Canon

EOS Kiss X6i



はじめに

EOS Kiss X6i は、有効画素数約1800万画素・高精細CMOSセンサー、DIGIC 5、高精度・高速9点AF、最高約5コマ/秒連続撮影、ライブビュー撮影、フルハイビジョン(Full HD)動画撮影機能を搭載した、高性能デジタル一眼レフカメラです。

本機は、いつでもすぐに撮影できる優れた機動性、高度な撮影に最適対応 する豊富な撮影機能など、さまざまな特長を備えています。

操作しながら本書を参照すると理解が深まります

デジタルカメラは、撮影した結果をその場ですぐに見ることができます。 本書を読みながら実際に撮影し、その結果を確認しながら理解を深め、操作 に慣れてください。

なお、撮影の失敗や事故を未然に防ぐため、はじめに別紙の『安全上のご 注意』、および『取り扱い上のご注意』(16、17ページ)をお読みください。

試し撮りと撮影内容の補償について

撮影後は画像を再生して、画像が正常に記録されていることを確認してください。 万一、カメラ(本機)やメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの画像の取り込みができなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがカメラ (本機) で記録した画像やメモリーカードに取り込んだ音楽および音楽付き画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。



このカメラでは、SDメモリーカードとSDHCメモリーカード、および SDXCメモリーカードをお使いいただけます。本書では、これらを「カード」と表記しています。

※ 画像を記録するカードは付属していません。別途ご購入ください。

動画が記録できるカードについて

動画を撮影するときは、大容量で、SDスピードクラス6「class (© 」以上のカードを使用してください (p.169)。

カメラと主な付属品

使用する前に、以下のものがすべてそろっているか確認してください。万 一、足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。



カメラ (アイカップ、 ボディキャップ付き)



雷池 バッテリーパック LP-E8 (保護カバー付き)



充雷器 バッテリーチャージャー LC-E8



ワイドストラップ EW-100DB IV



インターフェースケーブル



EOS DIGITAL Solution Disk (ソフトウェア)



ソフトウェア 使用説明書





- ① カメラ使用説明書(本書)
- ② お客様ご相談窓口、修理受付窓口 一覧/安全トのご注意
- ※ レンズキットをお買い求めのときは、レンズが付属しているか確認してください。
- ※ レンズキットの種類により、レンズの使用説明書が入っていることがあります。
- ※ 付属品は、なくさないように注意してください。

ソフトウェア使用説明書について

ソフトウェアの使用説明書は、電子マニュアル(PDF形式)でCD-ROM に収録されています。ソフトウェア使用説明書の参照方法は、352ペー ジをご覧ください。



本使用説明書上のおことわり

本文中の絵文字について

〈 (こ) : 電子ダイヤルを示しています。

〈▲▼〉〈◀►〉 :〈◆〉十字キーのボタンを示しています。

(配) : 設定ボタンを示しています。

☆4/☆6/☆10/☆16 : 操作ボタンから指を離したあとに、ボタンを押

した状態がそれぞれ4秒/6秒/10秒/16秒

間保持されることを示しています。

* その他、本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンや液晶モニターの表示 など、カメラに使われている絵文字を使用しています。

MENU):〈MFNU〉ボタンを押して設定変更する機能であることを示し

ています。

応用 : ページタイトル右の 6月 は、応用撮影ゾーン(p.24)限定で

使用できる機能であることを示しています。

(p.**):参照ページを示しています。

↓ : 撮影に不都合が生じる恐れのある注意事項を記載しています。

: 補足説明や補足事項を記載しています。

☆ : 上手に使うためのヒントや撮影のポイントを記載しています。

? : 困ったときの手助けになる事項を記載しています。

操作説明の前提について

● 電源が入っていることを前提に説明しています (p.34)。

メニュー機能やカスタム機能が初期状態になっていることを前提に 説明しています。

本文中のイラストは、EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II レンズを取り付けた状態で説明しています。

章目次

デジタル一眼レフカメラを初めてお使いになる方は、1章、2章までの説明で、このカメラの基本的な操作・撮影方法がわかるようになっています。

| | はじめに | 2 |
|----|---------------------------|-----|
| 1 | 撮影前の準備と操作の基本 | 27 |
| 2 | かんたん撮影と画像確認 | 57 |
| 3 | カメラまかせから一歩進んだ撮影 | 83 |
| 4 | もっとカメラを使いこなす | 107 |
| 5 | 液晶モニターを見ながら撮影する(ライブビュー撮影) | 143 |
| 6 | 動画を撮影する | 169 |
| 7 | 知っていると便利な機能 | 199 |
| 8 | ワイヤレスストロボ撮影 | 225 |
| 9 | 画像の再生 | 237 |
| 10 | 撮影した画像を加工する | 269 |
| 11 | 画像の印刷 | 275 |
| 12 | カメラの機能を自分好みに変更する | 291 |
| 13 | 資料 | 301 |
| 14 | パソコンに画像を取り込む | 347 |
| 15 | クイックガイド/索引 | 353 |















撮影

| カメラまかせで簡単に撮影したい → p.57² | ~74 (かんたん撮影ゾーン) |
|--|------------------------|
|--|------------------------|

- 連続して写真を撮りたい⇒ p.101 (□) 連続撮影)
- 自分も写真に写りたい(記念写真) → p.103(め セルフタイマー)
- 動きを止めた写真を撮りたい ⇒ p.108 (Tv シャッター優先AE)
- 流動感のある写真を撮りたい
- 背景をぼかした写真を撮りたい ⇒ p.64 (図) クリエイティブオート)
- 背景まで鮮明な写真を撮りたいp.110 (Av 絞り優先AE)
- 写真の明るさ (露出) を調整したい → p.117 (露出補正)
- 暗いところで撮影したい⇒ p.58、104(\$ ストロボ撮影)p.90 (ISO感度設定)
- ストロボ禁止の場所で撮影したい⇒ p.63 (⑤ ストロボ発光禁止)p.75 (⑥ ストロボ発光禁止)
- 液晶モニターを見ながら撮りたい → p.143 (▲ ライブビュー撮影)
- 動画を撮りたい⇒ p.169 (□ 動画撮影)

画質

- 撮るものに合った仕上がりにしたい ⇒ p.93 (ピクチャースタイル選択)
- 写真をあとで大きく印刷したい ⇒ p.86 (▲L, ■L, MM)





























たくさん写真を撮りたい

→ p.86 (4 S1, 4 S1, S2, S3)

ピント合わせ

- ピントを合わせる位置を変更したい ⇒ p.97 (※ AFフレーム選択)
- 動いている被写体を撮影したい⇒ p.70、96 (AIサーボAF)

再生

- 写真をカメラで見たい
- → p.82 (► 再生)

■ 写真を素早く探したい

- → p.238 (■ インデックス表示) p.239 (画画像送り)
- お気に入り度を設定したい
- → p.244 (レーティング)

★事な写真を誤って 消さないようにしたい → p.262 (๑ プロテクト)

■ 不要な写真を消したい

- → p.264 (前 消去)
- 写直や動画を自動再生したい
- → p.254 (スライドショー)
- 写真や動画をテレビで見たい
- → p.258 (ビデオ出力)
- 液晶モニターの明るさを調整したい → p.201 (液晶モニターの明るさ)
- 写真に効果をつけたい

⇒ p.270 (クリエイティブフィルター)

印刷

■ 写真を簡単に印刷したい

→ p.275 (ダイレクトプリント)













| 機能目次 💳 | | | |
|--|---|--|---|
| 電源 | | 画質 | |
| 電池・充電・入れ方/取り出し方・電池チェック家庭用電源オートパワーオフ | ⇒ p.28 ⇒ p.30 ⇒ p.35 ⇒ p.302 ⇒ p.34 | ●記録画質●ピクチャースタイル●ホワイトバランス●色空間●画質向上機能・オートライティング | → p.86→ p.93→ p.135→ p.139 |
| カード | | オプティマイザ ・レンズ周辺光量補正 | → p.123 → p.127 |
| ●入れ方/取り出し方 ●カード初期化 ●カードなしレリーズ | ⇒ p.31⇒ p.48⇒ p.200 | ・ ロンス同辺 ル重 州正 ・ 色収差補正 ・ 長秒時露光ノイズ低減 ・ 高感度時ノイズ低減 ・ 高輝度側・ 階調優先 | → p.128 |
| レンズ | | AF | |
| ●取り付け/取り外し●ズーム●手ブレ補正 | ⇒ p.39⇒ p.40⇒ p.41 | ●AF動作 ●AFフレーム選択 ●手動ピント合わせ | ⇒ p.95⇒ p.97⇒ p.100 |
| 基本設定 | | | 2 p00 |
| ●視度調整 ●言語 ●日付/時刻/エリア ●電子音 | ⇒ p.42⇒ p.38⇒ p.36⇒ p.200 | ドライブ ●ドライブモード ●連続撮影 ●セルフタイマー ●連続撮影可能枚数 | ⇒ p.22⇒ p.101⇒ p.103⇒ p.88 |
| 液晶モニター | | | _ , |
| ●液晶モニターを使う●自動消灯●明るさ調整●タッチパネル | ⇒ p.33⇒ p.213⇒ p.201⇒ p.53 | 撮影 撮影モード ISO感度 機能ガイド バルブ | ⇒ p.24 ⇒ p.90 ⇒ p.52 ⇒ p.114 |
| 画像記録 | | ●ミラーアップ | → p.140 |
| ●フォルダ作成/選択 ●画像番号 | ⇒ p.202⇒ p.204 | ●測光モード ●リモコン | ⇒ p.115⇒ p.303 |

●クイック設定

→ p.44

| 露出調整 | | 再生 | |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------|
| ●露出補正 | → p.117 | ●撮影直後の表示時間 | → p.200 |
| ●AEB | → p.119 | ■1枚表示 | → p.82 |
| ●AEロック | → p.121 | ●撮影情報表示 | → p.266 |
| ストロボ | | ●インデックス表示 | → p.238 |
| | | ●画像送り(ジャンプ表示 |) → p.239 |
| ●内蔵ストロボ | → p.104 | ●拡大 | → p.240 |
| · 調光補正 | → p.118 | ●回転 | → p.243 |
| ·FEロック | → p.122 | ●レーティング | → p.244 |
| ●外部ストロボ | → p.305 | ●動画再生 | → p.250 |
| ●ストロボ制御 | → p.214 | ●動画の前後カット | → p.252 |
| ・ワイヤレスストロボ | → p.225 | ●スライドショー | → p.254 |
| ライブビュー撮影 | | ●テレビで見る | → p.258 |
| ●ライブビュー撮影 | ⇒ p.143 | ●プロテクト(保護) | → p.262 |
| ●ピント合わせの方式 | » p. 1-10 | ●消去 | → p.264 |
| (AF方式) | → p.153 | ●クイック設定 | → p.246 |
| ●コンティニュアスAF | → p.150 | 画像加工 | |
| ●タッチシャッター | → p.162 | ●クリエイティブフィルター | → n 270 |
| ●アスペクト比 | → p.151 | ●リサイズ | → p.273 |
| ● グリッド | → p.150 | | → p.∠70 |
| ●クイック設定 | → p.149 | 印刷 | |
| 動画撮影 | | PictBridge | → p.278 |
| ●動画撮影 | → p.169 | ●印刷指定(DPOF) | → p.285 |
| ●動画サーボAF | → p.169 → p.191 | ●フォトブック指定 | → p.289 |
| ● 動画リー | → p.191 → p.193 | カスタマイズ | |
| ● | → p.193 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | |
| ●ビデオスナップ | → p.193 → p.183 | ●カスタム機能(C.Fn) | → p.292 |
| ●マニュアル露出 | → p.103 → p.173 | ●マイメニュー | → p.299 |
| ●静止画撮影 | → p.173 → p.178 | ソフトウェア | |
| ●クイック設定 | → p.176 → p.180 | ●パソコンに画像を取り込む | → n 3/17 |
| | <i>≱</i> μ.100 | ●ソフトウェア使用説明書 | - |
| | | ●ノノトフェア 使用説明書 | , → p.აა≥ |

目次

| | はじめに | 2 |
|---|--------------------------------|----|
| | カメラと主な付属品 | 3 |
| | 本使用説明書上のおことわり | 4 |
| | 章目次 | 5 |
| | やりたいこと目次 | 6 |
| | 機能目次 | 8 |
| | 取り扱い上のご注意 | 16 |
| | すぐ撮影するには | 18 |
| | 各部の名称 | 20 |
| 1 | 撮影前の準備と操作の基本 2 | 27 |
| | 電池を充電する | 28 |
| | 電池を入れる/取り出す | 30 |
| | カードを入れる/取り出す | 31 |
| | 液晶モニターを使う | 33 |
| | 電源を入れる | 34 |
| | 日付/時刻/エリアを設定する | 36 |
| | 表示言語を選ぶ | 38 |
| | レンズを取り付ける/取り外す | 39 |
| | レンズの手ブレ補正機能について | 41 |
| | 撮影の基本操作 | 42 |
| | 撮影機能のクイック設定 | 44 |
| | MINI メニュー機能の操作と設定4 | 46 |
| | カードを初期化する | 48 |
| | 液晶モニターの表示切り換え | 50 |
| | 機能ガイドについて | 52 |
| | | 53 |

| 2 | かんたん撮影と画像確認 | 57 |
|---|--------------------------------------|-----|
| | ② 全自動で撮る (シーンインテリジェントオート) | 58 |
| | ② 全自動を使いこなす (シーンインテリジェントオート)… | 61 |
| | 🖸 ストロボが使えない場所で写す | 63 |
| | 🖾 クリエイティブオートで撮る | 64 |
| | 人物を写す | 67 |
| | 🏊 風景を写す | 68 |
| | ♥ 花や小物を大きく写す | 69 |
| | 💘 動きのあるものを写す | 70 |
| | 🖸 夜景と人物を写す (三脚を使う) | 71 |
| | 🖸 夜景を写す(手持ち撮影) | 72 |
| | 🕉 逆光シーンを写す | 73 |
| | @ クイック設定について | 75 |
| | 雰囲気を選んで撮影する | 76 |
| | 明かりや状況にあわせて撮影する | 79 |
| | ▶ 画像を再生する | 82 |
| 3 | カメラまかせから一歩進んだ撮影 | 83 |
| | P: プログラム AE 撮影 | 84 |
| | 記録画質を設定する | 86 |
| | ISO: 明るさに応じて感度を変える (ISO 感度) | 90 |
| | ≥ 被写体に最適な画像特性を選ぶ(ピクチャースタイル) | 93 |
| | AF: ピント合わせの動作を変える(AF 動作) | 95 |
| | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 97 |
| | ピントが合いにくい被写体 | 100 |
| | MF: 手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス) | 100 |
| | 🕒 連続撮影する | 101 |
| | め セルフタイマー撮影 | 103 |
| | 4 内蔵ストロボを使って撮る | 104 |
| | | |

| もっとカメラを使いこなす | 107 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Tv: 被写体の動きを表現する | 108 |
| Av : ピントの合う範囲を変える | 110 |
| ピントの合う範囲を確認する | 112 |
| M : 露出を自分で決めて撮る | 113 |
| ③ 明るさの測り方を変える | 115 |
| 自分の好みに明るさを調整する | 117 |
| 明るさを自動的に変えて撮る | 119 |
| ★ 明るさを固定して撮る | 121 |
| ★ ストロボの発光量を固定して撮る | 122 |
| 明るさ・コントラストを自動補正する(オートライティングオプティマイザ) | 123 |
| ノイズ低減機能を設定する | 124 |
| レンズの周辺光量/色収差を補正する | |
| 孝曇 画像特性を自分の好みに調整する (ピクチャースタイル) | 130 |
| 孝章 好みの画像特性を登録する (ピクチャースタイル) | 133 |
| WB: 明かりにあわせて撮影する(ホワイトバランス) | 135 |
| ₩ 明かりに対する色あいを補正する | 137 |
| 色の再現範囲を設定する (色空間) | 139 |
| カメラ内部の振動によるブレを防止する | 140 |
| 液晶モニターを見ながら撮影する(ライブビュー撮影) | 143 |
| ▲ 液晶モニターを見ながら撮影する | 144 |
| 撮影機能の設定 | 149 |
| 🗖 メニュー機能の設定 | 150 |
| ピント合わせの方式を変える(AF 方式) | 153 |
| ┌┇ タッチシャッターで撮影する | 162 |
| MF:手動でピントを合わせる | 164 |
| | Tv: 被写体の動きを表現する |

| 6 動画を撮影する | 169 |
|-----------------------|-----|
| 'ज़ 動画を撮影する | 170 |
| 自動露出で撮影する | 170 |
| マニュアル露出で撮影する | 173 |
| 静止画を撮影する | 178 |
| 撮影機能の設定 | 180 |
| 動画記録サイズの設定 | 181 |
| ビデオスナップを撮る | 183 |
| 動画メニュー機能の設定 | 191 |
| 7 知っていると便利な機能 | 199 |
| 普段使う上で便利な機能 | 200 |
| 電子音が鳴らないようにする | 200 |
| カードの入れ忘れを防止する | 200 |
| 撮影直後の画像表示時間を設定する | 200 |
| 電源が切れるまでの時間を設定する | 201 |
| 液晶モニターの明るさを調整する | 201 |
| フォルダの作成と選択 | 202 |
| 画像番号の付け方を設定する | 204 |
| 著作権情報の設定 | 206 |
| 縦位置で撮影した画像の自動回転表示の設定. | 208 |
| カメラの設定内容を確認する | 209 |
| カメラの機能設定を初期状態に戻す | 210 |
| 液晶モニターが自動消灯しないようにする | 213 |
| 撮影機能の設定状態の画面の色を変える | 213 |
| ストロボの機能を設定する | 214 |
| ☆ 撮像素子の自動清掃 | 219 |
| ゴミ消し情報を画像に付加する | 220 |
| 手作業で撮像素子を清掃する | 222 |

| 8 | ワイヤレスストロボ撮影 2 | 25 |
|----|---|--|
| | ワイヤレスストロボ撮影 | 227 230 |
| 9 | 画像の再生 2 | 37 |
| | □ 届 見たい画像を素早く探す | 240 241 243 244 246 248 250 252 254 258 262 264 |
| 10 | 撮影した画像を加工する 2 | 69 |
| | ◇ クリエイティブフィルター☑ リサイズ | |
| 11 | 画像の印刷 2 | 75 |
| | 印刷の準備をする | 278 283 285 288 |

| 12 | カメラの機能を自分好みに変更する | 291 |
|----|--------------------------------------|-----|
| | カスタム機能の設定方法 | 292 |
| | カスタム機能で変更できる内容 | 294 |
| | C.Fn I :露出 | 294 |
| | C.Fn II :画像 | |
| | C.Fn III:AF・ドライブ | |
| | C.Fn IV : 操作・その他 | |
| | マイメニューを登録する | 299 |
| 13 | 資料 | 301 |
| | 家庭用電源を使う | 302 |
| | リモコン撮影 | 303 |
| | 外部ストロボの使用について | 305 |
| | Eye-Fi カードを使う | 307 |
| | 各撮影モードで設定できる機能一覧 | 310 |
| | システム図 | 312 |
| | メニュー機能一覧 | 314 |
| | 故障かな?と思ったら | |
| | エラー表示 | |
| | 主な仕様 | |
| | EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM 使用上のご注意 | 340 |
| 14 | パソコンに画像を取り込む | 347 |
| | パソコンに画像を取り込む | 348 |
| | ソフトウェアの概要 | 350 |
| | ソフトウェアのインストール | 351 |
| | ソフトウェアの使用説明書 | 352 |
| 15 | クイックガイド/索引 | 353 |
| | クイックガイド | 354 |
| | 索 引 | 366 |

取り扱い上のご注意

カメラについて

- カメラは精密機器です。落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- このカメラは防水構造になっていませんので、水中では使用できません。万一水に濡れてしまったときは、早めに最寄りの修理受付窓口にご相談ください。また、水滴が付いたときは乾いたきれいな布で、潮風にあたったときは固くしぼったきれいな布でよくふきとってください。
- カメラを磁石やモーターなどの強力な磁気が発生する装置の近くに、絶対に置かないでください。また、電波塔などの強い電波が発生しているところで使用したり、放置したりしないでください。電磁波により、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されることがあります。
- 直射日光下の車の中などは予想以上に高温になります。カメラの故障の原因になることがありますので、このような場所にカメラを放置しないでください。
- カメラには精密な回路が内蔵されていますので、絶対に自分で分解しないでください。
- 指などでミラーの動作を阻害しないでください。故障の原因になります。
- レンズ、ファインダー、ミラー、フォーカシングスクリーンなどにゴミが付いているときは、市販のブロアーで吹き飛ばすだけにしてください。カメラボディおよびレンズは、有機溶剤を含むクリーナーなどでふかないでください。特に汚れがひどいときは、最寄りの修理受付窓口にご相談ください。
- カメラの電気接点は手で触らないでください。腐食の原因になることがあります。腐食が生じるとカメラが作動不良を起こすことがあります。
- カメラを寒いところから、急に暑いところに移すと、カメラの外部や内部に結露 (水滴)が発生することがあります。カメラを寒いところから、急に暑いところ に移すときは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋に入れて袋の口を 閉じ、周囲の温度になじませてから、袋から取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因になりますので、カメラを使用しないでください。レンズ、カード、電池をカメラから取り外し、水滴が消えるまで待ってから、カメラを使用してください。
- カメラを長期間使用しないときは、カメラから電池を取り出し、風通しが良く、 涼しい乾燥した場所に保管してください。保管期間中でも、ときどきシャッター を切るようにして作動することを確認してください。
- カメラの保管場所として、実験室などのような薬品を扱う場所は、さび・腐食などの原因になるため避けてください。
- 長期間使用しなかったカメラは、各部を点検してから使用してください。長期間使用しなかったあとや、海外旅行など大切な撮影の前には、各部の作動を最寄りの修理受付窓口、またはご自身でチェックしてからご使用ください。

液晶モニターについて

- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており 99.99% 以上の有効 画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、黒や赤などの点が現れたままに なることがあります。これは故障ではありません。また、記録されている画像に は影響ありません。
- 液晶モニターを長時間点灯したままにすると、表示していた内容の像が残ることがあります。この残像は一時的なもので、カメラを数日間使用しないでおくと自然に消えます。
- 液晶の特性で低温下での表示反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻れば正常に表示されます。

カードについて

カードとその中に記録されているデータを保護するために、次の点に注意してください。

- 「落とさない」、「曲げない」、「強い力や衝撃、振動を加えない」、「濡らさない」。
- カードの接点に指や金属が触れないようにする。
- カード表面にシールなどを貼らないでください。
- テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたものや、静電気の発生しやすいと ころで保管、使用しない。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くに放置しない。
- ケースなどに入れて保管する。
- 温度の高いところ、ほこりや湿気の多いところに保管しない。

レンズについて

レンズを取り外したときは、接点やレンズ面を傷つけないように、取り付け面を上にして置き、ダストキャップを取り付けてください。

長時間使用時のご注意

連続撮影を長時間繰り返したり、ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行うと、カメラの温度が高くなることがあります。これは故障ではありませんが、長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因になることがありますので、ご注意ください。




撮像素子の前面に付着する汚れについて

撮像素子の前面には、外部から入り込むゴミのほかに、ごくまれにカメラ内部の潤滑剤などが付着することがあります。撮像素子の自動清掃後に汚れが画像に写り込むときは、できるだけ別紙の修理受付窓口に撮像素子の清掃をお申し付けください。

すぐ撮影するには


1



|**電池を入れる** (p.30)

●電池の充電方法については28ページを参照してください。

2



カードを入れる (p.31)

●カードの表を、カメラの背面側 にして差し込みます。

3



レンズを取り付ける (p.39)

●レンズの取り付け指標(白または赤) とカメラ側の取り付け指標の色を合わ せて取り付けます。

4



レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする (p.39)

5



電源スイッチを〈ON〉にし、 〈匹〉 (シーンインテリジェント オート) にする (p.58)

撮影に必要な設定がすべて自動設定されます。





液晶モニターを開いてセットする (p.33)

●液晶モニターにエリア、日付/時刻の設定画面が表示されたときは、36ページを参照してください。

7



ピントを合わせる (p.43)

- ●ファインダーをのぞき、写したいもの を画面中央に配置します。
- ●シャッターボタンを軽く押すと、ピントが合います。
- ●必要に応じて内蔵ストロボが上がります。





撮影する (p.43)

●さらにシャッターボタンを押して撮影 します。







撮影した画像を確認する (p.200)

- ■撮影した画像が液晶モニターに2秒間表示されます。
- ●〈▶〉ボタンを押すと、もう一度画像 が表示されます (p.82)。
- 液晶モニターを見ながら撮影するときは、『ライブビュー撮影』 (p.143) を参照してください。
- 今までに撮影した画像を確認したいときは、『画像を再生する』(p.82) を参照してください。
- 撮影した画像を消去したいときは、『消去する』(p.264)を参照してください。


各部の名称

太字は、『かんたん撮影と画像確認』までの説明に使用する各部の名称です。

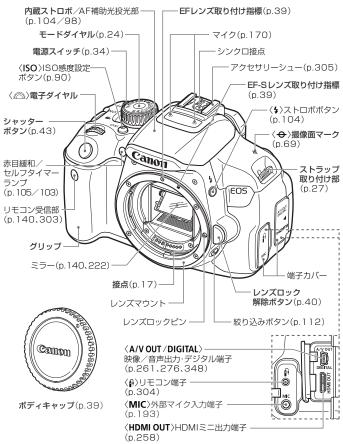

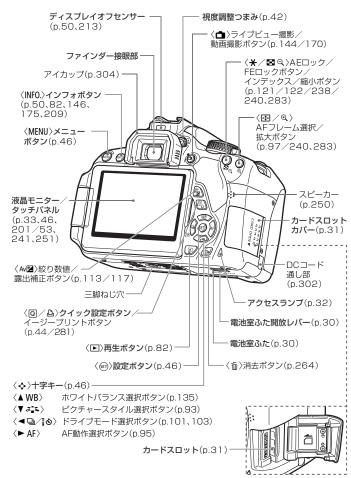


撮影機能の設定状態(応用撮影ゾーン時/p.24)

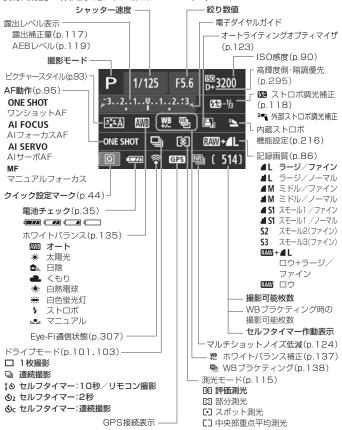

状況に応じた部分のみ表示されます。

ファインダー内表示

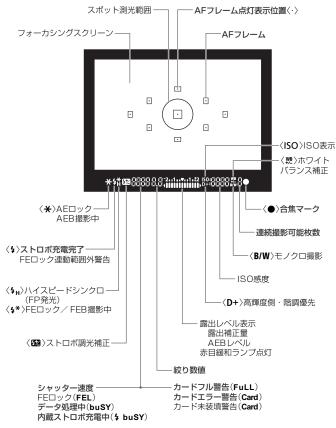

状況に応じた部分のみ表示されます。

モードダイヤル

モードダイヤルには、「かんたん撮影」と「応用撮影」の機能ゾーンがあります。

応用撮影ゾーン

思いどおりのさまざまな撮影ができます。

P : プログラムAE (p.84)

Tv :シャッター優先AE (p.108)

Av :絞り優先AE(p.110)

M :マニュアル露出 (p.113)

かんたん撮影ゾーン

基本操作はシャッターボタンを押すだけです。被写体やシーンに応じてカメラまかせの撮影ができます。

ば: シーンインテリジェントオート

(p.58)

⑤: ストロボ発光禁止(p.63)

(A): **クリエイティブオート** (p.64)

イメージゾーン

か:ポートレート (p.67)

☎:風景 (p.68)

☆: クローズアップ (p.69)

★:スポーツ (p.70)

■ : 夜景ポートレート (p.71)


図:手持ち夜景 (p.72)

※ : HDR逆光補正 (p.73)




レンズ

距離目盛が付いていないレンズの例

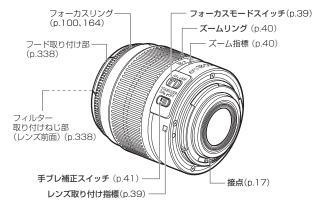


距離目盛が付いているレンズの例

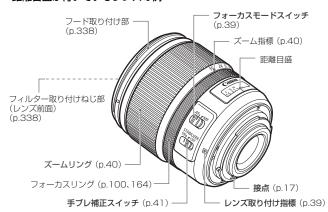

バッテリーチャージャー LC-E8

バッテリーパック LP-E8の充電器です (p.28)。

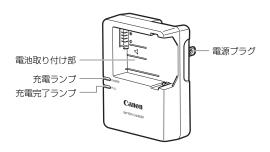

注意

指定外の電池を使うと、爆発などの危険があります。

使用済の電池は、各自治体のルールにしたがって処分するか、最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。


ホームページ: http://www.jbrc.com

- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

1

撮影前の準備と操作の基本

この章では、撮影に入る前にあらかじめ準備しておくことと、操作の基本について説明しています。

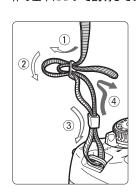

ストラップ (吊りひも) の取り付け方

ストラップの先をストラップ取り付け部の下から通し、さらにストラップに付いている留め具の内側を通します。留め具の部分のたるみを取り、引っぱっても留め具の部分がゆるまないことを確認してください。

ストラップにはアイピースカバー が付いています(p.304)。



電池を充電する




保護カバーを外す

● 付属の保護カバーを外します。




2 電池を取り付ける

- 図のようにして、電池を充電器にしっかりと取り付けます。
- 取り外しは逆の手順で行います。



3 電源プラグを起こす

充電器のプラグを矢印の方向に起こします。



▲ 充電する

- プラグをコンセントに差し込みます。
- → 自動的に充電が始まり、充電ランプがオレンジ色に点灯します。
- ⇒ 充電が完了すると、充電完了ランプが緑 色に点灯します。
- 使い切った電池の充電に要する時間は、 常温(+23℃)で約2時間です。なお、 充電時間は、周囲の温度や残容量によって大きく異なります。
- 安全に充電を行うために、低温下 (+6℃~+10℃)では、充電時間が長くなります(最長約4時間)。



一 充電完了ランプ充電ランプ

※ 電池と充電器の上手な使い方

- 購入時、電池はフル充電されていません 充電してからお使いください。
- 充電は、使用する当日か前日にする 充電して保管していても、自然放電により少しずつ電池の容量が少な くなっていきます。
- 充電が終わったら、電池を取り外し、プラグをコンセントから抜く
- カメラを使わないときは、電池を取り出しておく 電池を長期間カメラに入れたままにしておくと、微少の電流が流れて 過放電状態になり、電池寿命短縮の原因となります。電池の保護力バー (付属)を取り付けて保管してください。なお、フル充電して保管する
- 充電器は海外でも使うことができる

と、性能低下の原因になることがあります。

充電器は、家庭用電源のAC100~240V 50/60Hzに対応していま す。お使いになる国や地域に対応した、市販の電源プラグ変換アダプター を使用してください。なお、充電器が故障する恐れがありますので、海 外旅行用の電子変圧器などに接続しないでください。

● フル充電したのにすぐ使えなくなるときは、電池の寿命です 新しい電池をお買い求めください。




- Џ 充雷器をコンセントから取り外したときは、約3秒間、充電器のプラグに触れ ないようにしてください。
 - バッテリーパック | P-F8以外は充電しないでください。
 - バッテリーパック | P-F8は、キヤノン製品専用です。指定外の充電器、およ び製品と組み合わせて使用した場合の故障、事故に関しては一切保証できま せんん

電池を入れる/取り出す


充電したバッテリーパック LP-E8をカメラに入れます。

入れ方



¶ ふたを開ける

レバーを矢印の方向にスライドさせて、 ふたを開きます。



2 電池を入れる

- 電池接点の方から入れます。
- ロック位置までしっかりと入れてくだ さい。



🔒 ふたを閉める

●「カチッ」と音がするまで、ふたを押します。

取り出し方



ふたを開けて、電池を取り出す

- 電池ロックレバーを矢印の方向に押してロックを外し、電池を取り出します。
- ショート防止のため、必ず電池に付属の 保護カバー (p.28) を取り付けてくだ さい。



電池室ふたは、開いた状態から無理に押し開かないでください。 ヒンジ部分が壊れる恐れがあります。

カードを入れる/取り出す

カード(別売)は、SD/SDHC/SDXCメモリーカードが使えます。ま た、UHS-I 対応のSDHC/SDXCメモリーカードも使えます。撮影した画像 は、カードに記録されます。

♪ カードの書き込み禁止スイッチが上側(書き込み/消去可能位置)に セットされていることを確認してください。

入れ方



カバーを開ける

カバーを矢印の方向にスライドさせて から開きます。

書き込み禁止スイッチ



】 カードを入れる

図のようにカードの表を手前にして、「カ チッ」と音がするまで差し込みます。



撮影可能枚数

カバーを閉める

- カバーを閉じてから、矢印の方向に「カ チットと音がするまでしっかりとスライ ドさせます。
- 電源スイッチを〈ON〉にすると、液晶 モニターに撮影可能枚数(p.35)が表 示されます。



- 撮影可能枚数は、使用するカードの空き容量や、記録画質、ISO感度などによ り変わります。
 - 「▲1:カードなしレリーズ」を「しない」に設定すると、カードの入れ忘れを防止 することができます (p.200)。


取り出し方



アクセスランプ

カバーを開ける

- 電源スイッチを〈OFF〉にします。
- アクセスランプが消えていることを確 認して、カバーを開きます。
- ■「書き込み中...」と表示されたときは、カ バーを閉じてください。



カードを取り出す

- カードを軽く押し込んで離すと、出てき ます。
- カードをまっすぐ取り出して、カバーを 閉じます。


- ▶ アクセスランプが点灯/点滅しているときは、カードへの記録/読み出し中 や、消去中、データ転送中です。カードスロットカバーを開けないでください。 また、アクセスランプが点灯/点滅しているときに次のことを行うと、画像 データが壊れたり、カードやカメラ本体が損傷する原因になりますので、絶 対に行わないでください。
 - カードを取り出す
 - ・雷池を取り出す
 - ・カメラ本体に振動や衝撃を与える
- 画像が記録されているカードを使用すると、撮影した画像の番号が 0001 か ら始まらないことがあります (p.204)。
- 液晶モニターにカードのトラブルに関するメッセージが表示されたときは、 カードの抜き差しを行ってください。それでも改善しないときは、別のカー ドに交換してください。
 - なお、パソコンでカードの内容が読み取れるときは、カード内のデータをす べてパソコンに保存したあと、カメラでカードを初期化してください(p.48)。 正常な状態に戻ることがあります。
- カードの接点に、指や金属が触れないように注意してください。

液晶モニターを使う

液晶モニターを開いてメニュー機能の設定や、ライブビュー撮影、動画撮 影、画像の再生を行います。液晶モニターは、向きと角度を変えて使用する ことができます。




液晶モニターを開く



液晶モニターを回転させる

- 液晶モニターは、開いた状態や上向き、 下向き、対面(裏返し)でも使用するこ とができます。
- 角度は「約」です。



画面を表向きにする

通常は、画面を表向きにして使用しま す。




↓ 液晶干ニターを無理に回転させて、軸の部分(ヒンジ部)に強い力がかからない よう注意してください。



- カメラを使わないときは、液晶モニターを内側にして閉じてください。画面 を保護することができます。
 - ライブビュー撮影と動画撮影で、液晶モニターを被写体に向けた対面撮影を 行うと、映像が鏡像(左右反転)で表示されます。
 - 液晶モニターの角度によっては、閉じきる前に表示が消えることがあります。

電源を入れる

電源スイッチを入れたときに、エリア、日付/時刻の設定画面が表示されたときは、36ページを参照してエリア、日付/時刻を設定してください。



〈喇⇒ : カメラが作動します。動画を撮影することができます

(p.169)。

〈ON〉: カメラが作動します。静止画を 撮影することができます。

〈**OFF**〉: カメラは作動しません。カメラ を使用しないときはこの位置に

します。

撮像素子の自動清掃について

- ■電源スイッチを〈ON〉にしたときと、〈OFF〉にしたときに、撮像素子の自動清掃が行われます(小さな音が鳴ることがあります)。清掃中は、液晶モニターに〈☆〉が表示されます。
- 清掃中でもシャッターボタンを半押し(p.43)すると、清掃作業が中止され、すぐに撮影することができます。
- 電源スイッチの〈ON〉〈OFF〉を短い時間で繰り返すと、〈.ロー〉が表示されないことがありますが、故障ではありません。

MIND オートパワーオフについて

- 電池の消耗を防ぐため、約30秒間何も操作しないと自動的に電源が切れます。シャッターボタンを半押し(p.43)すると、もう一度電源が入ります。
- 電源が切れるまでの時間を、[\(\phi 2: \(\bar{\pm} \hrackflux \)] で変更することができます (p.201)。
- カードへの画像記録中に電源スイッチを〈**OFF**〉にすると、[**書き込み中...**] が表示され、画像記録が終了してから電源が切れます。

■■ 電池チェックについて

電池の残量は、電源を入れたときに、4段階で表示されます。

0 **▲**L [514] 電池の残量は十分です。

■ : 電池の残量が少なくなってきまし

たが、まだ使用できます。

「■:まわなく雷池切れになります。

(点滅表示)

電池を充電してください。

撮影可能枚数の日安

[約·枚]

| 温度 | 常温(+23℃) | 低温(0℃) |
|-----------|----------|--------|
| ストロボ撮影なし | 550 | 470 |
| 50%ストロボ撮影 | 440 | 400 |

- フル充電のバッテリーパック LP-E8使用、ライブビュー撮影なし、CIPA(カメラ 映像機器工業会) の試験基準によります。
- バッテリーグリップ BG-F8使用時の撮影可能枚数
 - IP-F8を2個使用時:カメラ単体時の約2倍
 - ・単3形アルカリ乾電池使用時(常温+23℃):ストロボ撮影なしで約470枚、ス トロボ50%使用で約270枚



- 下記の操作を行うと、撮影可能枚数が少なくなります。
 - シャッターボタン半押し状態を長く続ける
 - AF動作だけを行って撮影しない操作を頻繁に行う
 - ・レンズの手ブレ補下機能を使用する
 - 液晶モニターを頻繁に使用する
 - 実際の撮影条件により、撮影可能枚数が少なくなることがあります。
 - レンズの動作にはカメラ本体の電源を使用します。使用するレンズにより、撮 影可能枚数が少なくなることがあります。
 - ライブビュー撮影時の撮影可能枚数については、145ページを参照してくだ。 さい。

MENU 日付/時刻/エリアを設定する ■

初めて電源を入れたときや、エリア、日付/時刻の設定が解除されている ときは、電源を入れるとエリア、日付/時刻の設定画面が表示されますので、 以下の操作手順に従って、エリアから設定してください。住んでいるエリア (地域) を設定しておくと、他の地域に旅行したときは、エリア設定を変更 するだけで、そのエリアの日時で記録されます。

撮影画像には、そそで設定した日付/時刻を起点にした撮影日時の情報が 付加されますので、必ず設定してください。

エリアを設定する

初期状態では「ロンドン」に設定されています。



- 〈MENU〉ボタンを押します。
- ■「¥2] タブの「エリア設定] を選び、〈厨〉 を押します。
- 十字キーの〈◀▶〉を押してエリアを選 びます。
- ●〈厨〉を押して、〈宀〉の状態にします。
- 十字キーの〈▲▼〉を押してエリアを選 び、〈厨〉を押します。



- メニュー機能の設定操作は、46、47ページを参照してください。
 - 画面の右下に表示される時間は、協定世界時との時差です。設定したいエリ アがないときは、時差を参考にエリアを選択してください。

日付/時刻を設定する



வை என் 🗸 🗸 🗸 -トパワーオフ

メニューを表示する

■〈MFNU〉ボタンを押します。

[42] タブの [日付/時刻] を選ぶ

- 十字キーの〈◀▶〉を押して「¥2〕夕 ブを選びます。
- 十字キーの〈▲▼〉を押して「日付/時刻] を選び、〈ഹ〉を押します。





日付/時刻を設定する

- ◆ 十字キーの〈◆▶〉を押して項目を選び ます。
- ●〈厨〉を押して、〈♪〉の状態にします。
- 十字キーの〈▲▼〉を押して設定し、〈厨〉 を押します(〈ロ〉の状態に戻ります)。

サマータイムを設定する

- 必要に応じて設定します。
- 十字キーの〈◀▶〉を押して「※〕を 選びます。
- 〈厨〉を押して、〈♪〉の状態にします。
- ◆ 十字キーの〈▲▼〉を押して[※]を選 び、〈ഹ〉を押します。
- サマータイムを「※」にすると、手順3 で設定した時刻が、1時間進みます。 [瀛]にするとサマータイムが解除され、 1時間戻ります。




設定を終了する

- ◆ 十字キーの〈◆▶〉を押して「OK」を選 び、〈ഹ〉を押します。
- ➡ 日付/時刻、サマータイムが設定され、メ ニューに戻ります。
- ↓ カメラから電池を取り出して保管したり、カメラの電池残量がなくなったとき は、エリア、日付/時刻の設定が解除されることがあります。そのときは再度設 定してください。



- 設定した日付/時刻のカウントは、手順5で〈蝓〉を押したときに始まります。
 - エリア設定を変更したときは、日付/時刻が正しく設定されているか確認して ください。
 - サマータイムは「¥2: エリア設定」で設定することもできます。
 - ●「♥2:エリア設定]と「♥2:日付/時刻]のサマータイムの設定は、連動して切り 換わります。

MENU 表示言語を選ぶ



1 メニューを表示する

●〈MENU〉ボタンを押すと表示されます。



【�2】タブの【言語:録】を選ぶ◆ 十字キーの〈◆►〉を押して【�2】タブを選びます。

十字キーの〈▲▼〉を押して、[言語 ②] (上から6番目の項目)を選び、〈☞〉を 押します。



⊋ 言語を設定する

- 十字キーの〈▲▼〉を押して言語を選び、 〈厨〉を押します。
- ⇒ 表示言語が切り換わります。



レンズを取り付ける/取り外す

取り付け方





キャップを外す

レンズのダストキャップとボディ キャップを矢印の方向に回して外します。

白い指標



レンズを取り付ける● レンズの取り付け指

レンズの取り付け指標(白または赤)と カメラ側の取り付け指標の色を合わせ、 レンズを矢印の方向に「カチッ」と音が するまで回します。

赤い指標



レンズのフォーカスモードスイッチを 〈AF〉にする

- ◆ 〈AF〉はAuto Focus:自動ピント合わ せの略です。
- 〈MF〉(Manual Focus:手動ピント合わせ)になっていると自動ピント合わせができません。

▲ レンズキャップを外す

ゴミやほこりについて、普段から以下のことに注意してください

- レンズの交換は、ほこりの少ない場所で素早く行う
- レンズを取り外してカメラを保管するときは、ボディキャップを必ずカメラに 取り付ける
- ボディキャップは、ゴミやほこりを落としてからカメラに取り付ける


ズーム操作について



ズーム操作は、レンズのズームリングを 手で回します。

ズーム操作は、ピント合わせの前に行っ てください。ピントを合わせたあとでズー ム操作を行うと、ピントがズレることがあ ります。

取り外し方



レンズロック解除ボタンを押しなが ら、レンズを矢印の方向に回す

- 回転が止まるまで回してから、取り外し ます。
- 取り外したレンズにダストキャップを 取り付けます。



- ↓ レンズで太陽を直接見ないでください。失明の原因になります。
 - 自動ピント合わせのときに、レンズの先端(フォーカスリング)が動くレン ズは、動いている部分に触れないでください。
 - FF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM レンズキットをご購入の方は、340 ページの「使用上のご注意」を参照してください。



집 撮影画角について

撮影画面は、35mm判力メラの撮 影画面より小さいため、装着したレ ンズの有効撮影画角は、「表記焦点 距離×約1.6倍 | 相当になります。



レンズの手ブレ補正機能について「

ISレンズに内蔵された手ブレ補正機能を使用すると、撮影するときのわ ずかなカメラの動き(手の揺れ)を補正して、鮮明な写真を撮ることができ ます。EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II レンズを例にして、手ブレ補正機能 の説明をします。

* ISは、Image Stabilizer (イメージスタビライザー) の略で、手ブレ補正機能のこ



手ブレ補正スイッチを〈ON〉にする

- カメラの電源スイッチも〈ON〉にして おきます。
- シャッターボタンを半押しする
 - ➡ 手ブレ補正機能が働きます。

3 撮影する

ファインダー像が安定したことを確認 してから、シャッターボタンを全押しし て撮影します。

- - バルブ撮影時は、手ブレ補正スイッチを〈OFF〉にしてください。〈ON〉で 撮影すると、手ブレ補正機能が誤作動することがあります。
 - 大きく揺れ動く乗り物などから撮影するときは、手ブレ補正効果が十分に得 られないことがあります。
- らでも働きます。
 - 三脚使用時に手ブレ補正スイッチが〈ON〉でも問題なく撮影できますが、電 池の消耗を防ぐため、手ブレ補正スイッチを〈OFF〉にすることをおすすめ します。
 - 一脚を使用した撮影でも、手ブレ補正効果が得られます。
 - 手ブレ補正機能付きレンズの中には、撮影状況に応じて手ブレ補正機能の モードを任意に切り換えることができるレンズがありますが、下記のレンズ では、モード切り換えは自動的に行われます。
 - · FF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II · · FF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM
 - FF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM FF-S18-200mm F3.5-5.6 IS

撮影の基本操作

ファインダーが鮮明に見えるように調整する



視度調整つまみを回す


● ファインダー内のAFフレーム(9つの四 角い枠) が最も鮮明に見えるように、つ まみを右または左に回します。



| 福度調整を行ってもファインダーが鮮明に見えないときは、別売の視度補正レン ズF(10種)の使用をおすすめします。

カメラの構え方

手ブレのない鮮明な画像を撮るために、カメラが動かないようにしっかり 構えて撮影します。

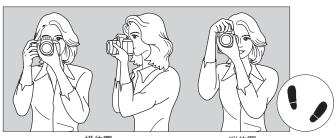

構位置

縦位置

- ①右手でグリップを包むようにしっかりと握ります。
- ②左手でレンズを下から支えるように持ちます。
- ③右手人差し指の腹をシャッターボタンに軽くのせます。
- ④脇をしっかり締め、両ひじを軽く体の前に付けます。
- ⑤片足を軽く踏み出して、体を安定させます。
- ⑥カメラを額に付けるようにして、ファインダーをのぞきます。



シャッターボタン


シャッターボタンは二段階になっています。シャッターボタンを一段目ま で浅く押すことを「半押し」といいます。半押しからさらに二段目まで深く 押すことを「全押し」といいます。



半押し

自動ピント合わせと、自動露出機構によ るシャッター速度と絞り数値の設定が行わ れます。

露出値(シャッター速度と絞り数値)が、 ファインダー内に表示されます(64)。



全押し

シャッターが切れて撮影されます。

手ブレしにくい撮影のしかた

手にしたカメラが撮影の瞬間に動くことを「手ブレ」といい、全体がぼや けたような写真になります。鮮明な写真を撮るために、次の点に注意してく ださい。

- ・前ページの『カメラの構え方』のように、カメラが動かないようしっか。 り構える。
- ・シャッターボタンを半押ししてピントを合わせたあと、ゆっくりシャッ ターボタンを全押しする。



- シャッターボタンを一気に全押ししたり、半押し後すぐに全押しすると、 瞬の間を置いてから撮影されます。
 - メニュー画面表示中、画像再生中、画像記録中でも、シャッターボタンを半 押しすると、すぐに撮影準備状態に戻ります。

◎ 撮影機能のクイック設定

液晶モニターに表示されている撮影機能を直接選択して、直感的な操作で機能の設定を行うことができます。この操作を「クイック設定」といいます。



┃ 〈@〉ボタンを押す

⇒ クイック設定の状態になります(§10)。

) 機能を設定する

- ●〈◆〉十字キーを押して機能を選びます。
- → 選んだ機能の内容と、機能ガイド (p.52) が画面に表示されます。

かんたん撮影ゾーン





応用撮影ゾーン






3 撮影する

- シャッターボタンを押して撮影します。
- → 撮影した画像が表示されます。



- かんたん撮影ゾーンで設定できる機能と設定方法については、75ページを参照してください。
- 手順1、2は、液晶モニターをタッチして操作することもできます (p.53)。

クイック設定の画面例

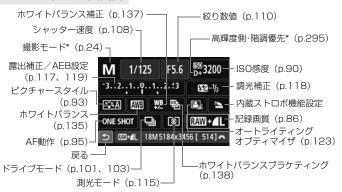

*印の機能は、クイック設定できません。


設定画面について



- 機能を選び〈厨〉を押すと、その機能の設定画面が表示されます。
- ◆◆⇒ または〈△△〉で設定を変更します。さらに、〈INFO.〉ボタンを押して設定する項目もあります。
- ●〈厨〉を押すと設定され、クイック設定 の画面に戻ります。

MENU メニュー機能の操作と設定

このカメラでは、記録画質や日付/時刻など、さまざまな設定をメニュー機能で行います。メニュー機能の操作は、液晶モニターを見ながら、カメラ背面の〈MENU〉ボタン、〈◆〉十字キー、〈☞〉ボタンを使って行います。



メニュー画面

撮影モードによって、表示されるタブやメニュー項目は異なります。


かんたん撮影ゾーン






動画撮影



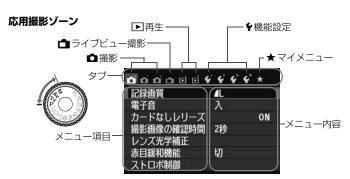

メニュー機能の設定操作




メニューを表示する

〈MFNU〉ボタンを押すと表示されます。


タブを選ぶ

- (◀►)を押してタブ(系統)を選びます。
- 例えば、本文中の「**☆3**] タブは、本 (撮影) タブの左から3番目〔☆:〕を選 んでいる画面のことです。



項目を選ぶ

(▲▼)を押して項目を選び、(๑)を押 します。



▲ 内容を選ぶ

- ◆ 〈▲▼〉または〈◆►〉で内容を選びま す。(〈▲▼〉で選ぶ内容と、〈◀▶〉で選 ぶ内容があります)
- 現在設定されている内容は青色で表示
 されます。



内容を設定する

〈厨〉を押すと設定されます。

設定を終了する

■ 〈MENU〉ボタンを押すと表示が消え、撮 影機能の設定状態に戻ります。

- - 手順2~5は、液晶モニターをタッチして操作することもできます(p.53)。
 - これ以降のメニュー機能の説明は、〈MFNU〉ボタンを押して、メニュー画面 が表示されていることを前提に説明しています。
 - 操作の途中でキャンセルするときは、〈MFNU〉ボタンを押します。
 - メニュー機能の内容は、314ページを参照してください。

MENU カードを初期化する

新しく買ったカードや、他のカメラ、パソコンで初期化したカードは、このカメラで正しく記録できるように、初期化(フォーマット)を行ってください。

カードを初期化すると、カードに記録されている内容は、画像だけでなくすべて消去されます。プロテクトをかけた画像も消去されますので、記録内容を十分に確認してから初期化してください。必要な記録内容は、初期化する前に必ずパソコンなどに保存してください。



¶ [カード初期化]を選ぶ

[¥1] タブの [カード初期化] を選び、〈(デ)〉を押します。



) 初期化する

- [OK] を選び〈厨〉を押します。
- ⇒ カードが初期化されます。
- → 初期化が終了すると、メニューに戻ります。
- 物理フォーマットを行うときは、〈面〉 ボタンを押して、「物理フォーマット」の横 に〈✔〉が付いた状態で「OK」を選び ます。

☆ こんなときに [カード初期化] を行います

- 新しく買ってきたカードを使うとき
- 他のカメラやパソコンで初期化されたカードを使うとき
- カードの中が画像やデータでいっぱいになったとき
- カードに関するエラーが表示されたとき(p.331)

物理フォーマットについて

- 物理フォーマットは、カードへの記録/読み出し速度が遅くなったと感じたとき や、データを完全に消去するときなどに行います。
- 物理フォーマットは、カード内の全記憶領域に渡って初期化を行うため、通常の カード初期化よりもやや時間がかかります。
- 物理フォーマット中に「キャンセル」を選ぶと、初期化を中止することができま す。中止した場合でも、通常の初期化は完了しているため、カードはそのまま問 題なく使用できます。



- ↓ カード内のデータは、初期化や削除をしても、ファイルの管理情報が変更さ れるだけで、完全には消去されません。譲渡・廃棄するときは、注意してく ださい。カードを廃棄するときは、物理フォーマットを行ったり、カードを 破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。
 - 新しい Eve-Fi カードを使用するときは、カード内のソフトウェアをパソコン にインストールしてから、カメラでカードを初期化してください。



- カード初期化画面に表示されるカードの総容量は、カードに表記されている 容量よりも少なくなることがあります。
 - 本機器は、MicrosoftからライセンスされたexFAT技術を搭載しています。

液晶モニターの表示切り換え

液晶モニターには、撮影機能の設定状態や、メニュー機能、撮影した画像などを表示させることができます。

撮影機能の設定状態



- 電源を入れると、撮影機能の設定状態が表示されます。
- ファインダーに目を近づけると、ディスプレイオフセンサー(p.21、213)が働いて、まぶしくならないように表示が消えます。ファインダーから目を離すと再表示します。
- 〈INFO.〉ボタンを押すたびに、撮影機能の設定状態 (p.22)、液晶モニターの消灯、カメラの設定内容 (p.209) の切り換えができます。

メニュー機能



● 〈MENU〉ボタンを押すと表示され、もう一度押すと、撮影機能の設定状態の表示に戻ります。

撮影した画像



●〈►〉ボタンを押すと表示され、 もう一度押すと、撮影機能の設定 状態の表示に戻ります。



- ⑤ [¥2:液晶の自動消灯] で、液晶モニターが自動消灯しないようにすることがで きます (p.213)。
 - メニュー機能や撮影した画像が表示されている状態でも、シャッターボタン を押すと、すぐに撮影することができます。



- サングラスをかけてファインダーをのぞくと、表示が自動消灯しないことが あります。その場合は、〈INFO、〉ボタンを押して表示を消してください。
 - 蛍光灯が近くにあると、表示が消えることがあります。その場合は、カメラ を蛍光灯から離してください。

機能ガイドについて

撮影モードを変更したときや、撮影機能/ライブビュー撮影/動画撮影/ 再生時のクイック設定時に、撮影モードや機能・項目の簡単な説明(機能ガイド)が画面に表示されます。クイック設定のときは、機能・項目を選ぶと説明が表示されます。表示中に、説明をタッチしたり、操作を続けると説明は消えます。

● 撮影モード (例)





● クイック設定(例)







撮影機能

ライブビュー撮影

再生

MIND 機能ガイドを表示しないようにする



[機能ガイド] を選ぶ



♪ タッチパネルで操作する

液晶モニター(タッチパネル)に指で触れて操作することができます。

タッチ

画面例 (クイック設定)





- 液晶モニターに、指を触れて、指を離し
 ます。
- 液晶モニターに表示されるメニューや アイコンなどを選択するときに使いま đ,
- タッチ操作ができるアイコンは、枠で表 示されます (メニュー画面を除く)。 例えば、「回〕をタッチすると、クイッ ク設定の状態になります。 [5] をタッ チすると、元の画面に戻ります。

タッチでできる操作

- 〈MENU〉ボタンを押したあとのメニュー機能の設定
- クイック設定
- (ISO) 〈団〉 〈▲ WB〉 〈▼ ネキキ 〉 〈◀ 및 / iv) 〈▶ AF〉 ボタンを押した あとの機能設定
- ライブビュー撮影時の機能設定
- 動画撮影時の機能設定
- 再生の操作

ドラッグ

画面例(メニュー画面)



画面例(目盛り表示)



ドラッグでできる操作

- 〈MENU〉ボタンを押したあとのメニュー画面のタブや項目の選択
- 目盛り表示の設定
- ライブビュー撮影時の機能設定
- 動画撮影時の機能設定
- 再生の操作

MENU タッチ操作時の電子音が鳴らないようにする



[▲1:電子音] を [タッチ音切] に設定すると、タッチ操作時の電子音が鳴らないようになります。

MIND タッチ操作の設定



[タッチ操作] を選ぶ

[♥3] タブの [タッチ操作] を選び、〈(町)〉を押します。



) タッチ機能を設定する

- [する] を選びます。
- [しない] にすると、タッチ操作はできなくなります。

- 感圧式ではありませんので、爪やボールペンなど、先のとがったもので操作しないでください。
- 濡れた指で操作しないでください。
- 液晶モニターに水滴がついていたり、濡れた指で操作すると、反応しなくなったり、誤動作することがあります。そのときは、カメラの電源を一旦切ってから、布などでふき取ってください。
- 液晶モニターに、市販の保護シートやシールを貼らないでください。タッチの反応が悪くなることがあります。




2

かんたん撮影と画像確認

この章では、モードダイヤルのかんたん撮影ゾーンを使って上 手に撮影する方法と、撮影した画像の確認方法を説明しています。

かんたん撮影ゾーンでは、シャッターボタンを押すだけで、カメラまかせの撮影ができるように、各種機能が自動設定されます (p.75、p.310)。また、誤操作による失敗を防ぐため、主要な撮影機能の設定変更はできないようになっていますので、安心して撮影してください。





🖥 オートライティングオプティマイザ機能について

かんたん撮影ゾーンでは、撮影結果に応じて、画像を好ましい明るさ、 コントラストに自動補正するオートライティングオプティマイザ機能 (p.123) が働きます。応用撮影ゾーンでも初期状態で機能します。

(△ 全自動で撮る(シーンインテリジェントオート) ■

(広) はカメラまかせの全自動撮影ができるモードです。カメラが撮影シーンを解析し、シーンに適した設定を自動的に行います。また、被写体の動きを検知して、止まっている被写体や動いている被写体に自動でピントを合わせることができます(p.61)。



1 モードダイヤルを〈囚す〉にする





被写体(写したいもの)にAFフレームを合わせる

- すべてのAFフレームを使ってピント合わせが行われ、基本的に一番近くにある被写体にピントを合わせます。
- 中央のAFフレームを被写体に重ね合わせると、ピントが合いやすくなります。





合焦マーク

3 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しすると、レンズが動いてピント合わせが行われます。
- ⇒ ピントが合うと、ピントを合わせた AF フレーム内の点が一瞬赤く光ります。同 時に「ピピッ」と電子音が鳴り、ファイン ダー内に合焦マーク(●)が点灯します。
- → 必要に応じて内蔵ストロボが自動的に 上がります。



撮影する

- シャッターボタンを全押しすると撮影 されます。
- 示されます。
- 内蔵ストロボが上がっているときは、手 で押し下げて収納します。

色あいの写真になります。なお、好みの色あいにならなかったときは、応用撮影 ゾーンで、〈**(国内)** 以外のピクチャースタイルを選んで撮影してください (p.93)。

? こんなときは

● 合焦マーク (●) が点滅してピントが合わない

明暗差(コントラスト)のある部分にAFフレームを合わせてシャッ ターボタンを半押ししてください(p.43)。また、被写体に近づきすぎ ているときは、離れて撮影してください。

複数のAFフレームが同時に光る

赤く光ったすべての位置にピントが合っています。被写体に合わせた AFフレームも光っているときは、そのまま撮影してください。

■ 電子音が小さく鳴り続ける(合焦マーク(●)も点灯しない)

動いている被写体に、カメラがピントを合わせ続けている状態です (合焦マーク〈●〉は点灯しません)。動いている被写体にピントの合っ た写真を撮ることができます。

なお、この状態のときは、フォーカスロック撮影(p.61)はできません。

シャッターボタンを半押ししてもピント合わせをしない レンズのフォーカスモードスイッチが〈MF〉(手動ピント合わせ)に なっているときは、〈AF〉(自動ピント合わせ)にしてください。

明るい日中なのにストロボ撮影になった

逆光状態の撮影では、被写体の影を和らげるためにストロボ撮影になることがあります。ストロボを発光させたくないときは、発光禁止モードをお使いください(p.63)。ストロボの設定以外は、〈匠〉と同じ設定で撮影されます。

ストロボが発光して、かなり明るい写真になった

被写体から離れて撮影してください。ストロボ撮影時に、被写体が近いと、かなり明るい写真になることがあります。

● 暗い場所で内蔵ストロボが連続して光った

AFでピントを合わせやすくするため、シャッターボタンを半押しすると内蔵ストロボが連続的に光ることがあります。AF補助光といわれる機能で、有効距離の目安は4m以内です。

■ ストロボ撮影したら、画面の下側が不自然に暗くなった

写したいものに近づきすぎて、レンズの影が写り込んでいます。1m以上離れて撮影してください。また、レンズ先端にフードが付いているときは、外して撮影してください。

(A) 全自動を使いこなす(シーンインテリジェントオート)

構図を変えて撮影する



シーンによっては、被写体を左右どちらかに配置して、背景もバランス良く入れた方が、奥行きのある写真に仕上がります。

〈昼〉 モードでは、止まっている被写体にピントを合わせると、シャッターボタンを半押ししている間、ピントが固定されます。そのまま構図を変え、シャッターボタンを全押しして撮影します。これを「フォーカスロック撮影」といいます。かんたん撮影ゾーンの他のモードでもフォーカスロック撮影ができます(〈▲〉 スポーツを除く)。

動いているものを撮影する



〈広〉 モードでは、ピントを合わせるときや、ピントを合わせたあとに被写体が動く(距離が変わる)と、被写体に対して連続的にピントを合わせ続ける機能(AlサーボAF)が働きます(電子音が小さく鳴り続けます)。被写体がAFフレームから外れないようにして、シャッターボタンを半押しし続けると、ピントを合わせ続けます。シャッターチャンスがきたらシャッターボタンを全押しします。

↑ ライブビュー撮影について

液晶モニターに表示される映像を見ながら撮影することができます。この 撮影方法を「ライブビュー撮影」といいます。詳しくは、143ページを参 照してください。



液晶モニターに映像を表示する

- ●〈**↑**〉ボタンを押します。
- ⇒ 液晶干ニターに映像が表示されます。



2 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しすると、ピン ト合わせが行われます。
- ⇒ ピントが合うと AF フレームが緑色に変 わり、「ピピッ」と電子音が鳴ります。



3 撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- → 撮影が行われ、液晶モニターに撮影した 画像が表示されます。
- ⇒ 表示が終わると、自動的にライブビュー 撮影に戻ります。
- ●〈**↑**〉ボタンを押すと、ライブビュー撮 影が終了します。

液晶モニターの向きを変えて(p.33)撮影することができます。



通常のアングル



ローアングル



ハイアングル

図 ストロボが使えない場所で写す ■

カメラが撮影シーンを解析し、シーンに適した設定を自動的に行います。 美術館や水族館など、ストロボ撮影が禁止されている場所では、〈**⑤**〉(ストロボ発光禁止)を使用します。また、キャンドルライトなど、独特の明かりの雰囲気を効果的に写したいときにも使用します。







☆ 撮影のポイント

● ファインダー内の数値が点滅したら手ブレに注意する

手ブレしやすい暗い場所では、ファインダー内の数値(シャッター速度)が点滅します。カメラが動かないようにしっかり構えるか、三脚を使用してください。ズームレンズのときは、レンズを広角側にセットすると、手持ち撮影でも手ブレしにくくなります。

● 人物も写真に入れるときは

暗い場所では、撮影が終わるまで動かないように、写される人に声を かけてください。撮影中に動くと、人物がブレた写真になります。

(A) クリエイティブオートで撮る

〈四〉モードでは、ピントが合う範囲やドライブモード、ストロボの発光を簡単な操作で変えることができます。また、どんな雰囲気に写真を仕上げたいかを、選んで撮影することができます。なお、初期状態の設定は、〈四〉モードと同じです。

* CAは、Creative Auto (クリエイティブオート) の略です。



1 モードダイヤルを〈囚〉にする



(回)ボタンを押す(ð10)

⇒ クイック設定の状態になります。



機能を設定する

- ●〈◆〉十字キーを押して機能を選びます。
- → 選んだ機能の内容と、機能ガイド (p.52) が画面に表示されます。
- 機能の設定方法と内容については、65、 66ページを参照してください。

▲ 撮影する

シャッターボタンを押して撮影します。



〈回〉ボタンを押すと、次の設定ができるようになります。

①雰囲気を選んで撮影

どんな雰囲気に写真を仕上げたいかを選んで撮影することができます。〈◆►〉または〈△△〉で選ぶことができます。〈④〉を押すと、一覧から選ぶこともできます。詳しくは、76ページを参照してください。

②背景をぼかす/くっきりさせる



カーソルを左に動かして撮影すると、被写体の背景がぼけた写真になります。右に動かして撮影すると、被写体の背景がくっきりした写真になります。背景をぼかしたいときは、67ページの『人物を写す』を参考にして撮影します。〈◀►〉または〈ੴኔ〉で選ぶことができます。

なお、使用レンズや撮影条件によっては、ぼけた写真にならないことがあります。また、〈�^〉と〈�〉の設定でストロボが上がっていると設定できません。(灰色表示)。ストロボ撮影時は設定が無効になります。

- ③ **ドライブモード**:〈*添*:〉で設定します。〈厨〉を押すと、一覧から選ぶ こともできます。
 - <**□** < 1枚撮影:]枚だけ撮影します。
 - 1秒間に最高約5枚の連続撮影を行うことができます。
 - 〈『め〉セルフタイマー:10秒/リモコン:

シャッターボタンを押すと、10秒後に撮影されます。リ モコン撮影も可能です。

〈め2〉セルフタイマー:2秒:

シャッターボタンを押すと、2秒後に撮影されます。

〈めょ〉セルフタイマー:連続撮影:

〈▲▼〉を押して撮影する枚数(2~10)を設定します。 シャッターボタンを押すと、10秒後に設定した枚数を連 続撮影します。

④ストロボの発光:〈〈ごご</l>ごごご<l こともできます。

〈⁴〉ストロボ自動発光 : 必要に応じて自動的に発光します。

〈4〉 ストロボ発光 : 常時ストロボが発光します。

〈**⑤**〉**ストロボ発光禁止** : ストロボは発光しません。



- 🖥 🌘 セルフタイマー撮影については、103ページの 🖥 (ノート) を参考に撮影し てください。
 - ●〈Ŋ〉については、63ページの『ストロボが使えない場所で写す』を参考に 撮影してください。

ਐ 人物を写す

背景をぼかして人物を浮き立たせた写真を撮りたいときは、〈♪〉(ポー トレート)を使用します。肌や髪の毛の感じが柔らかな写真になります。







☆ 撮影のポイント

人物と背景ができるだけ離れている場所を選ぶ

人物と背景が離れているほど、背景のボケ方が大きくなります。また、 背景がすっきりしていて暗いほど人物が浮き立ちます。

望遠レンズを使用する

ズームレンズのときは、レンズを望遠側にして、人物の上半身が画面 いっぱいに入るよう人物に近づきます。

顔にピントを合わせる

ピント合わせのときに、顔の位置にあるAFフレームが光ったことを確 認して撮影します。

- 初期設定では、〈��〉(連続撮影)が設定されています。シャッターボタンを 押し続けると、連続撮影(1秒間に最高約5枚)して表情やポーズの変化を写 すことができます。
 - 必要に応じて内蔵ストロボが自動的に発光します。

🏊 風景を写す

広がりのある風景など、近くから遠くまでピントの合った写真を撮りたい ときは、〈▲〉(風景)を使用します。空や緑が鮮やかで、とてもくっきり した写真になります。







☆ 撮影のポイント

ズームレンズは広角側にする

ズームレンズのときは、レンズを広角側にすると、近くから遠くまで ピントの合った写真を撮ることができます。また、風景の広がりも表現 することができます。

夜暑を撮影するときは

〈▲〉はストロボが発光しませんので、夜景を写すこともできます。 手持ち撮影では手ブレしますので、三脚を使用して撮影します。

↓ 逆光や暗い場所でもストロボは発光しません。

₩ 花や小物を大きく写す

花や小物などに近づいて大きく写したいときは、〈♥〉(クローズアップ)を使用します。別売のマクロレンズを使用すると、小さなものをより大きく写すことができます。







☆ 撮影のポイント

- すっきりした背景を選ぶ背景がすっきりしているほど、花や小物が浮き立ちます。
- 写したいものに、できるだけ近づく

最も近づくことができる距離(最短撮影距離)は、使用しているレンズで確認してください。レンズによっては、〈♥0.25m/0.8ff〉というように書かれているものもあります。なお、最短撮影距離は、カメラの左肩に刻印されている〈◆〉(撮像面マーク)から被写体までの距離です。近づきすぎると合焦マーク〈●〉が点滅します。

暗い場所ではストロボが発光します。近づきすぎて画面の下側が不自然に暗くなる場合は、少し離れて撮りなおしてください。

ズームレンズは望遠側にする

ズームレンズのときは、望遠側にすると大きく写すことができます。

🖎 動きのあるものを写す

子どもの走っている姿や乗り物など、動いているものにピントの合った写真を撮りたいときは、〈&〉(スポーツ)を使用します。







☆ 撮影のポイント

● 望遠レンズを使用する

遠くからでも撮影できるように、できるだけ望遠レンズを使用します。

中央のAFフレームでピントを合わせる

ファインダー中央のAFフレームを写したいものに合わせ、シャッターボタンを半押しすると、ピント合わせが始まります。ピント合わせを行っている間、電子音が小さく鳴り続け、ピントが合わないと合焦マーク

〈●〉が点滅します。

初期設定では、〈�」〉(連続撮影)が設定されています。シャッターチャンスがきたらシャッターボタンを全押しします。そのままシャッターボタンを押し続けると、ピントを合わせ続けながら連続撮影(1秒間に最高約5枚)して動きの変化を写すことができます。

● 手ブレしやすい暗い場所では、ファインダー左下の数値(シャッター速度)が点滅します。カメラが動かないようにしっかり構えて撮影してください。

夜景と人物を写す(三脚を使う)──

人物と、その背景にある美しい夜の街並みや夜景を明るくきれいに写した いときは、〈阝〉(夜景ポートレート)を使用します。







☆ 撮影のポイント

広角レンズと三脚を使用する

ズームレンズのときは、レンズを広角側にすると、広い範囲の夜景を 写すことができます。また、手持ち撮影では手ブレしますので、三脚を 使用して撮影します。

画像の明るさを確認する

暗い場所ではストロボが自動発光して人物をきれいに写します。 なお、撮影した画像はその場で再生し、画像の明るさを確認すること をおすすめします。人物が暗いときは、近づいて撮影してください。

ほかの撮影モードでも撮影しておく

ブレた写真になりやすいので、〈(本) と〈阿〉でも撮影しておくこと をおすすめします。

- ストロボが発光してもすぐに動かないように、写される人に声をかけてくだ さい。
 - セルフタイマー併用時に、ストロボが発光するときは、撮影終了時にセルフ タイマーランプが一瞬光ります。

🖺 夜景を写す(手持ち撮影)

通常、夜景は三脚を使用してカメラを固定した方がきれいに撮影できますが、〈图〉(手持ち夜景)を使用すると、カメラを手に持ったまま夜景を撮影することができます。この撮影モードでは、1回の撮影で4枚連続撮影し、手ブレを抑えた明るい画像が1枚記録されます。







☆ 撮影のポイント

● カメラをしっかり構える

撮影中、カメラが動かないようにしっかり構えます。手ブレなどにより、画像のズレ量が大きいと、画像の位置合わせが正確に行われないことがあります。

● 夜景だけを撮るときはストロボ発光禁止

初期設定では、〈**⑤**〉ストロボ発光禁止になっています。夜景だけを 撮るときはストロボ発光禁止で撮影します。

● 人物も一緒に撮るときはストロボ発光

人物も一緒に撮るときは〈**②**〉ボタンを押して〈**③**〉ストロボ発光禁止を選び、〈**\$**〉(ストロボ発光)にします。

人物もきれいに写るよう、初めの1枚がストロボ撮影になります。4 枚撮影し終わるまで人物が動かないように注意してください。

♠ 注意事項は、74ページを参照してください。

※ 逆光シーンを写す

明るいところと暗いところが混在する逆光シーンなどを写すときは、 〈※〉(HDR逆光補正)を使用します。1回の撮影で明るさの異なる3枚の 画像を連続撮影し、白とびや黒つぶれを抑えた画像が1枚記録されます。







☆ 撮影のポイント

カメラをしっかり構える

撮影中、カメラが動かないようにしっかり構えます。手ブレなどによ り、画像のズレ量が大きいと、画像の位置合わせが正確に行われないこ とがあります。



- ❶ ストロボ撮影はできません。なお、暗い場所では、AF補助光が光ります $(p.98)_{o}$
 - 注意事項は、74ページを参照してください。

♦ 〈四〉の注意事項

- ストロボ撮影時に、被写体が近いとかなり明るい写真(露出オーバー)にな。 ることがあります。
- ストロボ撮影時に、「明かりが少ない夜景を撮影するとき」、「人物と背景が近 く、背景にもストロボ光が当たっているとき」は、画像の位置合わせが正確 に行われず、ブレた写真になることがあります。
- 外部ストロボ撮影について
 - ・照射角が自動切り換えできるストロボでは、レンズのズーム位置に関係な く、ストロボのズーム位置がワイド(広角)端に固定されます。
 - ・照射角を手動で切り換えるストロボでは、発光部をワイド(広角)側にして 撮影してください。

〈※〉の注意事項

- グラデーションが滑らかに再現されなかったり、ムラやノイズが発生するこ とがあります。
- 極端に強い逆光シーンや、明暗差が大きいシーンでは、補正効果が十分に得 られないことがあります。

〈酒〉〈※〉の共通注意事項

- 他の撮影モードより、撮影される範囲が狭くなります。
- RAW+ AL、RAWは選択できません。他の撮影モードで、RAW+ ALまたはRAW が設定されていたときは、4Lになります。
- 動いている被写体を撮影すると、被写体の動きが残像のように写ることがある。 ります。
- 格子模様、ストライプ模様のような繰り返しパターンや、画面全体が平均で 単調なとき、また手ブレなどにより画像のズレ量が大きいときは、画像の位 置合わせが正確に行われないことがあります。
- 通常の撮影よりも、カードに画像が記録されるまでの時間が長くなります。画 像処理中は「BUSY」が表示され、処理が終わるまで次の撮影はできません。
- モードダイヤルが〈置〉または〈よ〉に設定されていると、ダイレクトプリ ントできません。モードダイヤルを他の撮影モードに変更してから、ダイレ クトプリントをしてください。

◎ クイック設定について

例:ポートレートモード



かんたん撮影ゾーンで、撮影機能の設定 状態が表示されているときに、〈回〉ボタ ンを押すと、クイック設定状態になり、表 に示した項目が設定できるようになりま す。

モードダイヤルをかんたん撮影ゾーンにする

- 【回》ボタンを押す(§10)
 - ⇒ クイック設定の状態になります。
- 3 機能を設定する
 - ◆ 〈◆〉十字キーを押して機能を選びます(▲/囚/&ではこの操作は 不要)。
 - ⇒ 選んだ機能の内容と、機能ガイド(p.52)が画面に表示されます。
 - (◀▶) または〈『冷〉で設定を変更します。

かんたん撮影ゾーンで設定できる機能

●:初期設定 ○:選択可能 □ :選択不可

| 項目 | | (p.58) | (p.63) | CA (p.64) | (p.67) | (p.68) | (p.69) | (p.70) | (p.71) | (p.72) | (p.73) | |
|-------------------------|-----------------|------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | □:1枚撮 | • | • | • | 0 | • | • | 0 | • | • | • | |
| 1°- 4- | □ :連続撮影 | | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 | • | 0 | 0 | 0 |
| ドライブ | セルフ | [৩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | タイマー | Ů 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (p.103) | ઇ c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1 - +* | ⁴ ↑:自動発光 | | • | | • | • | | • | | • | | |
| ストロボの発光 | 4:常時発対 | :常時発光 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| V) 7676 | ③ : 発光禁止 | | | • | 0 | | • | | • | | • | • |
| 雰囲気を選んで撮影 (p.76) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 明かりや状況にあわせて撮影 (p.79) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 背景:ぼかす/くっきり(p.65) | | | | | 0 | | | | | | | |

^{*} 撮影モードを変えたり、電源スイッチを〈OFF〉にすると、初期設定に戻ります(セ ルフタイマーの設定を除く)。

雰囲気を選んで撮影する

かんたん撮影ゾーンの〈**⑤**〉〈**⑤**〉〈**⑤**〉〈**⑤**〉を除く撮影モードでは、どんな雰囲気に写真を仕上げたいかを、選んで撮影することができます。

| 雰囲気 | CA | Ą | * | * | × | Š | Œ | 雰囲気の効果 |
|--------------------|----|---|---|---|---|---|---|-------------|
| MID 標準設定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 設定なし |
| ▼v くっきり鮮やかに | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱め/標準/強め |
| ™s ふんわりやわらかく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱め/標準/強め |
| ₹W 暖かくやさしく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱め/標準/強め |
| ▼ しっとり深みのある | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱め/標準/強め |
| ™c ほの暗くひっそりと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱め/標準/強め |
| 『 B 明るく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 少し/もう少し/さらに |
| ^{**} D 暗く | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 少し/もう少し/さらに |
| ™M モノクロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 青/白黒/セピア |

1 モードダイヤルを〈囚〉〈ਐ〉 〈ね〉〈め〉〈咚〉〈囚〉〈百〉 のいずれかにする



) ライブビュー映像を表示する

- ライブビュー撮影にすると、雰囲気の効果を画面で確認することができます。



クイック設定で雰囲気を選ぶ

- ●〈図〉ボタンを押します(あ10)。
- ◆ 〈▲▼〉を押して、図の [門] 標準設定] を 選び、画面に [雰囲気を選んで撮影] が表示 された状態にします。
- ⇒ 液晶モニターに、選んだ雰囲気の仕上が りイメージが表示されます。



雰囲気の効果を設定する

- (▲▼) を押して図の項目を選び、画面の 下側に「雰囲気の効果」が表示された状態 にします。
- (◀►) または〈☆☆〉で効果の度合い・ 内容を選びます。

撮影する

- ライブビュー表示状態のまま撮影する ときは、シャッターボタンを押して撮影 します。
- ファインダー撮影に戻るときは、〈↑ ボタンを押してライブビュー撮影を終 了します。それからシャッターボタンを 押して撮影します。
- 撮影モードを変えたり、電源スイッチを 〈**OFF**〉にすると、「**Min 標準設定**] に戻 ります。



- Џ ライブビュー映像で表示される雰囲気の仕上がりイメージは、撮影される画 像と完全には同じになりません。
 - ストロボ撮影のときは、雰囲気の効果が小さくなることがあります。
 - 明るい屋外で見るライブビュー映像は、実際に撮影される明るさや雰囲気と 異なることがあります。「42:液晶の明るさ」で液晶モニターの明るさを目盛4 の位置にして、周りの光の影響を受けないようにして、ライブビュー映像を 見てください。
- 🖥 設定時にライブビュー映像を表示したくないときは、手順1のあと〈📵〉ボタン を押します。〈Q〉ボタンを押すとクイック設定の状態になり、「雰囲気を選んで撮 影]と「雰囲気の効果」を設定してファインダー撮影を行うことができます。

各雰囲気の画像特性について

MID 標準設定

各撮影モードの標準的な画像特性です。なお、〈�〉は人物撮影、〈ゝ〉は風景撮影に適した画像特性になります。各雰囲気は、それぞれの撮影モードの標準設定をベースに画像特性が変わります。

▼∨ くっきり鮮やかに

被写体をくっきりさせる印象的な特性で、くっきり鮮やかな雰囲気の写真になります。[所] 標準設定] よりも印象的な写真にしたいときに効果的です。

『s ふんわりやわらかく

被写体の強調感をおさえた特性で、ふんわりやわらかな雰囲気の写真 になります。人物やペット、花などを撮影するときに効果的です。

『w 暖かくやさしく

被写体の強調感をおさえた暖色系の特性で、暖かみのある、やさしい雰囲気の写真になります。人物やペットなどを暖かみのある雰囲気で撮影するときに効果的です。

‴」しっとり深みのある

全体的な明るさを少しおさえながら被写体を強調した特性で、しっとり深みのある雰囲気の写真になります。人や生き物を存在感ある雰囲気で撮影するときに効果的です。

‴ ⊂ ほの暗くひっそりと

全体的な明るさを少しおさえた寒色系の特性で、ほの暗くひっそりとした雰囲気の写真になります。影の中にある被写体を、静かで印象的な雰囲気で撮影したいときに効果的です。

™B 明るく

明るい写真になります。

暗い写真になります。

™M モノクロ


モノクロ写真になります。モノクロの色は、白黒、セピア、青の3色から選択することができます。なお、[モノクロ] 選択時は、ファインダー内に〈B/W〉が表示されます。

明かりや状況にあわせて撮影する

かんたん撮影ゾーンの〈�〉〈▲〉〈�〉〈�〉では、明かりや状況にあわせた設定で撮影することができます。通常は [ஹ 標準設定] で十分ですが、明かりや状況にあわせた設定にすることで、見た目の印象(記憶した色)に近い写真にできることがあります。

ライブビュー撮影時に、[**雰囲気を選んで撮影**] (p.76) と組み合わせるときは、先に [**明かりや状況にあわせて撮影**] の設定をしておくと、液晶モニターで仕上がりのイメージが確認しやすくなります。

| 明かりや状況 | Ą | * | € | × |
|----------|---|---|---|---|
| STD 標準設定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** 日なた | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▲ 日かげ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▲ くもり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ☀ 電球 | 0 | | 0 | 0 |
| ∭ 蛍光灯 | 0 | | 0 | 0 |
| ≝ 夕焼け | 0 | 0 | 0 | 0 |





ライブビュー映像を表示する

- ライブビュー撮影にすると、仕上がりの イメージを画面で確認することができ ます。
- ●〈▲〉ボタンを押して、ライブビュー撮影に切り換えます。



クイック設定で明かりや状況を選ぶ

- ●〈Q〉ボタンを押します(あ10)。
- ◆ 〈▲▼〉を押して、図の「srp 標準設定] を選び、画面に「明かりや状況にあわせて撮 影〕が表示された状態にします。
- (◀►) または〈疹〉で明かりや状況 を選びます。
- ⇒ 液晶モニターに、選んだ明かりや状況の 仕上がりイメージが表示されます。

▲ 撮影する

- ライブビュー表示状態のまま撮影する ときは、シャッターボタンを押して撮影 します。
- ファインダー撮影に戻るときは、〈▲〉 ボタンを押してライブビュー撮影を終 了します。それからシャッターボタンを 押して撮影します。
- 撮影干ードを変えたり、電源スイッチを 〈**OFF**〉にすると、「STD 標準設定] に戻 ります。

- **↓** ストロボ撮影のときは、[ஹ **標準設定**] に切り換わります(ただし、撮影情報 は設定した明かりや状況が表示されます)。
 - ■「雰囲気を選んで撮影」と組み合わせるときは、設定した雰囲気の効果が活かせる。 適切な「明かりや状況」を設定してください。特に「夕焼け」は、暖かみのあ る色あいになりますので、設定した雰囲気の効果が活かせないことがありま す。

🖥 設定時にライブビュー映像を表示したくないときは、手順1のあと〈📵〉ボタン を押します。〈**(**) ボタンを押すとクイック設定の状態になり、「明かりや状況にあ **わせて撮影**]を設定してファインダー撮影を行うことができます。

各設定の効果について

STD 標準設定

標準的な設定です。

* 日なた

日なたにある被写体を撮影するときに設定します。青空や緑をより自然に写したいときや、淡い花の色などを再現したいときに効果的です。

▲ 日かげ

日かげにある被写体を撮影するときに設定します。肌が青白く写るときや、淡い花の色などを再現したいときに効果的です。

■ くもり

くもり空の下で撮影するときに設定します。肌や風景の色が実際より もくすんで写るときや、淡い花の色などを再現したいときに効果的です。

☀ 電球

白熱電球下で撮影するときに設定します。白熱電球の赤色をおさえたいときに効果的です。

∭ 蛍光灯

蛍光灯下で撮影するときに設定します。蛍光灯の種類に関係なく対応しています。

☑ 夕焼け

夕焼けの印象的な色を残して撮影したいときに設定します。

▶ 画像を再生する

ここでは、一番手軽に画像を再生する方法を説明します。再生方法に関する詳しい説明は、237ページを参照してください。




画像を再生する

- ●〈I→I〉ボタンを押します。
- ⇒ 最後に撮影した画像、または最後に再生した画像が表示されます。



2 画像を選ぶ

- 〈◀〉を押すと、最後に撮影した画像から新しい順に画像が表示されます。
 - 〈►〉を押すと、古い画像から順に新しい画像が表示されます。
- ◆ (INFO.) ボタンを押すたびに、表示形式 が切り換わります。

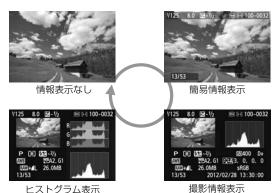

₹ 再生を終了する

●〈▶〉ボタンを押すと再生が終了し、撮 影機能の設定状態に戻ります。

3

カメラまかせから 一歩進んだ撮影

かんたん撮影ゾーンでは、失敗を防ぐため、いろいろな機能の変更ができないようになっていましたが、〈P〉(プログラムAE)モードでは、さまざまな機能を組み合わせ、一歩進んだ思いどおりの撮影を行うことができます。

- ◆P〉モードでは、標準露出になるように、シャッター速度と 絞り数値が自動的に設定されます。
- かんたん撮影ゾーンと〈P〉モードの撮影機能の組み合わせの 違いについては、310ページを参照してください。
- この章で説明する機能は、4章で説明する〈Tv〉〈Av〉〈M〉 モードでも、組み合わせて使用することができます。
- ページタイトル右の図用マークは、応用撮影ゾーン(p.24)限定の機能であることを示しています。
- $*\langle \mathbf{P} \rangle$ は、 $\mathsf{Program}$ (プログラム)の略です。
- * **AE**は、Auto Exposure(オートエクスポージャー)の略で自動露出のことです。

P: プログラムAE撮影

被写体の明るさに応じて、カメラがシャッター速度と絞り数値を自動的に 設定します。これをプログラムAEといいます。



¶ モードダイヤルを〈P〉にする



) ピントを合わせる

- ファインダーをのぞいて、選択した AF フレームを被写体に合わせ、シャッター ボタンを半押しします。
- ⇒ ピントが合うと、ピント合わせを行った AF フレーム内の点が一瞬赤く光り、 ファインダー内右下に合焦マーク〈●〉 が点灯します(ワンショットAF時)。
- ⇒ シャッター速度と絞り数値が自動的に 決まり、ファインダー内に表示されます。



表示を確認する

シャッター速度と絞り数値が点滅していなければ、適正露出です。

◢ 撮影する

構図を決め、シャッターボタンを全押し します。

☆ 撮影のポイント

● 任意にISO感度を変える。内蔵ストロボを使う

被写体や周囲の明るさに応じてISO感度(p.90)を変えたり、内蔵ストロボ(p.104)を使います。〈**P**〉では、内蔵ストロボが自動的に発光しませんので、室内や暗い場所では、〈**\$**〉(ストロボ)ボタンを押して内蔵ストロボを上げます。

● プログラムを変えることができる(プログラムシフト)

シャッターボタンを半押ししたあと、〈〈△)〉を回すと、シャッター速度と絞り数値の組み合わせ(プログラム)を変えて撮影することができます。プログラムシフトは、撮影すると自動的に解除されます。なお、ストロボ使用時はシフトできません。





- シャッター速度の「30"」と小さな絞り数値が点滅するときは、被写体が暗すぎます。ISO感度を上げるか、ストロボを使用してください。
- シャッター速度の「4000」と大きな絞り数値が点滅するときは、被写体が明るすぎます。ISO感度を下げてください。

〈P〉と〈昼〉(シーンインテリジェントオート)の違いについて

〈広〉 モードでは、失敗を防ぐために、AF動作や内蔵ストロボなど、多くの機能が自動的に設定され、変更できる機能が限定されています。それに対して〈**P**〉 モードでは、自動的に設定されるのはシャッター速度と絞り数値だけで、AF動作や内蔵ストロボなどの機能は自由に設定することができます(p.310)。

MENU 記録画質を設定する

記録する画素数と、その画質を選ぶことができます。記録画質は、▲L、

▲L、▲M、▲M、▲S1、▲S1、S2、S3、RAW+**▲L、RAW**の10種類です。





■ 記録画質を選ぶ

- [▲1] タブの [記録画質] を選び、〈(室)〉 を押します。
- → [記録画質] が表示されます。

記録画質を設定する

画面上に表示される「記録画素数」と、 「撮影可能枚数」を目安に選び、〈母〉 を押します。

記録画質を選ぶときの目安(約)


| | 記録画質 | | 記録画素数 | ファイル サイズ(MB) | 撮影可能 枚数 | 連続撮影可能枚数 | |
|-------------|-----------|--|-------|-----------------|------------|----------|---------------|
| 4 L | 高画質 | | | 約1790万 | 6.4 | 1140 | 22 (30) |
| ₫ L | | | | (18M) | 3.2 | 2240 | 2240 (2240) |
| ⊿ M | 中画質 | | | 約800万 | 3.4 | 2150 | 410 (2150) |
| ■ M | | | | (M8) | 1.7 | 4200 | 4200 (4200) |
| 4 S1 | | | JPFG | 約450万 | 2.2 | 3350 | 3350 (3350) |
| ■ S1 | | | 01 20 | (4.5M) | 1.1 | 6360 | 6360 (6360) |
| S2 | 低画質 | | | 約250万 (2.5M) | 1.3 | 5570 | 5570 (5570) |
| S 3 | | | | 約35万 (0.35M) | 0.3 | 21560 | 21560 (21560) |
| RAW + | RAW + ▲ L | | 画質 | 約1790万 | 23.5+6.4 | 230 | 3 (3) |
| RAW | | | 可四貝 | (18M) | 23.5 | 290 | 6 (6) |

- *ファイルサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、当社試験基準8GBカードを使用し、当社試験基準(アスペクト比3:2、ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード設定時)で測定したものです。これらの数値は、被写体やカードの銘柄、アスペクト比、ISO感度、ピクチャースタイル、カスタム機能などの設定により変動します。
- * 連続撮影可能枚数の()内の数値は、当社試験基準 UHS-I 対応、8GBカード使用 時の枚数です。

? こんなときは

● 印刷する用紙サイズで記録画質を選びたい

用紙サイズ



L判 (12.7×8.9cm)

図を目安に記録画質を選んでください。 撮影後にトリミング(画像の切り抜き)を するときは、記録画素数の多い 4 L、 4 L、 RAW + 4 L、 RAW をおすすめします。

なお、\$2は市販のデジタルフォトフレームでの再生にも適しています。\$3は電子メールで画像を送るときや、ホームページでの使用などに適しています。

■ 4、4の違いは?

圧縮率による画質の違いを表しています。同じ記録画素数のときは、 ■の方がきれいです。■を選ぶと画質は少し落ちますが、■よりもカード に多く記録できます。なお、**52、53**はともに■(ファイン)の画質です。

● 表記されている撮影可能枚数よりも多く撮影できた

撮影条件によっては、表記の枚数よりも多く撮影できることがあります。逆に、撮影できる枚数が少なくなることもありますので、目安としてとらえてください。

- 連続撮影可能枚数 (バースト撮影枚数) は、カメラに表示される?
 ファインダー内右端の数字が連続撮影可能枚数です。ただし、0~9の1桁表示なので、連続撮影できる枚数が、8枚以下になるまで「9」表示のままです。なお、この数値はカードが入っていないときにも表示されますので、カードを入れずに撮影しないよう注意してください。
- RAW はどういうときに使うの?


MAMはパソコンで処理が必要な画像です。詳しくは、次ページの『MAMについて』と『MAM・4Lについて』をお読みください。

RAW について

図図は、▲Lなどの画像を作り出す前の生データです。付属ソフトウェアのDigital Photo Professional(デジタルフォトプロフェッショナル/p.350)などを使わないとパソコンで見ることができませんが、▲Lなどではできないさまざまな画像調整を行うことができます。1枚の作品をじっくり創り上げたいときや、大切な撮影で使うと効果的です。

RAW+ 4 L について

IMM + ▲ L を選んだときは、1回の撮影でIMM と ▲ L の画像がカードに同時に記録されます。2つの画像は、同じフォルダに同じ画像番号(拡張子は JPEG: JPG、RAW: CR2)で保存されます。 ▲ L は付属ソフトウェアの入っていないパソコンでも見たり、印刷したりすることができます。



市販のソフトウェアでは、撮影したRAW画像を表示できないことがあります。付属ソフトウェアの使用をおすすめします。

ISO: 明るさに応じて感度を変える 🕮

ISO感度(撮像素子の感度)は、撮影場所の明るさに応じて設定します。 かんたん撮影ゾーンでは、ISO感度が自動設定されます(p.91)。



(ISO) ボタンを押す (あ6)

→ [ISO感度] が表示されます。



ISO感度を設定する

- (◀►) または〈☆☆〉でISO感度を選 び、〈廊〉を押します。
- ファインダー内のISO感度を見ながら、 〈『冷〉で設定することもできます。
- ■「AUTO」を選ぶと、ISO感度が自動設 定されます (p.91)。

ISO感度を選ぶときの目安

| ISO感度 | 撮影シーン (ストロボなし) | ストロボ撮影できる距離 | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|--|--|
| 100~400 | 晴天時の屋外 | ISO感度の数値が大きいほど、 | | |
| 400~1600 | 曇り空、夕方 | ストロボ撮影できる距離が長 | | |
| 1600~12800、H | 暗い屋内、夜景 | くなります (p.104)。 | | |

^{*} ISO感度の数値が大きい(高ISO感度)ほど、画像のザラツキ感が増します。



| [← 4:カスタム機能(C.Fn)] の [2:ISO感度拡張] を [1:する] に設定すると、「H」 (ISO25600相当) も選択できるようになります (n.294)。



- **❶ 「¥4:カスタム機能(C.Fn)] の [3:高輝度側・階調優先] を [1:する**] に設定する と、ISO100と [H] (ISO25600相当) は選択できなくなります (n.295)。
 - 高温下で撮影すると、画像のザラツキ感がやや増すことがあります。さらに、 長時間露光の条件で撮影を行うと、画像に色ムラが発生することがあります。



- ♠ 高ISO感度で撮影すると、ノイズ(輝点、縞など)が目立つことがあります。
 - 高ISQ感度で近距離の被写体をストロボ撮影すると、露出オーバーになること があります。
 - ISO12800、「HI(ISO25600相当)設定時は、連続撮影可能枚数が大幅に 少なくなります。
 - ■「H」(ISO25600 相当) は拡張 ISO 感度のため、通常よりもノイズ(輝点、 縞)や色ムラが多くなり、解像感も低下します。
 - 静止画撮影と動画撮影(マニュアル露出時)では、設定できるISO感度の上限 値が異なるため、動画撮影に切り換えたとき、設定していたISO感度が変更さ れることがあります。そのあと静止画撮影にしても、元のISO感度には戻りま せん。また、「 $\mathbf{\Psi}\mathbf{4}$: カスタム機能 (C.Fn)] の「 $\mathbf{2}$: ISO感度拡張」の設定によって、 設定できるISO感度の上限値が異なります。
 - · [0: Lない] 設定時:静止画でISO12800を設定し、動画撮影に切り換える と、ISO6400に変更されます。
 - ・[1:する] 設定時:静止画でISO12800/H(ISO25600相当)を設定し、 動画撮影に切り換えると、「**H**」(ISO12800相当)に変更されます。

ISO感度の自動設定 [AUTO] について



ISO感度の設定が「AUTO」のときに シャッターボタンを半押しすると、実際に 設定されるISO感度の数値が表示されま す。ISO感度は、撮影モードに応じて次 ページのように自動設定されます。

| 撮影モード | ISO感度設定 |
|---------------------------|-------------------|
| ☑ /甄/@/▲/ ێ /﴿/█/ૐ | IS0100~6400自動設定 |
| 4) | IS0100 |
| 2 | ISO100~12800自動設定 |
| P/Tv/Av/M*1 | ISO100~6400自動設定*2 |
| ストロボ撮影時 | ISO400*3*4*5 |

- *1:バルブ撮影時は、ISO400固定
- *2: F限値の設定による
- *3:日中シンクロで露出オーバーになる場合は、最低ISO100となる
- *4: 🗚 / 🗗 / 🍱 を除く
- *5: 四/約/▲/씨/ጴ、および〈P〉モードで、外部ストロボをバウンスしたときは ISO400~1600 (または上限値まで) の範囲で自動設定



- 「AUTO」のときのISO感度表示は1段ステップですが、実際はより細かく制御 されています。そのため、撮影情報(p.266)でISO感度を確認すると、 ISO125や640などと表示されることがあります。
 - ●〈◆〉モードのときに、ISO100以外の感度が表示されることがありますが、 実際は表に示した感度で撮影されます。

MENU ISO感度 [AUTO] 時の上限値設定について 図測

ISO感度オート時に自動設定される感度の上限値を、ISO400~6400の 間で設定することができます。



[▲3] タブの [ISOオート] を選び、〈厨〉 を押します。ISO感度を選び〈ഹ〉を押し ます。

≥ 被写体に最適な画像特性を選ぶ

ピクチャースタイルは、写真表現や被写体にあわせて、用意された項目を 選ぶだけで効果的な画像特性が得られる機能です。

かんたん撮影ゾーンでは、ピクチャースタイルの選択はできません。



〈▼彡ᢏ〉ボタンを押す

➡ [ピクチャースタイル] が表示されます。



2 スタイルを選ぶ

● 〈◆ 〉 または〈☆ 〉 でピクチャースタイルを選び、〈(回 〉 を押します。

各スタイルの画像特性について

፭ဩ オート

撮影シーンに応じて、色あいが調整されます。特に自然や屋外シーン、 タ景シーンでは、青空、緑、タ景が色鮮やかな写真になります。

[オート] で好みの色あいにならなかったときは、他のスタイルに変更して撮影してください。

三切 スタンダード

鮮やかで、くっきりした写真になります。通常はこの設定でほとんどのシーンに対応できます。

◎ ポートレート

肌色がきれいで、ややくっきりした写真になります。人物をアップで写すときに効果的です。

131ページの [**色あい**] を変えると、肌色を調整することができます。

運 風景

青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきりした写真になります。印象 的な風景を写すときに効果的です。

■ ニュートラル

パソコンで画像処理するかた向けの設定です。自然な色あいで、メリ ハリの少ない控えめな写真になります。

運引 忠実設定

パソコンで画像処理するかた向けの設定です。5200K(色温度)程度の環境光下で撮影した写真が、測色的に被写体の色とほぼ同じになるように色調整されます。メリハリの少ない控えめな写真になります。

三型 モノクロ

白黒写真になります。

■ 以外の記録画質で撮影した画像は、カラー写真に戻すことができません。 [モノクロ] に設定したまま、カラー写真のつもりで撮り続けないように注意してください。なお、[モノクロ] 設定時は、ファインダー内に〈B/W〉が表示されます。

○○ ユーザー設定1~3

[ポートレート] や [風景]、ピクチャースタイルファイルなどの基本スタイルを登録し、好みにあわせて調整することができます(p.133)。登録されていないときは、[オート] の初期設定と同じ特性で撮影されます。

AF: ピント合わせの動作を変える 🕮

撮影状況や被写体にあわせて、AF(Auto Focus:自動ピント合わせ)の作動特性を選ぶことができます。なお、かんたん撮影ゾーンでは、撮影モードでとに最適なAF動作が自動設定されます。



1 レンズのフォーカスモードスイッチを 〈AF〉にする



② 〈► AF〉ボタンを押す

→ [AF動作] が表示されます。



3 AF動作を選ぶ

● 〈◆ 〉 または 〈◇ でAF動作を選び、〈 ⑥ 〉 を押します。

▲ ピントを合わせる

AF フレームを被写体に合わせ、シャッターボタンを半押しすると、設定したAF動作でピント合わせが行われます。

止まっている被写体を撮る:ワンショットAF

止まっている被写体の撮影に適しています。シャッターボタンを半押しすると1回だけピント合わせを行います。

- 被写体にピントが合うと、ピント合わせを行ったAFフレーム内の点が一 瞬赤く光り、ファインダー内に合焦マーク〈●〉が表示されます。
- 評価測光 (p.115) のときは、ピントが合うと同時に露出値が決まります。
- シャッターボタンを半押ししている間、ピントが固定され、構図を変えて撮影することができます。



- ときはシャッターボタンを全押ししても撮影できません。構図を変えて再度 ピント合わせを行うか、『ピントが合いにくい被写体』(p.100)を参照して ください。
 - ■「▲1:電子音」を「切」に設定すると、ピントが合ったときに、電子音が鳴ら ないようになります。

動いている被写体を撮る:AIサーボAF

撮影距離がたえず変化する(動いている)被写体の撮影に適しています。 シャッターボタンを半押ししている間、被写体にピントを合わせ続けます。

- 露出は撮影の瞬間に決まります。
- AF フレーハ選択(n.97)が、自動選択のときは、初めに中央の AF フ レームで被写体をとらえます。AFを行っているときに被写体が中央の AFフレームから外れても、他のAFフレームのいずれかで被写体をとら えていれば、継続してピント合わせが行われます。
- 🖥 AIサーボAFでは、ピントが合っても電子音は鳴りません。また、ファインダー内 の合焦マーク〈●〉も点灯しません。

AF動作を自動的に切り換える:AIフォーカスAF

被写体の状態に応じて、「ワンショットAF Iから「AIサーボAF Iへとカメ ラが作動特性を自動的に切り換えます。

- ワンショットAFで被写体にピントを合わせたあと、被写体が連続して移 動を始めると、その移動をカメラが検知して自動的にAIサーボAFに切り 換わり、被写体の動きに追従してピントを合わせ続けます。
- AIフォーカスAFのサーボ状態でピントが合うと、電子音が小さく鳴ります。ただ 1.、ファインダー内の合焦マーク〈●〉は点灯しません。なお、この状態のとき は、フォーカスロック撮影はできません。

団 ピントを合わせる枠を選ぶ 🕮

かんたん撮影ゾーンでは、自動で基本的に一番近くにあるものにピントを合わせるため、思ったところにピントが合わないことがあります。

 $\langle \mathbf{P} \rangle$ モードだけでなく、 $\langle \mathbf{Tv} \rangle$ 、 $\langle \mathbf{Av} \rangle$ 、 $\langle \mathbf{M} \rangle$ モードでは、ピント合わせを行うAFフレーム(枠)を1つ選び、その枠を合わせたところだけにピントを合わせることができます。







┃ 〈団〉ボタンを押す(烫6)

⇒ 現在選択されている AF フレームが、液 晶モニターとファインダー内に表示さ れます。

AFフレームを選ぶ

- ◆ ◇ 十字キーを押してAFフレームを選びます。
- ファインダーをのぞきながらAFフレームを選ぶときは、〈 (二) を回して赤く光る点を移動させます。
- すべてのAFフレームが点灯しているときは自動選択です。被写体の位置に応じて、自動的にAFフレームが決まります。
- ●〈☞〉を押すと、中央の AF フレームと 自動選択が交互に切り換わります。

3 ピントを合わせる

- 選んだ AF フレームを被写体に合わせ、 シャッターボタンを半押しすると、ピン ト合わせが行われます。
- 画面をタッチして、AFフレームを選択することもできます。また、任意選択時に、画面左下の[※5] をタッチすると、自動選択に切り換わります。

※ 撮影のポイント

● 人物をアップで撮影するときは、「ワンショットAF」で目にピントを合 わせる

写される人の目にピントを合わせてから構図を決めると、生きいきと した表情が引き立った写真になります。

- ピントが合いにくいときは、中央のAFフレームを選ぶ 9点の中で、一番ピントの合いやすいAFフレームです。
- 動いているものに楽にピントを合わせ続けたいときは、「自動選択」と AF動作の「AIサーボAFI (p.96) を組み合わせる

初めに中央のAFフレームで被写体をとらえます。AFを行っていると きに被写体が中央のAFフレームから外れても、他のAFフレームのいず れかで被写体をとらえていれば、継続してピント合わせが行われます。

内蔵ストロボによるAF補助光について

暗い場所などでシャッターボタンを半押しすると、内蔵ストロボが連続的 に光ることがあります。これはAFでピントを合わせやすくするためです。



- 〈Ŋ〉〈▲〉〈ዺ〉モードでは、内蔵ストロボによるAF補助光は光りません。
 - AF動作がAIサーボAFのときは、AF補助光は投光されません。
 - 内蔵ストロボによるAF補助光でピントが合う範囲の目安は4m以内です。
 - 応用撮影ゾーンでは、〈\$〉ボタンを押してストロボを上げておくと(p.104)、 必要に応じてAF補助光が光ります。なお、[¥4:カスタム機能 (C.Fn)] の [4: AF補助光の投光] の設定によっては、光りません (p.296)。

使用レンズの明るさとAF測距について

開放絞り数値FNo:F5.6まで

すべてのAFフレームで十字測距(縦横線同時検出)を行うことができま す。なお一部のレンズ(下記)では、中央以外のAFフレームが縦線、また は横線検出によるAFになります(十字測距はできません)。

開放絞り数値FNo.: F2.8まで*

中央AFフレームでより高精度な十字測距(縦横線同時検出)を行うこと ができます。中央AFフレームでは、他のAFフレームの約2倍の敏感度で縦 構線検出が行われます。

残る8つのAFフレームでは、F5.6より明るいレンズ使用時と同じ十字測 距になります。

* FF28-80mm F2.8-4L USM、FF50mm F2.5コンパクトマクロを除く

Tクステンダー (別売) を組み合わせたときの開放絞り数値が、F5.6よりも大き い場合は、AF撮影できません(ライブビュー撮影時の[ご+追尾優先AF][ライブ多 点AF]「ライブ1点AF]を除く)。詳しくは、エクステンダーの使用説明書を参照し てください。

周辺のAFフレームが縦線、または横線検出測距になるレンズ

下記のレンズでは、左右6点のAFフレームが横線検出測距、上下2点の AFフレームが縦線検出測距になります。十字測距は、中央AFフレームでの み行うことができます。

EF35-80mm F4-5.6

EF35-80mm F4-5.6 II

FF35-80mm F4-5 6 III

EF35-80mm F4-5.6 USM

EF35-105mm F4.5-5.6

FF35-105mm F4 5-5 6 USM

EF80-200mm F4.5-5.6 II

EF80-200mm F4.5-5.6 USM

ピントが合いにくい被写体

次のような特殊な被写体に対してはピント合わせができない(ファイン ダー内の合焦マーク〈●〉が点滅する)ことがあります。

- 明暗差(コントラスト)が極端に低い被写体 (例:青空、単色の平面など)
- 非常に暗い場所にある被写体
- 極端な逆光状態にあり、かつ光の反射が強い被写体


(例:反射光の強い車のボディ)

- 遠いところと近いところにある被写体が、AFフレームにかかっている場合(例:おりの中の動物)
- 繰り返し模様の被写体


(例:ビルの窓やパソコンのキーボードなど)

これらの場合は次のいずれかの方法でピントを合わせます。

- (1) ワンショットAFのときは、被写体とほぼ同じ距離にあるものにピントを固定し、構図を決めなおして撮影する(p.61)。
- (2) レンズのフォーカスモードスイッチを〈MF〉にして手動ピント合わせを行う。



MF: 手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)



フォーカスリング

1 レンズのフォーカスモードスイッチを 〈MF〉にする

ピントを合わせる

ファインダー内の被写体がはっきり見えるまで、レンズのフォーカスリングを 同します。

シャッターボタンを半押ししながら手動ピント合わせを行うと、ピントが合った AFフレーム内の点が一瞬赤く光り、電子音が鳴って、合焦マーク〈●〉が点灯します。

🖳 連続撮影する

1秒間に最高約5枚の連続撮影を行うことができます。子どもが走ってくる様子や、表情の変化を写し続けたいときに効果的です。



1 〈◄□ る〉ボタンを押す

) 〈□〉を選ぶ

● 〈◀►〉または〈☆〉で連続撮影〈□〉 を選び、〈命〉を押します。



3 撮影する

シャッターボタンを全押ししている間、 連続撮影が行われます。

☆ 撮影のポイント

- 被写体の動きに応じてAF動作(p.95)を組み合わせる
 - ・動いている被写体

「AIサーボAF」と組み合わせると、被写体にピントを合わせ続けながら連続撮影することができます。

- ・止まっている被写体 「ワンショットAF」と組み合わせると、一度合わせたピントの位置 を変えずに連続撮影できます。
- ストロボも併用できる ただし、充電に必要な時間分、連続撮影速度が遅くなります。



- 約5コマ/秒は、シャッター速度:1/500秒以上、絞り開放(レンズの種類に より異なる)の条件*で連続撮影したときの最高速度です。連続撮影速度は、 シャッター速度や絞り数値、被写体条件、明るさ、レンズの種類、ストロボ 使用などにより低下することがあります。
 - * FF300mm F4L IS USM、FF28-135mm F3.5-5.6 IS USM、FF75-300mm F4-5.6 IS USM、EF100-400mm F4.5-5.6L IS USMは、フ ンショットAF、手ブレ補正機能OFFで使用時
 - AIサーボAF時は、被写体条件や使用レンズによって連続撮影速度が若干低下 することがあります。
 - 電池の残量が少なくなると、連続撮影速度が若干低下します。

ら セルフタイマー撮影







〈◀□:30〉ボタンを押す

セルフタイマーを選ぶ

を選び、〈ഹ〉を押します。

リモコン撮影も可能 (p.303)

32:2秒後に撮影(p.140)

ல்c:10秒後、設定した枚数を連続撮影 〈▲▼〉を押して、撮影する枚数(2)

~10) を設定します。

撮影する

- ファインダーをのぞいてピントを合わ せ、シャッターボタンを全押しします。
- ⇒ セルフタイマーランプと電子音、液晶干 ニターに表示される秒数の減算表示で 作動を確認できます。
- → 撮影2秒前にセルフタイマーランプが点 灯し、電子音が速く鳴ります。



- $igoplus igoplus \langle m{\aleph}_{m{c}}
 angle$ では、記録画質やストロボ撮影などの撮影条件によって、連続撮影の 間隔が長くなることがあります。
 - ファインダーから目を離してシャッターボタンを押すときは、ファインダー にアイピースカバーを取り付けてください (p.304)。ファインダーに光が入 ると、適切な露出が得られないことがあります。



- セルフタイマー撮影した画像はその場で再生し、ピントや露出を確認するこ とをおすすめします (p.82)。
 - 自分一人だけをセルフタイマーで写すときは、自分が入る位置とほぼ同じ距 離にあるものにフォーカスロックして撮影します(p.61)。
 - セルフタイマー撮影を中止するときは、〈◀□ io〉ボタンを押します。

4 内蔵ストロボを使って撮る

室内や暗い場所、日中の逆光状態では、ストロボを上げてシャッターボタ ンを押すだけで、手軽にきれいな写真を撮ることができます。〈**P**〉では、 手ブレしにくいシャッター速度(1/60~1/200秒)が自動設定されます。

〈4〉ボタンを押す



- 応用撮影ゾーンでは〈4〉ボタンを押す と、いつでもストロボ撮影ができます。
- ストロボ充電中は、ファインダー内に 「4buSY」、液晶モニターに「BUSY4] が表示されます。



シャッターボタンを半押しする

■ ファインダーの左下に〈\$ が表示され ていることを確認します。



撮影する

ピントを合わせてシャッターボタンを 全押しすると、常にストロボが発光しま す。

ストロボ撮影できる距離の目安

[約·m]

| ISO感度 (p.90) | EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM | | | | | |
|------------------------|--|--------|--|--|--|--|
| (p.90) | 広角側 | 望遠側 | | | | |
| 100 | 1~3.7 | 1~2.3 | | | | |
| 200 | 1~5.3 | 1~3.3 | | | | |
| 400 | 1~7.4 | 1~4.6 | | | | |
| 800 | 1~10.5 | 1~6.6 | | | | |
| 1600 | 1~14.9 | 1~9.3 | | | | |
| 3200 | 1~21.0 | 1~13.1 | | | | |
| 6400 | 1~29.7 | 1~18.6 | | | | |
| 12800 | 1~42.0 | 1~26.3 | | | | |
| H:25600 | 1~59.4 | 1~37.1 | | | | |

☆ 撮影のポイント

- ▶被写体が遠くにあるときは、ISO感度を上げる(p.90) ISO感度の数値を大きくすると、ストロボ撮影できる距離を延ばする とができます。
- 明るい日中では、ISO感度を下げる ファインダー内の数値が点滅するときは、ISO感度の数値を小さくし ます。
- レンズのフードを外し、被写体から1m以 上離れる レンズ先端にフードが付いていたり、被写体に近づきすぎると、スト ロボの光がさえぎられて、写真の下側が暗くなることがあります。大切 な撮影のときは、画像を再生して写真の下側が不自然に暗くなっていな いか確認してください。

MIND 赤目緩和機能について

ストロボ撮影する前に赤目緩和ランプを点灯させることで、目が赤く写る 現象を緩和することができます。

〈囚〉〈▲〉〈▲〉〈&〉以外の撮影モードで機能します。



- [▲1] タブの[赤目緩和機能] を選び、〈厨〉 を押します。[入] を選び〈ഹ〉を押し ます。
- ストロボが発光するときは、シャッター ボタンを半押しすると赤目緩和ランプ が点灯し、全押しすると撮影されます。



- 赤月緩和は、「写される人がランプを注視する」、「室内を明るくする」、「近づ いて撮影する」と効果的です。
 - シャッターボタンを半押しすると、ファインダー内下の 表示が内側に向かって消灯していきます。この表示が消 えてから撮影すると効果的です。





もっとカメラを使いこなす

この章では、第3章の応用編として、さらにカメラの機能を使って思いどおりの写真を撮るための方法を説明しています。

- 章の前半では、モードダイヤルの〈Tv〉〈Av〉〈M〉を使った撮影方法を説明しています。
- 3章で説明したすべての機能は、〈Tv〉〈Av〉〈M〉モードでも、組み合わせて使用することができます。
- 撮影機能の組み合わせについては、310ページを参照してください。
- ページタイトル右の図面マークは、応用撮影ゾーン(p.24)限定の機能であることを示しています。

とを示しています。

アス 電子ダイヤルガイドについて

» 1/125 «

シャッター速度、絞り数値、露出補正などを設定するときに表示される〈▶┪〉は、〈△△〉(電子ダイヤル)を回して設定するこ

"F5.6»

_3..2..1..0..1..2.:3,

Tv:被写体の動きを表現する

動きの速い被写体が止まっているような写真や、ブレているような写真、 流れているような写真は、モードダイヤルの〈Tv〉(シャッター優先AE) を使って撮影します。

* 〈**Tv**〉は、Time value(タイムバリュー)の略で時間量のことです。



流動感のある写真 (遅いシャッター速度: 1/30秒)



動きを止めた写真 (速いシャッター速度: 1/2000秒)



モードダイヤルを〈Tv〉にする



ທີ່ກັບເກັດ2**..1..♥..1.‡2 ISO** ເມດັກັ ທີ່ປ່ີ ໄປປ່ີ **...**

シャッター速度を設定する

- ■『撮影のポイント』を参考にしてシャッ ター速度を決めます。
- シャッター速度は、〈流〉を右に回すと 速くなり、左に回すと遅くなります。

撮影する

ピントを合わせてシャッターボタンを 全押しすると、設定したシャッター速度 で撮影されます。

シャッター速度の表示

液晶干ニターでは、シャッター速度を分数で表示していますが、ファインダー内 では、その分母のみ表示しています。なお、「0"5 は0.5秒を、「15"」は15秒を 表しています。

☆ 撮影のポイント

- 動きの速い被写体が、止まっているような写真にするには 動きの速さにもよりますが、シャッター速度の数値を1/4000~ 1/500秒に設定します。
- 子どもや動物が走る様子を、躍動感ある写真にするには シャッター速度の数値を1/250~1/30秒に設定し、被写体をファインダーで追い続けながらシャッターボタンを押します。望遠レンズを使うときは、手ブレしないようにカメラをしっかり構えてください。
- 川の流れや噴水を、流動感ある写真にするには シャッター速度の数値を1/30秒以下に設定します。手持ち撮影では 手ブレしますので、カメラを三脚に固定して撮影してください。
- 絞り数値が点滅しないシャッター速度を設定する シャッターボタンを半押しして、絞り数値が表示されている状態でシャッター速度を変えると、露出(撮像素子に入る光の量)を一定にするために、絞り数値も一緒に変わります。このとき、絞り数値の調整範囲を超えると、標準露出にならないことを知らせるために絞り数値が点減します。



写真が暗くなるときは、小さな絞り数値が点滅します。〈〈△〉を左に回してシャッター速度を遅くするか、ISO感度を上げます。

写真が明るくなるときは、大きな絞り数値が点滅します。〈\(\sigma\) を右に回してシャッター速度を速くするか、ISO感度を下げます。

4 内蔵ストロボを使う

自動設定された絞り数値に対し、主被写体が適切な露出になるように、ストロボの発光量が自動的に調整されます(自動調光)。なお、設定できるシャッター速度の範囲は、1/200秒~30秒に制限されます。

Av: ピントの合う範囲を変える

背景をぼかした写真や、手前から遠くまでピントの合った写真など、ピントの合う範囲を調整した写真は、モードダイヤルの〈Av〉(絞り優先AE)を使って撮影します。


*〈**Av**〉は、Aperture value(アパチャーバリュー)の略でレンズの中に入っている 「絞り」の開口量のことです。



背景をぼかした写真 (小さい絞り数値: F5.6)



背景にもピントの合った写真 (大きい絞り数値:F32)



モードダイヤルを〈Av〉にする



絞り数値を設定する

- 数値が大きいほどピントの合う範囲が 前後に広く(深く)なります。
- 数値は、〈
 ふ〉を右に回すと大きくなり (絞る)、左に回すと小さくなります(開ける)。

撮影する

● ピントを合わせてシャッターボタンを 全押しすると、設定した絞り数値で撮影 されます。

🏻 絞り数値の表示

数字が大きくなるほど、レンズの絞り径は小さくなります。表示される絞り数値はレンズによって異なります。カメラにレンズが付いていないときは、表示が「00」になります。

☆ 撮影のポイント

● 絞り数値を大きくしたときや、暗い場所では手ブレに注意する

絞り数値を大きくするほどシャッター速度が遅くなります。また、暗い場所ではシャッター速度が最長30秒になります。ISO感度を上げてカメラをしっかり構えて撮影するか、三脚に固定して撮影してください。

● ピントの合う範囲は、絞り数値だけでなく、使用するレンズと撮影する 距離によっても変わる

広角レンズはピントが前後方向に合う範囲が広いので、絞り数値をあまり大きくしなくても手前から遠くまでピントの合った写真が撮影できます。逆に望遠レンズでは、ピントの合う範囲が狭くなります。

また、ピントの合う範囲は、撮影する距離が近くなるほど狭くなり、 撮影する距離が遠くなるほど広くなります。

● シャッター速度が点滅しない絞り数値を設定する

シャッターボタンを半押しして、シャッター速度が表示されている状態で絞り数値を変えると、露出(撮像素子に入る光の量)を一定にするために、シャッター速度も一緒に変わります。このとき、シャッター速度の調整範囲を超えると、標準露出にならないことを知らせるためにシャッター速度が点滅します。



写真が暗くなるときは、「30"」(30秒)が点滅します。〈 🗀 〉を左に回して絞り数値を小さくするか、ISO感度を上げます。

写真が明るくなるときは、「**4000**」(1/4000秒)が点滅します。〈<a>>
を右に回して絞り数値を大きくするか、ISO感度を下げます。

4 内蔵ストロボを使う


設定した絞り数値に対し、適切な露出になるようにストロボの発光量が自 動的に調整されます(自動調光)。シャッター速度は、その場の明るさに応 じて、1/200秒~30秒の範囲で自動設定されます。

暗い場所では、主被写体は自動調光で、背景は自動設定される低速シャッ ターの組み合わせで、ともに標準露出の雰囲気のある写真になります(自動 スローシンクロ撮影)。手持ち撮影のときは手ブレに注意してください。手 ブレを防ぐには三脚の使用をおすすめします。

なお、シャッター速度が遅くならないようにしたいときは、「▲1:ストロ ボ制御〕の「Avモード時のストロボ同調速度〕を「1/200-1/60秒自動〕または「1/ 200秒固定] に設定します (p.215)。

ピントの合う範囲を確認する風調

レンズの絞りは、撮影する瞬間だけ絞りの大きさ(開口量)が変わり、撮 影しない状態では、絞りが開いた状態になっています。そのため、ファイン ダーやライブビュー映像で見えるピントの合う範囲は、常に狭く(浅く) なっています。



絞り込みボタンを押すと、そのとき設定 されている絞り数値でレンズの絞り込みが 行われ、実際にピントの合う範囲(被写界 深度)を確認することができます。



□ ライブビュー映像を見ながら(p.144)、絞り込みボタンを押したまま絞り数値 を変えると、ピントの合う範囲がよくわかります。

M: 露出を自分で決めて撮る

シャッター速度と絞り数値を自由に組み合わせて撮影することができます。露出は、ファインダー内の露出レベル表示を参考にして、自分で任意に 決めます。これをマニュアル露出といいます。

* (**M**) は、Manual (マニュアル) の略です。





標準露出指標



露出レベルマーク

1 モードダイヤルを〈M〉にする

👤 シャッター速度と絞り数値を設定する

- シャッター速度は、〈☆〉を回して設定 します。
- 絞り数値は、〈Av惺〉ボタンを押しながら〈冷〉を回して設定します。

ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- → ファインダー内に露出値が表示されます。
- 露出レベルマーク〈♪〉で、標準露出からどのくらいずれているか、確認することができます。

▲ 露出を決めて撮影する

- 露出レベル表示を確認し、任意のシャッター速度、絞り数値を設定します。
- 標準露出から±2段を超えるときは、ファインダー内の露出レベル表示の端が〈◆〉または〈◆〉の表示になります(液晶モニターの露出レベル表示は、±3段を超えると、〈◆〉または〈◆〉の表示になります)。



- □ 「▲2:オートライティングオプティマイザ」で [マニュアル露出時はOFF] の〈√〉を 外すと、〈M〉 モードでも、オートライティングオプティマイザ機能が設定 できるようになります (p.123)。
 - ISOオート設定時に〈★〉ボタンを押すと、ISO感度を固定(ロック)するこ とができます。
 - ◆ 〈★〉ボタンを押して構図を変えると、〈★〉ボタンを押したときとの露出差 を露出レベル表示 (p.22、23) で確認することができます。

4 内蔵ストロボを使う

設定した絞り数値に対し、主被写体が適切な露出になるようにストロボの 発光量が自動的に調整されます (自動調光)。なお、設定できるシャッター 速度の範囲は、1/200秒~30秒、バルブに制限されます。

BULB:長時間露光(バルブ)撮影



バルブ撮影は、シャッターボタンを押し ている間だけ露光を行う機能で、打ち上げ 花火などの撮影に使用します。

前ページの手順2で〈流〉を左に回して 行くと、〈BULB〉(バルブ撮影) ができま す。撮影中は液晶モニターに露光経過時間 が表示されます。



- ❶ バルブ撮影中は、レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱でカメラの 内部が損傷する恐れがあります。
 - 長時間のバルブ撮影を行うと、画像に含まれるノイズが多くなるため、多少 ザラついた画像になることがあります。
 - ■「▲3:長秒時露光のノイズ低減」を「自動」または「する」に設定すると、長秒露 光時に発生するノイズを低減することができます (p.125)。



- バルブ撮影を行うときは、三脚とリモートスイッチ(別売/ p.304)の使用 をおすすめします。
 - リモコン (別売/p.303) を使ってバルブ撮影を行うこともできます。 リモー トコントローラーの送信ボタンを押すと、(2秒後またはすぐに)バルブ撮影 が始まり、もう一度押すと終了します。

◎ 明るさの測り方を変える

被写体の明るさの測り方(測光モード)を、4種類の中から選ぶことができます。通常は、評価測光をおすすめします。

なお、かんたん撮影ゾーンでは、評価測光に自動設定されます。



1 [測光モード] を選ぶ

[▲2] タブの [測光モード] を選び、〈⑤〉 を押します。



) 測光モードを設定する

■ 項目を選び〈⋒〉を押します。



③ 評価測光

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応じてカメラが露出を自動補正します。



(三) 部分測光

逆光などで被写体の周辺に強い光があるときに 有効です。おおよそ左図の灰色部分が標準露出にな るように測光が行われます。



[・] スポット測光

被写体の特定の部分を測光するときに有効です。 おおよそ左図の灰色部分が標準露出になるように 測光が行われます。上級者向けの測光モードです。




[] 中央部重点平均測光

画面中央部に重点を置いて、画面全体を平均的に 測光します。経験豊富な上級者向けの測光モードで す。

ライブビュー撮影時の測光範囲について

- 図 (評価測光)と「](中央部重点平均測光)の測光範囲は、ファイン ダー撮影時とほぼ同じです。
- 〇 (部分測光)、 (・) (スポット測光) の測光範囲は、ファインダー撮影 時と少し異なります。測光範囲の目安は、以下の図のとおりです。





*「グリッド2##] 設定時の図です。測光範囲は、液晶モニターに表示されません。

🖥 ファインダー撮影時の📵(評価測光)は、シャッターボタン半押しでピントが合 うと露出値が固定されます。 [3] (部分測光) / [•] (スポット測光) / [□] (中央部 重点平均測光)は、撮影する瞬間に露出が決まります(半押しによる露出値の固 定なし)。なお、ライブビュー撮影時の露出は、測光モードの設定に関係なく、撮 影する瞬間に決まります。

自分の好みに明るさを調整する屬

Av 図露出補正を使って撮影する

ストロボを使用しないときの撮影結果が、思いどおりの明るさになってい ないときに使用します。この機能は、〈M〉以外の応用撮影ゾーンで使用で きます。補正できる範囲は、1/3段ステップ±5段です。



明るく (プラス) 補正



(25 2.01.1.1.1) 2 ISO UMO

暗く(マイナス)補正





暗めの露出

撮影結果が暗いとき

⟨Av図⟩ボタンを押しながら⟨҈҈⟩を右 に回します。(プラス補正)

撮影結果が明るいとき

〈Av**図**〉ボタンを押しながら〈*添*〉を左 に回します。(マイナス補正)

- ⇒ 図のように、液晶モニターとファイン ダー内の露出レベル表示が動きます。
- 撮影が終わったら、設定をゼロに戻し て、露出補正を解除します。



明るく (プラス) 補正



- ファインダー内の露出補正表示は±2段です。±2段を超えるときは、露出レ ベル表示の端が〈◀〉または〈▶〉の表示になります。
 - ±2段を超える補正を行うときは、「▲2:露出補正/AEB設定](p.119)、また はクイック設定(p.44)で設定することをおすすめします。

② ストロボ調光補正を使って撮影する

ストロボ撮影のときに、被写体が思いどおりの明るさになっていない(ス トロボの発光量を調整したい)ときに使用します。補正できる範囲は1/3段 ステップ±2段です。







(回) ボタンを押す(510)

⇒ クイック設定の状態になります $(p.44)_{o}$

「四】を選ぶ

- ●〈◆〉十字キーを押して「数*]を選び ます。
- → 画面下側に「調光補正」と表示されます。

補正量を設定する

- 撮影結果が暗いときは、〈ぷふ〉を右に回 します。(プラス補正) 撮影結果が明るいときは、〈『冷〉を左に 回します。(マイナス補正)
- ⇒ シャッターボタンを半押しすると、ファ インダー内に〈図〉が表示されます。
- 撮影が終わったら、設定をゼロに戻し て、調光補正を解除します。



「▲2:オートライティングオプティマイザ] (p.123) が、「しない」以外に設定されて いるときは、暗めにする露出補正/調光補正(マイナス補正)を行っても、明る く撮影されることがあります。



「**▲1:ストロボ制御**」の [内蔵ストロボ機能設定] で調光補正を行うこともできます (p.216)_o

MENU 明るさを自動的に変えて撮る ®

露出補正の応用機能で、1/3段ステップ±2段の範囲で、自動的に明るさの異なる3枚の写真を撮影し、あとで一番好ましい明るさの写真を選ぶことができます。

この機能を使った撮影のことを、AEB(Auto Exposure Bracketing:オートエクスポージャーブラケティング)撮影といいます。



標準露出



暗くなるよう補正 (マイナス補正)



明るくなるよう補正 (プラス補正)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ × 露出補正/AEB設定 2..1..0..1.*2 オートライティングオプティマイ 国



P 1/125 F5.6 E9 400
3..2..1..9..1..2.:3

[露出補正/AEB設定] を選ぶ

■ [▲2] タブの [露出補正/AEB設定] を選び、〈(()) を押します。

AEBレベルを設定する

- ◆ 〈△△ 〉を回すとAEBレベルが設定できます。
- 〈◀►〉を押すと露出補正量が設定できます。AEBと併用するときは、露出補正値を中心にAEB撮影が行われます。
- ●〈厨〉を押すと設定されます。
- ◆ 〈MENU〉ボタンを押してメニュー画面を 終了すると、液晶モニターにAEBレベル が表示されます。

ঝ 撮影する

ピントを合わせてシャッターボタンを 全押しすると、標準露出→マイナス補正 →プラス補正の順に撮影されます。

AEB撮影の解除

- 手順1、2の操作でAEBレベルの表示を消します。
- 電源スイッチ〈OFF〉、ストロボ充電完了などで、AEB設定が自動解除 されます。

☆ 撮影のポイント

連続撮影と組み合わせる

連続撮影〈♀\〉(p.101) に設定してシャッターボタンを全押しする と、標準露出→マイナス補正→プラス補正の順に連続撮影して自動停止 します。

- ドライブモードが1枚撮影(□)のときは シャッターボタンを3回押して撮影してください。標準露出→マイナ ス補正→プラス補正の順に撮影されます。
- セルフタイマーやリモコン(別売)と併用できる セルフタイマーやリモコン (〈**!め**〉 または〈**めっ**〉) を使うと、1回の 撮影操作で、10秒後または2秒後に3枚連続撮影されます。なお、〈**め**c〉 (p.103) に設定したときは、設定した枚数の3倍の枚数が連続撮影され ます。

- ♠ ストロボ使用時、[マルチショットノイズ低減機能]、およびバルブ撮影時は、AEB 撮影できません。
 - ■「▲2:オートライティングオプティマイザ](n.123)が「Lない」以外に設定され。 ていると、AFB撮影による露出補正の効果が小さくなることがあります。

★ 明るさを固定して撮る[∞]

ピントと露出を別々に決めたいときや、同じ露出で何枚も撮影するときに使用します。〈★〉ボタンを押して露出を固定したあと、構図を変えて撮影します。これをAEロック撮影といいます。逆光下の撮影などで有効です。









¶ ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。

〈★〉ボタンを押す(₫4)

- → ファインダー内に〈★〉が表示され、露 出が固定(AEロック)されます。
- ●〈★〉ボタンを押すたびに、そのときの 露出がAEロックされます。

構図を決めて撮影する

連続して AE ロック撮影をするときは、 〈※〉ボタンを押しながら、シャッター ボタンを押します。

AEロックの効果

| 測光モード | AFフレーム選択 (p.97) | |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------|
| (p.115) | 自動選択 | 任意選択 |
| I I⊛I* | ピントを合わせたAFフレームを 中心にした露出値でAEロック | 選択されているAFフレームを中 心にした露出値でAEロック |
| (DI) | 中央のAFフレームを中心にした露出値でAEロック | |

^{*} レンズのフォーカスモードスイッチが〈**MF**〉のときは、中央のAFフレームを中心に した露出値でAFロックされます。

★ ストロボの発光量を固定して撮る ^図

画面の端に被写体をおいてストロボ撮影を行うと、背景などの影響により、被写体が明るく/暗く写ることがあります。そのようなときは、このFEロック機能を使います。被写体を適切な明るさにするための発光量を決めたあと、構図を変えて(画面の端に被写体をおいて)撮影することができます。EXスピードライト使用時もこの機能を使うことができます。

*FEは、Flash Exposure:フラッシュエクスポージャーの略です。



(4) 100 0.012-11-1-1-12 ISO U00

1 〈な〉ボタンを押す

- → 内蔵ストロボが上がります。
- シャッターボタンを半押しして、ファインダー内に〈\$〉が点灯していることを確認します。

ピントを合わせる

スポット測光範囲





〈★〉ボタンを押す(☆16)

- スポット測光範囲の枠に被写体を合わせ、(★)ボタンを押します。
- → ストロボがプリ発光し、撮影に必要な発 光量が記憶されます。
- → ファインダー内に一瞬「FEL」と表示され、〈4*〉が点灯します。
- ◆〈★〉ボタンを押すたびにプリ発光し、 撮影に必要な発光量が記憶されます。

◢ 撮影する

- 構図を決めてシャッターボタンを全押しします。
- → ストロボが発光し、撮影されます。
- 被写体までの距離が遠すぎて、撮影結果が暗くなるときは〈\$〉が点滅します。被写体に近づいて、再度手順2~4の操作を行ってください。
 - ライブビュー撮影時は、FEロック機能は使えません。

MENU 明るさ・コントラストを自動補正する 🖾

撮影結果が暗い場合や、コントラストが低い場合に、明るさ・コントラス トを自動的に補正することができます。この機能を「オートライティングオ プティマイザーといいます。初期状態では、「標準」に設定されています。 JPEG画像は、撮影時に補正されます。RAW画像は、付属ソフトウェアの Digital Photo Professional (p.350) で補正します。

かんたん撮影ゾーンでは、「標準」に自動設定されます。





「オートライティングオプティマイザ] を選 ιζï

■ 「▲2 タブの「オートライティングオプティ マイザ〕を選び、〈廊〉を押します。

補正内容を設定する

内容を選び〈厨〉を押します。

撮影する

必要に応じて、明るさ・コントラストが 補正された画像が記録されます。

- ❶ 「�4: カスタム機能 (C.Fn)] の [3:高輝度側・階調優先] を [1:する] に設定する と、オートライティングオプティマイザが「Lawi に自動設定され、設定変 更ができなくなります。
 - 「しない」以外の設定では、露出補正、ストロボ調光補正で露出を暗めにする設 定を行っても、明るく撮影されることがあります。設定したとおりの明るさ で撮影したいときは、「しない」に設定してください。
 - 撮影条件により、ノイズが増えることがあります。
- 〈M〉モードでも、オートライティングオプティマイザ機能が設定できるように なります。

MENU ノイズ低減機能を設定する 🖾

高感度撮影時のノイズ低減

画像に発生するノイズを低減することができます。すべてのISO感度で作動しますが、特に高ISO感度撮影時に有効です。低ISO感度撮影時は、低輝度部(暗部)のノイズをさらに低減することができます。ノイズの程度に応じて設定を変更します。



■ [高感度撮影時のノイズ低減] を選ぶ

■ [▲3] タブの [高感度撮影時のノイズ低減] を選び、〈(評)〉を押します。

2 レベルを設定する

- 低減レベルを選び〈厨〉を押します。
- → 設定が終了し、メニューに戻ります。



標准

高感度撮影時のノイズ低減

[曜]:マルチショットノイズ低減機能]

[強め] より、高画質なノイズ低減処理が行われます。1回の撮影で4枚連続撮影し、自動的に画像合成を行い、1枚のJPEG画質が記録されます。

3 撮影する

● ノイズ低減処理が行われた画像が記録 されます。



[強め] [マルチショットノイズ低減機能] 設定時は、連続撮影可能枚数が大幅に少なくなります。



「マルチショットノイズ低減機能」 設定時について


- AEB、WBブラケティング、「▲3:長秒時露光のノイズ低減」、 XXW + ▲ L/ XXW は 設定できません。また、これらがすでに設定されているときは「マルチショット **ノイズ低減機能**] は設定できません。
- ストロボ撮影はできません。なお、AF補助光は、「¥4:カスタム機能 (C.Fn)〕の [4:AF補助光の投光]の設定により、投光します。
- バルブ撮影時は、「マルチショットノイズ低減機能」は設定できません。
- 電源を切ったり、撮影モードを、かんたん撮影ゾーンまたは動画やバルブ撮 影に変更すると、設定が「標準」に変更されます。
- 手ブレなどにより、画像のズレ量が大きいときや、動いている被写体を撮影 したときは、ノイズ低減効果が小さくなることがあります。
- 手持ち撮影のときは手ブレに注意してください。手ブレを防ぐには三脚の使 用をおすすめします。
- 格子模様、ストライプ模様のような繰り返しパターンや、画面全体が平坦で 単調なときは、位置合わせが正常に行われないことがあります。
- 通常の撮影よりも、カードに画像が記録されるまでの時間が長くなります。画 像処理中は「BUSY」が表示され、処理が終わるまで次の撮影はできません。
- 「▲3:ダストデリートデータ取得」は設定できません。
- ■「マルチショットノイズ低減機能」が設定されていると、ダイレクトプリントできま せん。「マルチショットノイズ低減機能」以外に設定してから、ダイレクトプリント してください。



 \blacksquare $\mathbf{RAW} + \mathbf{AL}$ と \mathbf{RAW} 画像をカメラで再生、またはダイレクトプリントすると、高感度 撮影時のノイズ低減効果が小さくなる場合があります。ノイズ低減効果の確認と ノイズ低減画像の印刷は、付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.350) で行ってください。

長秒時露光のノイズ低減

長秒撮影を行うときに、ノイズを低減することができます。



[長秒時露光のノイズ低減] を選ぶ

■ 「▲3] タブの「長秒時露光のノイズ低減」を 選び、〈厨〉を押します。



2 低減内容を設定する

- 内容を選び〈厨〉を押します。
- ⇒ 設定が終了し、メニューに戻ります。

[自動]

露光時間1秒以上で撮影された画像に対し、長秒時露光特有のノイズが検出された場合に自動低減処理が行われます。通常は、この設定で十分な効果が得られます。

「する]

露光時間1秒以上で撮影された画像に対し、常に低減処理が行われます。[**自動**] で検出できないノイズがあったときに [**する**] で撮影すると、ノイズを低減できることがあります。

3 撮影する

● ノイズ低減処理が行われた画像が記録 されます。




- [自動] [する] 設定時は、撮影後、ノイズ低減処理のために露光時間と同じ時間が必要となることがあります。この場合、低減処理が終わるまで次の撮影はできません。
- ISO1600以上の感度で撮影すると、[しない] [自動] 設定時よりも [する] 設定時の方が画像のザラつきが多くなることがあります。
- [自動] [する] 設定時に、ライブビュー表示の状態から長秒時露光を行うと、ノイズ低減処理中は、「BUSY」が表示され、処理が終了するまでライブビュー表示は行われません(次の撮影はできません)。

MENU レンズの周辺光量/色収差を補正する —

レンズの特性によって画像の四隅が暗くなる現象を「周辺光量の低下」、 被写体の輪郭部分に現れる色のにじみを「色収差」といいますが、これらの 現象を補正することができます。RAW画像は、付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.350) で補正します。

周辺光量補正





「レンズ光学補正」を選ぶ

「▲1] タブの「レンズ光学補正]を選び、 〈ഹ〉を押します。

補正内容を設定する

- 装着レンズの「補正データあり」が表示さ れていることを確認します。
- ■「周辺光量補正」を選び〈厨〉を押します。
- [する] を選び〈命〉を押します。
- ■「補正データなし」が表示されているとき は、129ページの『レンズの補正デー 夕について」を参照してください。

撮影する

周辺光量が補正された画像が記録され ます。

- 撮影条件により、画像周辺部にノイズが発生することがあります。
- 🖥 🍙 付属ソフトウェアのDigital Photo Professionalで最大補正を行ったときよ りもやや控えめに補正されます。
 - ISO感度が高くなるほど、補下量が少なくなります。

色収差補正



補正内容を設定する

- 装着レンズの「補下データあり」が表示さ れていることを確認します。
- [色収差補正] を選び〈厨〉を押します。
- [する] を選び〈厨〉を押します。
- [補正データなし] が表示されているとき は、次ページの『レンズの補正データに ついて」を参照してください。

2 撮影する

色収差が補正された画像が記録されま す。



- **⑷ [する**] 設定時は、連続撮影可能枚数が大幅に少なくなります。
 - 色収差補正を行って撮影したRAW画像を再生すると、補正されていない状態 で表示されます。色収差補正の確認は、付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.350) で行ってください。

レンズの補正データについて

カメラにはあらかじめ、周辺光量補正、色収差補正を行うためのデータが レンズ約25本分登録されています。補正「する」を選んでおくと、補正デー 夕が登録されているレンズを装着したときに、自動的に周辺光量補正、色収 差補正が行われます。

付属ソフトウェアのEOS Utilityを使用すると、登録されているレンズの 種類が確認できます。また、未登録レンズの補正データをカメラに登録する こともできます。詳しくは、ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)のEOS Utility使用説明書(p.352)を参照してください。

周辺光量補正、色収差補正の共通事項



- 補正「しない」に設定して撮影したJPEG画像を、後から補正することはでき ません。
- 他社製のレンズ使用時は、「補正データあり」と表示されていても、補正「しない」 に設定することをおすすめします。
- ライブビュー撮影時に拡大表示を行ったときは、周辺光量補正、色収差補正 の効果は映像に反映されません。



- 補正の効果が分かりにくいときは、撮影後、画像を拡大して確認することを おすすめします。
 - エクステンダー装着時も補正が行われます。
 - 補正データがカメラに登録されていないレンズで撮影したときは、補正「しな い〕と同じ撮影結果になります。
 - 距離情報を持たないレンズを使用したときは、補正量が少なくなります。

≥ ■像特性を自分の好みに調整する

それぞれのピクチャースタイルは、好みにあわせて設定内容([シャープネス] [コントラスト] など)を初期設定から変更(調整)することができます。効果については、試し撮りを重ねて確認してください。[モノクロ] の調整については、132ページを参照してください。

1 〈▼ミニ〉ボタンを押す



) スタイルを選ぶ

- スタイルを選び、〈INFO.〉ボタンを押します。
- ⇒ 詳細設定画面になります。



項目を選ぶ

● [シャープネス] などの項目を選び、〈厨〉 を押します。



⚠️ 内容を設定する

- (◀►)を押して効果の度合いを設定し、 〈厨〉を押します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、調整した内容が保存され、スタイル選択画面に戻ります。
- → 初期設定から変更した数値が、青色で表示されます。



- 手順3で【初期設定】を選ぶと、スタイルごとに、設定した内容を初期状態に 戻すことができます。
- 調整したスタイルで撮影するときは、93ページの手順2で、調整したスタイルを選択してから撮影します。

設定内容とその効果

被写体の鮮鋭度(シャープネス)の度合いが調整できます。

初期設定よりも被写体の鮮鋭度を弱くしたいときは、**①** 側に設定します。 **②**に近づけるほど柔らかい(ぼやけた)感じの写真になります。

逆に被写体の鮮鋭度を強くしたいときは、**又**側に設定します。**又**に近づけるほど硬い(シャープな)感じの写真になります。

● コントラスト

写真の明るい部分と暗い部分の明暗差 (コントラスト) や、色のメリ ハリの強さが調整できます。

初期設定よりもコントラストを弱くしたいときは、マイナス側に設定します。 ■に近づけるほど全体的におとなしい感じの写真になります。

逆にコントラストを強くしたいときは、プラス側に設定します。 ■に近づけるほど全体的にくっきりした感じの写真になります。

🚨 色の濃さ

写真全体の色の濃さが調整できます。

初期設定よりも薄い発色にしたいときは、マイナス側に設定します。

■に近づけるほど全体的に色の薄い写真になります。
逆に濃い発色にしたいときは、プラス側に設定します。
■に近づけるほ

逆に濃い発色にしたいときは、プラス側に設定します。 ■に近つける ど全体的に色の濃い写真になります。

色あい

肌の色あいが調整できます。

初期設定よりも肌色を赤めにしたいときは、マイナス側に設定します。

■に近づけるほど肌の色あいが赤くなります。 逆に肌の色あいを赤色寄りにしたくないときは、プラス側に設定します。 ■に近づけるほど肌の色あいが黄色寄りになります。

三紙 モノクロの調整

前のページで説明した「シャープネス」と「コントラスト」の他に、「フィルター 効果] 「調色] を設定することができます。

● フィルター効果



フィルター効果を使うと、同じモノクロ 写真でも、白い雲や木々の緑を強調した写 真にすることができます。

| フィルター | 効果例 | |
|----------|---|--|
| N:なし | フィルター効果なしの通常の白黒画像になります。 | |
| Ye: 黄 | 青空がより自然に再現され、白い雲がはっきりと浮かび上がります。 | |
| Or: オレンジ | 青空が少し暗くなります。夕日の輝きがいっそう増します。 | |
| R:赤 | 青空がかなり暗くなります。紅葉の葉がはっきりと明るくなります。 | |
| G:緑 | 人物の肌色や唇が落ち着いた感じになります。木々の緑の葉がはっき りと明るくなります。 | |



「コントラスト]をプラス側に設定して撮影すると、フィルター効果がより強調され ます。

② 調色



調色を設定して撮影すると、色の付いた モノクロ写真にすることができます。より 印象的な写真を撮影したいときに有効で す。

[N:なし] [S:セピア] [B:青] [P:紫] [G: **緑**] から選ぶことができます。

≥≒ 好みの画像特性を登録する

[ポートレート] や [風景] などの基本スタイルを選択し、好みにあわせて調整して、[ユーザー設定1] から [ユーザー設定3] に登録することができます。

シャープネスやコントラストなどの設定が異なる、複数のスタイルを用意 しておきたいときに使用します。

また、付属ソフトウェアのEOS Utility (p.350) からカメラに登録した スタイルをここで調整することもできます。

1 〈▼ ミニム〉ボタンを押す



[ユーザー設定]を選ぶ

- [ユーザー設定*] を選び〈INFO.〉ボタン を押します。
- ⇒ 詳細設定画面になります。



🤾 〈🗊〉を押す

■ [ピクチャースタイル] が選ばれた状態で 〈宇〉を押します。

詳細設定 EEI ユーザー設定1 ビクチャースタイル オート ニュートラル スタンダード 忠実設定 ボートレート モノクロ 風景

▲ 基本にするスタイルを選ぶ

- ◆ 〈◆ 〉十字キーまたは〈☆☆〉で基本に するスタイルを選び、〈厨〉を押します。
- 付属ソフトウェアのEOS Utilityから登録したスタイルを調整するときは、この操作で選択します。



項目を選ぶ

■ [シャープネス] などの項目を選び、〈厨〉 を押します。



内容を設定する

(◀▶)を押して効果の度合いを設定し、 〈廊〉を押します。

詳しくは、『画像特性を自分の好みに調 整する1 (p.130~132) を参照してく ださい。

- ■〈MFNU〉ボタンを押すと内容が登録さ れ、スタイル選択画面に戻ります。
- →「ユーザー設定*]の右に、基本にしたスタ イルが表示されます。





- 「ユーザー設定*] にスタイルがすでに登録されているときは、手順4で基本にす るスタイルを変更すると、登録されているスタイルの設定内容が無効になり ます。
 - [カメラ設定初期化] (p.210) を行うと、[ユーザー設定*] に設定した内容はすべ て初期状態に戻ります。なお、付属ソフトウェアのEOS Utilityから登録した スタイルは、設定した内容のみ初期化されます。
- を選択してから撮影します。
 - ピクチャースタイルファイルのカメラへの登録方法については、FOS Utility 使用説明書(p.352)を参照してください。

WB: 明かりにあわせて撮影する 🕮

白いものが白く写るように、色あいを補正する機能を、ホワイトバランス (WB) といいます。通常は〈WB〉(オート)で適切なホワイトバランスが 得られます。〈WB〉で自然な色あいにならないときは、明かりの種類にあ わせてホワイトバランスを選択したり、白い被写体を撮影して手動で設定します。






〈▲ WB〉ボタンを押す

- → 「ホワイトバランス」が表示されます。
- ホワイトバランスを選ぶ
 - ⟨◀►⟩または〈△△〉で項目を選び、〈厨〉 を押します。
 - ◆(*)〈♠〉〈♠〉〈*)〈※〉〈※〉を選んだときに表示される「約****K」(K:ケルビン)は、設定される色温度です。

▶ マニュアルホワイトバランス

マニュアルホワイトバランス (MWB) は、撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを厳密に設定するときに使用します。必ず撮影する場所の光源下で一連の操作を行ってください。




スポット測光節用

■ 白い被写体を撮影する

- スポット測光範囲の領域全体に、白い無地の被写体がくるようにします。
- 手動でピントを合わせ、白い被写体が標準露出になるように撮影します。
- ホワイトバランスはどの設定でも構いません。





→ MWB画像選択画面になります。



ホワイトバランスデータを取り込む

- 手順1で撮影した画像を選び、〈厨〉を 押します。
- ⇒ 表示されるメッセージ画面で [OK] を選 ぶとデータが取り込まれます。
- メニュー画面に戻ったら、〈MFNU〉ボタ ンを押してメニューを終了します。



マニュアルWBを選ぶ

- 〈▲ WB〉ボタンを押します。
- ⟨№⊿⟩ を選び〈厨〉を押します。



- 手順]で撮影した画像の露出が、標準露出から大きく外れていると、正確なホ ワイトバランスが設定されないことがあります。
 - ピクチャースタイルを「モノクロ」に設定して撮影した画像(p.94)とクリエ イティブフィルター処理した画像は、手順3で選択できません。




- 白い被写体の代わりに、市販のグレーチャートや18%標準反射板を撮影する と、より正確なホワイトバランスにすることができます。
 - 付属ソフトウェアのEOS Utility (p.350) から登録するカスタムホワイトバ ランスは、〈♪ 〉に登録されます。なお、手順3の操作を行うと、登録したカ スタムホワイトバランスのデータは消去されます。

蜒 明かりに対する色あいを補正する

設定しているホワイトバランスを補正することができます。この機能を使 うと、市販品の色温度変換フィルターや、色補正用フィルターと同じような 効果を得ることができます。補正幅は各色9段です。


特に色温度変換フィルターや、色補正用フィルターの役割と効果を理解さ れた、上級者向けの機能です。

ホワイトバランス補下





設定例: A2. G1



「WB補正/BKT設定」を選ぶ

- ■「▲2] タブの「WB補正/BKT設定]を選 び、〈ഹ〉を押します。
- ⇒ WB 補正 /WB ブラケティング設定画面 になります。

ホワイトバランスを補正する

- (♠) 十字キーを押して、画面 トの「■」 を希望する位置に移動します。
- Bはブルー、Aはアンバー、Mはマゼン タ、Gはグリーンの意味です。移動方向 寄りの色に補正されます。
- 画面右の「SHIFT」に補正方向と、補正 量が表示されます。
- ●〈布〉ボタンを押すと「WB補正/BKT設定] の設定が一括解除されます。
- 〈厨〉を押すと設定が終了し、メニュー に戻ります。




- WB補正中は、ファインダー内と液晶モニターに〈蝶〉が表示されます。
 - ブルー/アンバー方向の1段は、色温度変換フィルターの約5ミレッドに相当 します(ミレッド:色温度変換フィルターの濃度を表すときなどに使用され る色温度の単位)。

ホワイトバランスを自動的に変えて撮る

1回の撮影で色あいの異なる3枚の画像を記録することができます。設定 されているホワイトバランスの色温度を基準に、ブルーとアンバー寄りの色 あい、またはマゼンタとグリーン寄りの色あいに補正した画像が記録されま す。この機能をホワイトバランスブラケティング(WB-BKT)撮影といい ます。設定できる補正幅は、1段ステップ±3段です。



B/A方向±3段のとき



補下幅を設定する

- ●『ホワイトバランス補正』の手順2で 〈☆☆〉を回すと、画面上の「■」が 「■■■| (3点) に変わります。 右に回すと、B/A方向、左に回すとM/ G方向のブラケティングになります。
- ⇒ 画面右の「BKT」にブラケティング方向 と、補正幅が表示されます。
- ●〈 ´ ´ ´ ´ ´ 〉 ボタンを押すと「WB補正/BKT設定] の設定が一括解除されます。
- ●〈厨〉を押すと設定が終了し、メニュー に戻ります。

記録される順序について

①基準ホワイトバランス ②ブルー(B) 寄り ③アンバー(A) 寄り、ま たは ① 基準ホワイトバランス ② マゼンタ (M) 寄り ③ グリーン (G) 寄り の順に画像が記録されます。



- WBブラケティング撮影時は、連続撮影可能枚数が少なくなり、撮影可能枚数 も約1/3になります。
 - WB補正やAFB撮影と組み合わせることができます。AFB撮影と組み合わせ たときは、合計9枚の画像が記録されます。
 - 1回の撮影で3枚の画像を記録するため、通常の撮影よりもカードに画像を記 録する時間が長くなります。
 - 「BKT」は、Bracketing: ブラケティングの略です。

MENU 色の再現範囲を設定する 🖾

再現できる色の範囲(色域特性)のことを、色空間といいます。このカメ ラでは、撮影する画像の色空間をsRGB(エスアールジービー)、Adobe RGB(アドビアールジービー)から選ぶことができます。なお、一般的な 撮影のときは、sRGBをおすすめします。

かんたん撮影ゾーンでは、sRGBに自動設定されます。

[色空間] を選ぶ

[▲2] タブの [色空間] を選び、〈厨〉 を押します。



色空間を設定する

「sRGB] または「Adobe RGB」を選び、 〈ഹ〉を押します。

Adobe RGBについて

主に商用印刷などの業務用途で使用します。画像処理とAdobe RGB、 DCF 2.0 (Exif 2.21以上) についての知識がない方にはおすすめできませ ん。sRGBのパソコン環境や、DCF 2.0 (Exif 2.21以上) に対応していな いプリンターでは、とても控えめな感じに仕上がるため、撮影後、パソコン のソフトウェアなどで画像処理を行う必要があります。



- 色空間をAdobe RGBに設定して撮影した静止画は、ファイル名の先頭文字が 「 | (アンダーバー)になります。
 - ICCプロファイルは付加されません。ICCプロファイルについては、ソフトウェ ア使用説明書(CD-ROM/p.352)を参照してください。

カメラ内部の振動によるブレを防止する 🕮 💻

超望遠レンズを使用した撮影のときや、近接(マクロ)撮影のときに、機械的な振動(ミラーショック)が気になるときは、ミラーアップ撮影という方法を使います。

[f 4: カスタム機能 (C.Fn)] の [5:ミラーアップ撮影] を [1:する] に設定すると、ミラーアップ撮影ができます (p.296)。

- 1 ピントを合わせ、シャッターボタンを全押しする
 - ⇒ ミラーが上がります。
- 2 もう一度シャッターボタンを全押しする
 - ⇒ 撮影が行われ、ミラーが下がります。
 - 撮影が終わったら、「5:ミラーアップ撮影」を「0:しない」に設定します。

☆ 撮影のポイント

- セルフタイマー〈{る〉〈め₂〉を併用する
 シャッターボタンを1回全押しするとミラーが上がり、10秒後または
 2秒後にセルフタイマー撮影が行われます。
- リモコン撮影する

カメラに手を触れずに撮影できますので、ミラーアップ撮影と併用することで、より効果的にカメラブレを防止できます(p.303)。リモートコントローラー RC-6(別売)では、2秒後レリーズに設定して送信ボタンを押すとミラーが上がり、2秒後に撮影されます。



- 晴天の真夏の海岸や、スキー場のように極端に明るいところでミラーアップ 撮影を行うときは、ミラーアップ安定後、速やかに撮影してください。
 - レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱でカメラの内部が損傷する恐 れがあります。
 - バルブ撮影とセルフタイマーを併用してミラーアップ撮影を行うときは、 シャッターボタンを全押しし続けてください(タイマー作動秒時+バルブ撮 影時間)。タイマー作動中に、シャッターボタンから指を離すと、シャッター が切れたような音がしますが、実際は撮影されていません。



- ドライブモードが〈��〉〈�oc〉に設定されていても、1枚撮影になります。
 - ■「▲3:高感度撮影時のノイズ低減〕が「マルチショットノイズ低減機能」(こ設定されて) いるときは、「5:ミラーアップ撮影」の設定に関係なく、1回の撮影で4枚連続撮 影できます。
 - ミラーアップしてから30秒経過すると、ミラーが自動的に下がります。再度 シャッターボタンを全押しすると、ミラーアップします。



5

液晶モニターを見ながら 撮影する(ライブビュー撮影)

カメラの液晶モニターに表示される映像を見ながら撮影することができます。この撮影方法を「ライブビュー撮影」といいます。

カメラを手に持って液晶モニターを見ながら撮影すると、手ブレにより、鮮明な画像が得られないことがあります。そのようなときは、三脚などの使用をおすすめします。

🖥 リモートライブビュー撮影について

付属ソフトウェアのEOS Utility (p.350) がインストールされたパソコンにカメラを接続すると、パソコンの画面を見ながらリモート撮影することができます。詳しくは、ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM/p.352) を参照してください。

▲ 液晶モニターを見ながら撮影する ■



ライブビュー映像を表示する

- ●〈**↑**〉ボタンを押します。
- ⇒ 液晶モニターに映像が表示されます。 $\langle \mathbf{G}_{\mathbf{I}}^{\dagger} \rangle$ モード時は、画面の左上にカメラ が判別したシーンアイコンが表示され ます (p.147)。
 - 初期設定では、コンティニュアスAF (p.150) が働きます。
 - ライブビュー映像は、実際の撮影結果に 近い明るさで表示されます。



ピントを合わせる

シャッターボタンを半押しすると、設定 されているAF方式 (p.153) でピント 合わせが行われます。



撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- → 撮影が行われ、液晶モニターに撮影した 画像が表示されます。
- ⇒ 表示が終わると、自動的にライブビュー 撮影に戻ります。
- ●〈**↑**〉ボタンを押すとライブビュー撮影 が終了します。



- 映像の視野率は、約99%(記録画質JPEG 4L時)です。
 - 応用撮影ゾーンでは、絞り込みボタンを押すと、被写界深度を確認すること ができます。
 - 連続撮影時は、1枚目の露出で2枚目以降が撮影されます。
 - 画面の被写体にタッチしてピント合わせをしたり (p.153~161)、そのまま 撮影することもできます (p.162)。
 - リモコン (別売/p.303) を使ってライブビュー撮影を行うこともできます。

ライブビュー撮影ができないときは



「★:ライブビュー撮影]を「する]に設定 します。

ライブビュー撮影時の撮影可能枚数の目安

「約・枚〕

| 温度 | 撮影条件 | | |
|----------|----------|-----------|--|
| | ストロボ撮影なし | 50%ストロボ撮影 | |
| 常温(+23℃) | 200 | 180 | |
| 低温 (0℃) | 170 | 150 | |

- 上記の撮影可能枚数は、フル充電のバッテリーパック LP-E8使用、CIPA(カメラ 映像機器工業会)の試験基準によります。
- フル充電のバッテリーパック LP-E8でライブビュー撮影できる時間は、常温 (+23 ℃): 合計約1時間30分です。



- ❶ 〈哂〉〈惑〉モードのときは、他の撮影モードより、撮影される範囲が狭くな ります。
 - ライブビュー撮影時は、レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱でカ メラの内部が損傷する恐れがあります。
 - ライブビュー撮影全般に関する注意事項は、165、166ページにまとめて記 載しています。



- ストロボ撮影時は、シャッターが2回切れたような音がしますが、撮影枚数は 1枚です。また、シャッターボタンを全押ししてから撮影されるまでの時間 が、ファインダー撮影時より少し長くなります。
 - カメラを操作しない状態が続くと、「♥2:オートパワーオフ」の設定時間で電源 が自動的に切れます (p.201)。なお、設定が「**しない**] のときは、約30分で ライブビュー機能が自動的に終了します (電源は切れません)。
 - ステレオAVケーブル AVC-DC400ST (別売)、またはHDMIケーブル HTC-100 (別売) を使用すると、ライブビュー映像をテレビに表示することがで きます (p.258、261)。

情報表示について

▶〈INFO.〉ボタンを押すと、押すたびに情報表示内容が切り換わります。



- 〈 🗪 🗷 〉 が白く表示されているときは、実際の撮影結果に近い明るさでライブ ビュー映像が表示されています。
 - ■〈野型〉が点滅しているときは、低輝度、高輝度条件下で映像が撮影結果と異 なる明るさで表示されていることを示しています。ただし、撮影を行うと、露 出設定どおりに記録されます。
 - ◆ 〈函〉〈※〉、ストロボ使用時、バルブ設定時は、〈∞∞◇とヒストグラムが灰 色で(参考)表示されます。なお、低輝度、高輝度条件下ではヒストグラム が適切に表示されないことがあります。

シーン判別のアイコン一覧

(広) モードでライブビュー撮影するときは、カメラが判別したシーン アイコンが表示されます。なお、シーンや撮影状態によっては、実際のシーンと異なるアイコンが表示されることがあります。

| | 被写体 | 人物 ^{*1} | | 人以外の被写体 | | | | |
|----|--------|------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|---------|--|
| 背 | 景 | | 動いてい るとき | 自然や 屋外シーン | 動いてい るとき | 近いとき ^{*2} | 背景色 | |
| 明 | るい | | | (A [†] | OF | 4 | 灰色 | |
| | 逆光 | ● 5/7 | VIII. | 7/1 | OF T | 4 | 灰巴 | |
| 青 | 空を含む | | | (A) | ● = | * | 水色 | |
| | 逆光 | · 7/1 | VII. | 7/1 | | 450 | il K | |
| タ | 景 | *(| 3 | \$1 | ₹ | *3 | オレンジ色 | |
| ス | ポットライト | F | 4 | | 3 | | | |
| 暗い | | | 7 | A | 3 | * | 紺色 | |
| | 三脚使用時 | *4*5 | *3 | *4*5 | | *3 | | |

- *1: AF方式を [ご+追尾優先AF] に設定しているときのみ表示されます。それ以外のAF 方式を設定しているときは、人物を検知しても「人以外の被写体」のアイコンが表示されます。
- *2: 距離情報を持っているレンズを使用しているときに表示されます。なお、エクステンションチューブやクローズアップレンズ併用時は実際のシーンと異なるアイコンが表示されることがあります。
- *3:判別可能なシーンから選ばれたアイコンが、適宜表示されます。
- *4: 下記の条件が揃ったときに表示されます。 「撮影シーンが暗いとき」、「夜景の撮影時」、「三脚などでカメラを固定しているとき」

<→次のページに続く>

▲ 液晶モニターを見ながら撮影する

*5: 下記のレンズ使用時に、表示されます。

- · FF24mm F2.8 IS USM
- · FF300mm F2.8L IS II USM
- · EF500mm F4L IS II USM
- · FF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II
- · FF-S55-250mm F4-5.6 IS II
- · FE28mm F2 8 IS USM
- · FF400mm F2.8L IS ILUSM
- · FF600mm F4L IS ILUSM
- · EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM
- ・2012年以降に発売されたISレンズ

ファイナルイメージシミュレーションについて

ファイナルイメージシミュレーションは、ピクチャースタイルやホワイト バランスなどの効果をライブビュー映像で確認できる機能です。

撮影時にライブビュー映像を表示すると、下記に示した機能の設定効果が、自動的に反映されて表示されます。

ライブビュー撮影時のファイナルイメージシミュレーション機能

- ピクチャースタイル
 - * シャープネス、コントラスト、色の濃さ、色あいなどの全設定が反映されます。
- ホワイトバランス
- ホワイトバランス補正
- 雰囲気を選んで撮影
- 明かりや状況にあわせて撮影
- 測光モード
- 露出
- 被写界深度(絞り込みボタンON時)
- オートライティングオプティマイザ
- 周辺光量補正
- 高輝度側・階調優先
- アスペクト比(撮影範囲確認)

撮影機能の設定

ライブビュー撮影の機能設定について説明します。

回 クイック設定

液晶モニターに映像が表示された状態で〈図〉ボタンを押すと、応用撮 影ゾーンでは、AF方式/ドライブモード/記録画質/内蔵ストロボ機能設 定/ホワイトバランス/ピクチャースタイル/オートライティングオプ ティマイザ/測光モードの設定を行うことができます。

かんたん撮影ゾーンでは、太字の項目の他に75ページの表に示した設定 を行うことができます。



〈回〉ボタンを押す

⇒ 設定できる項目が表示されます。

機能を選んで設定する

- ⇒ 選んだ機能の内容と、機能ガイド (p.52) が画面に表示されます。
- (◀►) または〈☆〉で設定します。
- ドライブモードの〈めょ〉、ピクチャース タイルの詳細設定を行うときは、〈INFO.〉 ボタンを押します。

設定を終了する

- ◆ 〈厨〉を押すと設定され、ライブビュー 撮影に戻ります。
- 〈 5 〉を選んで、ライブビュー撮影に戻 ることもできます。

- 応用撮影ゾーンでは、〈ISO〉ボタンを押すとISO感度を設定できます。
 - 測光モードの内容は、115ページを参照してください。

山 メニュー機能の設定



メニューに表示される各項目の内容は、 下記のとおりです。

このメニュー画面で設定できる機能は、 ライブビュー撮影時のみ有効です。ファイ ンダー撮影時は無効になります。

● ライブビュー撮影

ライブビュー撮影「**する**] 「**しない**] を選択することができます。

AF方式

[**じ**+追尾優先AF] (p.153)、[ライブ**9点AF**] (p.155)、[ライブ**1点AF**] (p.156)、[クイックAF] (p.160) が選択できます。

■ コンティニュアスAF

初期設定では [する] に設定されています。

常に被写体の近くにピントを合わせるため、シャッターボタンを押したときに素早くピントが合います。なお、[する] 設定時は、頻繁にレンズが動き、電池が消耗するため撮影可能枚数が少なくなります。また、AF方式の [クイックAF] を選択すると、コンティニュアスAFの設定は自動的に [しない] になります。他のAF方式を選択すると、元の設定に戻ります。

コンティニュアスAF中に、レンズのフォーカスモードスイッチを 〈MF〉に変更する場合は、カメラの電源を一旦切ってから操作してくだ さい。

タッチシャッター

画面にタッチするだけで、ピント合わせから撮影までを自動で行うことができます。詳しくは、162ページを参照してください。

グリッド

[グリッド1 ‡‡] または [グリッド2 ‡‡] で格子線を表示することができます。水平、垂直の傾きを確認しながら撮影することができます。

■ アスペクト比協調

画像のアスペクト比(横縦比率)を「3:2]「4:3]「16:9]「1:1] から選択することができます。[4:3] [16:9] [1:1] のときは、撮影 範囲外が黒くマスキングされた状態でライブビュー映像が表示されま す。

JPEG画像は、設定したアスペクト比で保存されます。RAW画像は、 常に「3:2]のアスペクト比で保存されます。RAW画像には、設定した アスペクト比情報が付加され、付属ソフトウェアで現像する際に、撮影 時に設定したアスペクト比で画像を生成することができます。なお、「4: 3] [16:9] [1:1] では、再生時にアスペクト比を示した線が表示され ますが、この線は撮影画像には記録されません。

| 記録画質 | アスペクト比と記録画素数 | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 記 鄭四貝 | 3:2 | 4:3 | 16:9 | 1:1 | |
| L | 5184×3456 | 4608×3456 | 5184×2912* | 3456×3456 | |
| RAW | (1790万) | (1600万) | (1510万) | (1190万) | |
| М | 3456×2304 | 3072×2304 | 3456×1944 | 2304×2304 | |
| | (800万) | (700万) | (670万) | (530万) | |
| S1 | 2592×1728 | 2304×1728 | 2592×1456* | 1728×1728 | |
| | (450万) | (400万) | (380万) | (300万) | |
| S2 | 1920×1280 | 1696×1280* | 1920×1080 | 1280×1280 | |
| | (250万) | (220万) | (210万) | (160万) | |
| \$3 | 720×480 | 640×480 | 720×400* | 480×480 | |
| | (35万) | (31万) | (29万) | (23万) | |

- ♦ 「*| 印の付いた記録画質は、正確なアスペクト比になりません。
 - ■「*| 印が付いたアスペクト比の撮影範囲表示は、実際に撮影される範囲よりも わずかに広い範囲が表示されます。撮影結果を確認しながら撮影してくださ W
 - アスペクト比1:1で撮影した画像を、他のカメラでダイレクトプリントする と、正常に印刷されないことがあります。

▶ 測光タイマー 🖼

露出値の表示時間(AEロック時の保持時間)を変えることができま す。なお、かんたん撮影ゾーンのときは16秒固定です。



- 🖥 🌑 次の操作を行うと、ライブビュー撮影が終了します。操作後にライブビュー 撮影をする場合は、再度〈▲〉ボタンを押してください。
 - · [▲3: ダストデリートデータ取得] [◆3: センサークリーニング] [◆4: 設定解除]
 - 「44:ファームウェア ▲] を選んだとき
 - ・撮影モードを切り換えたとき(かんたん撮影ゾーン⇔応用撮影ゾーン、〈YY) 〈※〉モードにしたとき)
 - ISO感度を低く設定しても、暗い場所ではライブビュー映像にノイズが多く表 示されることがありますが、撮影を行うとノイズの少ない画質で撮影されま す (ライブビュー映像と撮影した画像の画質は異なります)。

ピント合わせの方式を変える(AF 方式)■

AF方式を選ぶ

撮影状況や被写体にあわせて、AF方式を選ぶことができます。AF方式には、[ご(額)+追尾優先AF]、[ライブ9点AF](p.155)、[ライブ1点AF](p.156)、[クイックAF](p.160) があります。

なお、[**クイックAF**] 以外のAF方式では、撮像素子を使ってライブビュー映像を見ながらAFすることができます。



AF方式を選ぶ

- [由] タブの [AF方式] を選びます。
- AF方式を選び、〈厨〉を押します。
- ライブビュー映像表示中に〈図〉ボタンを押すと、クイック設定(p.149)でAF方式を選ぶこともできます。

ご (顔) +追尾優先AF: AF ご日

人の顔を検知してピント合わせを行います。顔が動くとAFフレーム〈(``)〉 も動いて顔を追尾します。



1 ライブビュー映像を表示する

- ●〈**☆**〉ボタンを押します。
- ⇒ 液晶モニターに映像が表示されます。

AFフレームを確認する

- 顔を検知すると、ピント合わせを行う AFフレーム〈ご〉が顔の部分に表示されます。
- 複数の顔を検知しているときは〈()〉 が表示されます。〈◀►〉でピントを合 わせたい顔に〈()〉を合わせます。
- 画面をタッチして、顔または被写体を選ぶこともできます。顔以外のときは〈『』〉 が表示されます。



顔が検知されないときや、画面をタッ チして顔または被写体を選択しなかっ たときは、ライブ多点AFの自動選択 (p.155) に切り換わります。

3 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しすると、ピン ト合わせが行われます。
- ⇒ ピントが合うと AFフレームが緑色に変 わり、「ピピッ」と電子音が鳴ります。
- ⇒ ピントが合わないときは、AFフレーム がオレンジ色に変わります。



▲ 撮影する

ピントと露出を確認し、シャッターボタ ンを全押しして撮影します (p.144)。



- **↓** ピントが大きく外れていると、顔を検知できません。[**コンティニュアスAF**] を [**する**] に設定すると、ピントが大きく外れないようにすることができます。
 - 顔以外の被写体を顔として検知することがあります。
 - ■「顔が画面に対して極端に小さい/大きい」、「顔が明るすぎる/暗すぎる」、 「顔の一部が隠れている」ときは、顔を検知できません。
 - ピント合わせを行う〈!!〉が、顔全体ではなく、顔の一部分にだけ表示され ることがあります。



- \blacksquare \blacksquare 〈 $oxed{oxed{a}}$ 〉または〈 $oxed{oxed{a}}$ 〉が表示さ れ、〈◆〉十字キーでAFフレームを移動することができます。再度、〈ഹ〉ま たは〈而〉ボタンを押すと、検知した被写体にAFフレームが移動します。
 - 画面の端のほうで検知された顔は AF できないため、〈〔〕〉が灰色で表示され ます。その状態でシャッターボタンを半押しすると、ライブ多点AFの自動選 択でピント合わせが行われます。



【コンティニュアスAF:する](p.150)または [動画サーボAF:する](p.191)設定時

□ 「:: (額) +追尾優先AF] 設定時、または「ライブ多点AF] の「自動選択」設定時に、 被写体が検知されないときは、AFフレームが一時的に画面の中央に表示され ます。その状態で、シャッターボタンを半押しすると、ライブ多点AFの自動 選択でピント合わせが行われます。動画撮影中にシャッターボタンを半押し したときは、画面の中央のAFフレームでピント合わせが行われます。

ライブ多点AF: AF()

最大31点の広いエリアでピント合わせができます(自動選択)。また、そ のエリアを9つのゾーンに分けてピント合わせ(ゾーン選択)することもで きます。



エリア枠


ライブビュー映像を表示する ●〈**□**〉ボタンを押します。

- ⇒ 液晶モニターに映像が表示されます。



AFフレームのゾーンを選ぶ 扇黒

- 〈厨〉または〈前〉ボタンを押すたびに、 自動選択とゾーン選択が切り換わりま す。なお、かんたん撮影ゾーンでは、自 動選択に自動設定されます。
- ●〈◆〉十字キーでゾーンを選択します。 再度、〈ഹ〉または〈布〉ボタンを押す と、中央のゾーンに戻ります。
- 画面をタッチして、ゾーンを選択するこ ともできます。ゾーン選択時に、画面の [[」5] をタッチすると、自動選択に切 り換わります。



ピントを合わせる

- AFフレームを被写体に合わせ、シャッターボタンを半押しします。
- → ピントが合うと AF フレームが緑色に変わり、「ピピッ」と電子音が鳴ります。
- → ピントが合わないときは、エリア枠がオレンジ色に変わります。



4 撮影する

● ピントと露出を確認し、シャッターボタンを全押しして撮影します(p.144)。



- 自動選択時に、意図したところにピントが合わないときは、ゾーン選択または [**ライブ1点AF**] に変更してピントを合わせなおしてください。
- アスペクト比の設定によって、AFフレーム数は異なります。[3:2] のときは 31点、[1:1] [4:3] のときは25点、[16:9] のときは21点になります。 また、[16:9] のときはゾーンが3つになります。
- 動画撮影時は、AFフレームが21点([640×480] 設定時は25点)、ゾーンが 3つ([640×480] 設定時は9つ)(になります。

ライブ 1点AF: AF ロ

1点のAFフレームでピント合わせを行いますので、狙った被写体にピントを合わせることができます。



AFフレーム

┫ ライブビュー映像を表示する

- 〈**△** 〉ボタンを押します。
- ⇒ 液晶モニターに映像が表示されます。
- → AFフレーム〈□〉が表示されます。動画 撮影時、「動画サーボAF:する」に設定して いるときは、AFフレームが大きく表示 されます。







》 AFフレームを動かす

- ピントを合わせたい位置に、〈◆〉十字 キーで動かします(画面の一番端までは 動きません)。〈⑥〉または〈⑥〉ボタ ンを押すと、AFフレームが画面中央に 移動します。
- 画面をタッチして、AFフレームを動か すこともできます。

3 ピントを合わせる

- AF フレームを被写体に合わせ、シャッターボタンを半押しします。
- → ピントが合うと AF フレームが緑色に変わり、「ピピッ」と電子音が鳴ります。
- → ピントが合わないときは、AFフレーム がオレンジ色に変わります。

◢ 撮影する

● ピントと露出を確認し、シャッターボタンを全押しして撮影します(p.144)。

【注:(額)+追尾優先AF】 【ライブ多点AF】 「ライブ1点AF】 に関するおことわり

AFの動作について

- ■「クイックAF」よりもピント合わせに時間がかかります。
- ピントが合った状態でも、シャッターボタンを半押しすると、再度ピン ト合わせが行われます。
- AF中とAF後で、映像の明るさが変わることがあります。
- ライブビュー映像表示中に光源(照明光)が変化すると、画面がちらつ。 いてピントが合いにくいことがあります。その場合は、ライブビュー撮 影を一旦終了し、撮影する光源下でAFを行ってください。
- ■「ライブ多点AF」設定時は、〈Q〉ボタンを押すと(または画面の〈Q〉を タッチします)、ゾーンの中央部分(自動選択時は画面の中央部分)が拡 大表示されます。シャッターボタンを半押しすると、通常表示に戻って ピント合わせが行われます。
- ■「ライブ1点AF」設定時は、〈母〉ボタンを押すと(または画面の〈Q〉を タッチします)、AFフレームの部分が拡大表示されます。シャッターボ タンを半押しすると、拡大表示のままピント合わせが行われます。カメ ラを三脚に取り付けて厳密にピント合わせしたいときに効果的です。な お、拡大表示でピントが合いにくいときは、通常表示に戻してAFを行っ てください。また、AFの速度は、通常表示と拡大表示で異なることがあ ります。
- ■「ライブ多点AF」「ライブ1点AF」設定時に、通常表示でAFを行ったあと、拡 大表示すると正確にピントが合っていないことがあります。
- □ 「ご (顔) +追尾優先AF 〕 設定時は、拡大表示できません。

- 画面の端のほうにある被写体を撮影したときに、わずかにピントがズレてい るときは、被写体(AFフレームまたはゾーン)を画面の中央寄りにして、再 度ピント合わせを行ってから撮影してください。
 - AF補助光は投光されません。ただし、LEDライト付きEXスピードライト(別) 売) 使用時は、必要に応じてAF補助用のライトが点灯します。
 - 拡大表示しているときは、拡大するほど手ブレにより、ピントが合いにくく なります(レンズのフォーカスモードスイッチを〈MF〉にしているときも同 様です)。カメラを三脚に取り付けて撮影することをおすすめします。

ピントが合いにくい撮影条件

- 青空、単色の平面、画面上で被写体が白とびや黒つぶれしているときな ど、明暗差(コントラスト)のない被写体
- 暗い場所にある被写体
- 縞模様など、水平方向のコントラストしかない被写体
- 繰り返し模様の被写体(ビルの窓やパソコンのキーボードなど)
- 細い線、被写体の輪郭部分
- 明るさや色、パターンが変化する光源
- 夜景など、点状の光源
- 蛍光灯やLED電球などの光源下で、映像がちらついている場合(フリッ カー)
- 被写体が極端に小さい場合
- 画面の端のほうにある被写体
- 光を強く反射している被写体
- 近くと遠くにある被写体が、AFフレームの中に入っている場合(おりの 中の動物など)
- 手ブレや被写体ブレで、AFフレーム内の被写体が揺れ動いて、静止しな い場合
- 近づく、または遠ざかる被写体
- 大きくピンボケした状態からAFを行った場合
- ソフトフォーカスレンズで、ソフトフォーカス撮影する場合
- 特殊効果フィルターを使用している場合



- ♠ ト記の撮影条件でピントが合わないときは、レンズのフォーカスモードス イッチを〈MF〉にして手動ピント合わせを行ってください。
 - 以下のレンズでAFを行うときは、[クイックモード]をおすすめします。「ビ+追 **尾傷先AF**] 「ライブ多点AF] 「ライブ1点AF] でAFを行うと、ピントが合うまでの 時間が長くなったり、適切なピント合わせができないことがあります。
 - · FF24mm F2.8
- · FF28-90mm F4-5.6 III
 - · FF55-200mm F4.5-5.6 USM
- · FF35mm F2
- · EF50mm F2.5 Compact Macro · EF90-300mm F4.5-5.6
- · EF100mm F2.8 Macro
- FF90-300mm F4.5-5.6 USM
- · FF135mm F2.8 (SoftFocus)

クイックAF: AFQuick

ファインダー撮影時と同じAF方式で、専用のAFセンサーを使ってワンショットAF(p.95)でピント合わせを行います。9点のAFフレームでピント合わせができます(自動選択)。また、ピント合わせを行うAFフレームを1つ選び、その枠を合わせたところだけにピントを合わせることができます(任意選択)。

ピントを素早く合わせることができますが、**AF中はライブビュー表示が** 一時的に中断されます。

AFフレーム



1 ライブビュー映像を表示する

- ●〈**↑**〉ボタンを押します。
- ⇒ 液晶モニターに映像が表示されます。
- 小さい枠がAFフレームです。





MAFフレームを選ぶ 図頭

- ◆◇ 十字キーでAFフレームを選択します。再度、〈⑥〉または〈⑥〉ボタンを押すと、AFフレームが画面中央に戻ります。
- 画面をタッチして、AFフレームを選択することもできます。任意選択時に、 画面の[※5]をタッチすると、自動 選択に切り換わります。







ピントを合わせる

- AF フレームを被写体に合わせ、シャッ ターボタンを半押しします。
- ⇒ ライブビュー映像が消えてミラーが下 がり、AFが行われます(撮影は行われ ません)。
- ⇒ ピントが合うと、ピント合わせに使用し たAFフレームが緑色に変わり、ライブ ビュー表示に戻ります。
- ⇒ ピントが合わないときは、AF フレーム がオレンジ色に変わり点滅します。

▲ 撮影する

▶ ピントと露出を確認し、シャッターボタ ンを全押しして撮影します (p.144)。



- **❶ 「クイックAF**]設定時、**[コンティニュアスAF**] は設定できません(p.150)。
 - 動画撮影時は、設定できません。



AF中は撮影できません。ライブビュー映像が表示された状態で撮影してくださ い。

🔁 タッチシャッターで撮影する

画面にタッチするだけで、ピント合わせから撮影まで自動で行うことができます。すべての撮影モードで行うことができます。



■ ライブビュー映像を表示する

- ●〈**△**〉ボタンを押します。
- ⇒ 液晶モニターに映像が表示されます。



タッチシャッター機能を設定する

- 画面左下の [龠] をタッチします。 タッチするたびに、[龠] と [☎] が 交互に切り換わります。
- [เ] (タッチシャッター:する)に設定すると、タッチでピント合わせから撮影までできます。
- [編] (タッチシャッター:しない)の ときは、タッチでピント合わせをするこ とができます。撮影するときは、シャッ ターボタンを全押しします。



₹ 画面をタッチして撮影する

- ■面上の顔や被写体をタッチします。
- ⇒ 設定されているAF方式(p.153~ 161)でタッチした位置でピント合わせが行われます。[ライブ多点AF]設定時は、「ライブ1点AF]に切り換わります。
- ⇒ ピントが合うと、AF フレームが緑色に 変わり、自動的に撮影されます。
- ピントが合わないときは、AF フレーム がオレンジ色に変わり、撮影されません。再度、画面上の顔や被写体をタッチ します。



- ♦ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ (連続撮影)に設定していても、1枚撮影になります。
 - 拡大表示時は、タッチシャッターは機能しません。
 - [¥4:カスタム機能(C.Fn)]の[6:シャッターボタン/AEロックボタン]が「1:AEロッ ク/AF] [3: AE/AF (AEロックなし)] に設定されていると、ピント合わせが行わ れずに撮影されます。



- 🖥 タッチシャッター機能の設定は、[🏚] タブの [タッチシャッター:する] で設定 することもできます。
 - バルブ撮影時は、2回タッチします。1回目のタッチで露光を開始し、2回目 のタッチで露光を終了します。タッチするときにカメラが動かないように注 意してください。

MF:手動でピントを合わせる

映像を拡大表示して、手動で厳密にピントを合わせることができます。



1 レンズのフォーカスモードスイッチを 〈MF〉にする

レンズのフォーカスリングを回して、おおまかにピントを合わせておきます。



🔰 拡大表示枠を表示する

- ●〈♥〉ボタンを押します。
- ⇒ 拡大表示枠が表示されます。
- 画面の [Q] をタッチして拡大表示する こともできます。



拡大表示枠

₹ 拡大表示枠を移動する

- ピントを合わせたい場所に、〈�〉十字 キーで拡大表示枠を移動します。
- 〈厨〉または〈面〉ボタンを押すと、画 面中央に戻ります。

◢ 映像を拡大する

● 〈④〉ボタンを押すたびに、次のように 枠内が拡大表示されます。

→ 1倍 → 5倍 → 10倍 → 拡大解除 -



AEロック | 拡大表示位置 | 拡大率

5 手動でピントを合わせる

- 拡大された映像を見ながら、レンズの フォーカスリングを回してピントを合 わせます。
- ピント合わせが終わったら、〈④〉ボタンを押して通常表示にします。

人 撮影する

● ピントと露出を確認し、シャッターボタンを押して撮影します (p.144)。

⑷ ライブビュー撮影全般に関する注意事項

画質について

- 高ISO感度で撮影すると、ノイズ(輝点、縞など)が目立つことがあります。
- 高温下で撮影すると、ノイズや色ムラが発生することがあります。
- ライブビュー撮影を長時間継続すると、カメラ内部の温度が上昇して、画質 が低下することがあります。撮影しないときは、こまめにライブビュー撮影 を終了してください。
- カメラ内部の温度が上昇した状態で長秒時露光を行うと、画質が低下するこ とがあります。ライブビュー撮影を一旦終了し、数分間経ってから撮影して ください。

カメラ内部の温度上昇にともなう、白い〈膕〉と赤い〈膕〉表示について

- ライブビュー撮影を長時間行ったり、高温下でライブビュー撮影を行うと、カ メラ内部の温度が 上昇し、白い〈쪲〉が表示されます。このマークが表示さ れた状態で撮影すると、静止画の画質が低下することがありますので、カメ ラ内部の温度が下がるまで、ライブビュー撮影を一時休止することをおすす めします。
- 白い〈쪲〉が表示された状態からカメラ内部の温度がさらに上昇すると、赤 い〈쪫〉が点滅します。このマークは、もうすぐライブビュー撮影が自動的 に終了することを示しています。そのときは、カメラ内部の温度が下がるま で、撮影ができなくなりますので、一旦電源を切り、しばらく休止してくだ さい。
- 高温下でライブビュー撮影を長時間行うと、〈M〉と〈M〉が表示されるタイ ミングが早くなります。撮影しないときは、こまめに電源を切ってください。
- 白い〈쪲〉が表示される手前でも、カメラ内部の温度が上昇している状態で 高ISO感度撮影、長秒時露光を行うと、画質が低下することがあります。

撮影結果について

- 拡大表示の状態で撮影すると、意図した露出で撮影されないことがあります。 通常表示に戻して撮影してください。なお、拡大表示中は、シャッター速度 と絞り数値がオレンジ色で表示されます。また、拡大表示の状態で撮影して も、通常表示の範囲が撮影されます。
- [▲2:オートライティングオプティマイザ] (p.123) が [しない] 以外に設定され ているときは、暗めに露出補正/ストロボ調光補正を行っても明るく撮影さ れることがあります。
- TS-Eレンズ (TS-E17mm F4L、TS-E24mm F3.5L II を除く) を使用し てシフトやティルトを行ったり、エクステンションチューブを使用すると、 標準露出にならなかったり、露出ムラが発生することがあります。

⑷ ライブビュー撮影全般に関する注意事項

ライブビュー映像について

- 低輝度、高輝度条件下では、映像が撮影結果に近い明るさで表示されないこ とがあります。
- 表示中に光源(照明光)が変化すると、画面がちらつくことがあります。そ の場合は、ライブビュー撮影を一旦終了し、撮影する光源下でライブビュー 撮影を再開してください。
- カメラの向きを変えると、映像が一瞬適切な明るさで表示されないことがあ ります。適切な明るさに安定するのを待ってから撮影してください。
- 極端に明るい光源が画面内にあると、明るい部分が黒っぽくつぶれたように 表示されることがあります。ただし、撮影すると、その部分は明るい状態で 正しく記録されます。
- 暗い場所で「¥2:液晶の明るさ」を明るい設定にすると、ライブビュー映像に 色ノイズが発生することがあります。ただし、この色ノイズは撮影画像には 記録されません。
- 映像を拡大表示すると、シャープネスが実際の設定よりも強くかかって見え。 ることがあります。

カスタム機能について

ライブビュー撮影では、設定が無効になるカスタム機能があります(p.293)。

レンズとストロボについて

- 望遠レンズに搭載されているフォーカスプリセット機能は、一部のレンズで は使用できないことがあります。
- 内蔵/外部ストロボ使用時にFEロックはできません。また、外部ストロボ使 用時にモデリング発光はできません。

| MEMO | | | |
|------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





動画を撮影する



電源スイッチを〈喇⇒〉にすると、動 画撮影ができるようになります。なお、 記録形式はMOV形式です。

動画が記録できるカードについて

動画を撮影するときは、大容量で、SDスピードクラス6「class®」 以上のカードを使用してください。

動画撮影時に書き込みが遅いカードを使用すると、動画が正常に記録で きないことがあります。また、動画再生時に読み取り速度が遅いカード を使用すると、動画が正常に再生できないことがあります。

なお、カードの書き込み/読み取り速度については、カードメーカーの ホームページなどで確認してください。

Full HD 1080について

Full HD 1080は、垂直画素(走査線)数:1080画素 (本) のHD (High Definition: ハイディフィニション) 映像に対応していることを示しています。



撮影した動画は、カメラをテレビに接続して再生することをおすすめします (p.258、261)。


自動露出で撮影する

撮影モードが〈 \mathbf{M} 〉以外のときは、明るさに応じて自動露出制御が行われます。




電源スイッチを〈╹़ ・ にする


⇒ ミラーが動く音がしたあと、液晶モニターに映像が表示されます。



● モードダイヤルを〈M〉以外にします。



- 動画撮影を始める前に、AF または手動でピントを合わせておきます(p.153~161、164)。
- 初期設定では、「**動画サーボAF:する**] に設定されていますので、常時ピント合わせが行われます。動画サーボAFを停止したいときは、191ページを参照してください。




- ◆ (▲) ボタンを押すと動画撮影が始まり、もう一度 (▲) ボタンを押すと動画撮影が終わります。
- 動画撮影中は画面右上に「●」が表示されます。





動画撮影中





- 動画撮影全般に関する注意事項は、195、196ページにまとめて記載してい ます。
- 必要に応じて165、166ページの『ライブビュー撮影全般に関する注意事項』 もお読みください。



- かんたん撮影ゾーン時は、〈**広**・〉と同じ撮影結果になります。また、画面の 左上にカメラが判別したシーンアイコンが表示されます(p.172)。
 - かんたん撮影ゾーンと応用撮影ゾーンでは、設定できるメニューが異なりま す (p.318)。
 - 撮影モードが〈Av〉〈Tv〉のときは、〈P〉と同じ設定で撮影されます。
 - ISO感度(100~6400)とシャッター速度、絞り数値は自動設定されます。
 - 応用撮影ゾーン時は、〈★〉ボタンを押すと、露出を固定(AFロック)する ことができます (n.121)。動画撮影中にAFロックを行ったときは、〈♠〉ボ タンを押すと、AEロックを解除することができます(〈・・・・)ボタンを押すま で保持されます)。
 - 応用撮影ゾーン時は、〈Av図〉ボタンを押しながら〈☆冷〉を回すと、露出補 正を行うことができます。
 - シャッターボタン半押しで画面下に表示される、シャッター速度、絞り数値、 ISO感度は、静止画撮影用の露出値です (p.175)。動画撮影の露出値は表示 されません。なお、動画の撮影露出と、静止画の撮影露出は異なることがあ ります。
 - 自動露出で撮影した動画の画像情報(Fxif情報)には、シャッター速度と絞り 数値は記録されません。

LEDライト付きEXスピードライト(別売)を使う

このカメラは、自動露出で動画を撮影する際、暗い場所でLEDライトが 自動的に点灯する機能に対応しています。詳しくは、EXスピードライトの 使用説明書を参照してください。

シーン判別のアイコン一覧


かんたん撮影ゾーンで動画を撮影するときは、カメラが判別したシーンアイコンが表示されます。 なお、シーンや撮影状態によっては、実際のシーンと異なるアイコンが表示されることがあります。

| 被写体 背景 | | *1 | 人以外の被写体 | | 北日久 | |
|-----------|----|------------------|----------------|--------------------|-------|--|
| | | 人物 ^{*1} | 自然や屋外シーン | 近いとき ^{*2} | 背景色 | |
| 明るい | N | | A A | | 灰色 | |
| | 逆光 | | 117 | 7 | 灰色 | |
| 青空を含む | | • | A [†] | * | 水色 | |
| | 逆光 | OF17 | 11/ | | 水巴 | |
| 夕景 | | *3 | | *3 | オレンジ色 | |
| スポットライト | | A | | €\$ | 紺色 | |
| 暗い | | • | A [†] | > } | 和巴 | |

- *1: AF方式を [ご+追尾優先AF] に設定しているときのみ表示されます。それ以外のAF 方式を設定しているときは、人物を検知しても「人以外の被写体」のアイコンが表示されます。
- *2:距離情報を持っているレンズを使用しているときに表示されます。なお、エクステンションチューブやクローズアップレンズ併用時は実際のシーンと異なるアイコンが表示されることがあります。
- *3:判別可能なシーンから選ばれたアイコンが、適宜表示されます。

マニュアル露出で撮影する

撮影モードが〈**M**〉のときは、任意にシャッター速度、絞り数値、ISO 感度を設定して、動画撮影を行うことができます。なお、動画のマニュアル 露出撮影は上級者向けの機能です。




電源スイッチを〈╹़ ・ にする

⇒ ミラーが動く音がしたあと、液晶モニターに映像が表示されます。



モードダイヤルを〈M〉にする



シャッター速度と絞り数値を設定する

 シャッター速度は、〈☆☆〉を回して設定 します。設定できるシャッター速度は、 フレームレート〈麻〉により異なります。

· 🖟 、 🕠 : 1/4000~1/60秒

· 🗓 、 🗓 : 1/4000~1/30秒

● 絞り数値は、〈Av図〉ボタンを押しながら〈ら ◇



ISO感度を設定する

- ◆(ISO) ボタンを押し、〈◆►〉または 〈△◇〉でISO感度を選びます。
- ISO感度については、次ページを参照してください。

5 ピントを合わせて撮影する

■『自動露出で撮影する』の手順3、4と同 じです (p.170)。

マニュアル露出撮影時のISO感度について


- [Auto] のときは、ISO100~6400の範囲で自動設定されます。
- 手動設定のときは、ISO100~6400の範囲で、1段ステップで設定す ることができます。「**♀4:カスタム機能 (C.Fn)**] の「2:ISO感度拡張」を「1: する] に設定すると、手動設定範囲の L限が拡張され日(ISO12800相 当) も選択できるようになります。
- ■「¥4:カスタム機能(C.Fn)]の「3:高輝度側・階調優先]を「1:する」に設定 したときは、ISO感度がISO200~6400になります。

- 動画撮影時のISO12800は、ノイズが多いことがあるため拡張ISO感度にな ります (「**H** | 表示)。
 - [¥4:カスタム機能 (C.Fn)] の [2:ISO感度拡張] が [1:する] に設定されている 状態で、静止画撮影から動画撮影に切り換えたときは、手動設定範囲の上限 がH (ISO12800相当) になります。そのあと、静止画撮影にしても、元の 感度には戻りません。
 - 露出補正はできません。
 - 動画撮影中に、シャッター速度や絞り数値の変更を行うと、露出変化が記録 されるため、おすすめできません。
 - 蛍光灯やIFD 電球などの光源下で動画撮影を行っているときに、シャッター 速度を変更すると、画面のちらつきが記録されることがあります。

- ISOオート設定時に〈★〉ボタンを押すと、ISO感度を固定(ロック)するこ とができます。
 - ◆ 〈★〉ボタンを押して構図を変えると、〈★〉ボタンを押したときとの露出差 を露出レベル表示(p.175)で確認することができます。
 - 〈INFO.〉ボタンを押すと、ヒストグラムを表示することができます。
 - 動きのある被写体を動画撮影するときは、1/30 ~ 1/125 秒程度のシャッ ター速度をおすすめします。シャッター速度を速くするほど、被写体の動き が滑らかに再現されなくなります。

情報表示について

● 〈INFO.〉ボタンを押すと、押すたびに情報表示内容が切り換わります。

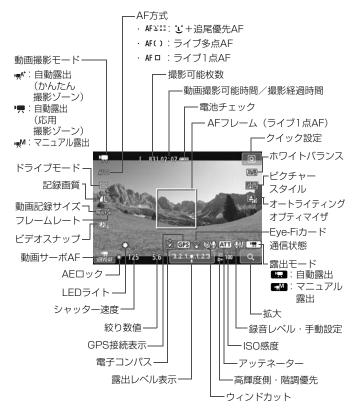

動画撮影時共通事項



- 動画撮影時は、レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱でカメラの内 部が損傷する恐れがあります。
- ●〈Ⅷ〉で動画撮影中に、ISO 感度や絞り数値が変わると、ホワイトバランス が変化することがあります。
- 蛍光灯やLED電球などの光源下で動画を撮影すると、画面にちらつきが発生 することがあります。
- 動画撮影中にレンズのズーム操作を行うことはおすすめできません。ズーム 操作により開放絞り数値が変化するレンズ、変化しないレンズに関わらず、露 出変化が記録されることがあります(EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM を除く)。
- 動画撮影中に、拡大表示することはできません。
- 動画撮影全般に関する注意事項は、195、196ページにまとめて記載してい ます。
- 必要に応じて165、166ページの「ライブビュー撮影全般に関する注意事項」 もお読みください。



- 🖥 メニューの [📭 1] [📭 2] タブで、動画撮影に関する設定を行うことがで きます (p.191)。
 - 1回撮影するごとに、1ファイルが記録されます。ファイルサイズが4GBを超 えるときは、約4GBごとに新たなファイルが自動的に作成されます。
 - 映像の視野率は、約100%(動画記録サイズ (物) 時)です。
 - 音声は、カメラに内蔵されたマイク(p.170)でステレオ録音されます。
 - 外部マイクは、ミニプラグ(φ3.5mm)を備えた市販のステレオマイクであ。 れば、ほとんどが使用できます。外部マイク入力端子(p.20)に外部マイク を接続すると、外部マイクが優先されます。
 - リモートコントローラー RC-6 (別売/p.303) を使用すると、ドライブモー ドが〈**!め**〉のときに、動画撮影の開始/停止を行うことができます。撮影タ イミングスイッチを〈2〉(2秒後撮影)の位置にして、送信ボタンを押しま す。(●)(すぐに撮影)の位置のときは、静止画撮影になります。
 - フル充電のバッテリーパック LP-E8で動画撮影できる時間は、常温(+23) ℃): 合計約1時間40分、低温(0℃): 合計約1時間20分です。

ファイナルイメージシミュレーションについて

ファイナルイメージシミュレーションは、ピクチャースタイルやホワイト バランスなどの効果を映像で確認できる機能です。

動画撮影時に映像を表示すると、下記に示した機能の設定効果が、自動的に反映されて表示されます。

動画撮影時のファイナルイメージシミュレーション機能

- ピクチャースタイル*シャープネス、コントラスト、色の濃さ、色あいなどの全設定が反映されます。
- ホワイトバランス
- ホワイトバランス補正
- 露出
- 被写界深度
- オートライティングオプティマイザ
- 周辺光量補正
- 高輝度側・階調優先

静止画を撮影する



シャッターボタンを全押しすると、動画 撮影中でも静止画を撮影することができま す。

動画時の静止画撮影について

- 動画撮影中に静止画撮影を行うと、動画の中に静止状態の映像が約1秒 間記録されます。
- 静止画がカードに記録され、ライブビュー映像が表示されると自動的に 動画撮影が再開します。
- カードには、動画ファイルと静止画ファイルが別々に記録されます。
- 静止画撮影特有の機能は下記のようになります。その他の機能は動画撮 影と同じです。

| 機能 | 設定内容 |
|--------|--|
| 記録画質 | [▲1:記録画質] 設定のとおり 動画記録サイズ [1920×1080] [1280×720] 設定時16:9、 [640×480] 設定時は4:3のアスペクト比で撮影 |
| ISO感度* | ・自動露出撮影時: IS0100〜6400自動設定 ・マニュアル露出撮影時: 174ページ『マニュアル露出撮影時の ISO感度について』参照 |
| 露出値 | ・自動露出撮影時:自動設定されたシャッター速度、絞り数値 (シャッターボタン半押しで表示) ・マニュアル露出撮影時:手動設定したシャッター速度、絞り数 値 |
| AEB | 解除 |
| ストロボ | 発光禁止 |

^{*} 高輝度側・階調優先設定時は、ISO200~となる



動画撮影中に静止画撮影をするときは、ドライブモードの設定に関係なく、1枚 撮影になります。



動画撮影中にシャッターボタンを半押ししてAFを行うと、以下の現象が起きるこ とがあります。

- 一時的にピントが大きくぼける
- ・動画の明るさが変化して記録される
- ・動画が一瞬停止して記録される
- ・レンズの作動音が記録される
- ・被写体が動いているときなど、ピント合わせができないときは静止画撮影でき ない

撮影機能の設定

動画撮影の機能設定について説明します。

② クイック設定

液晶モニターに映像が表示された状態で〈**②**〉ボタンを押すと、**AF方式**/**ドライブモード**/**記録画質(静止画)/動画記録サイズ**/**ビデオスナップ**/ホワイトバランス/ピクチャースタイル/オートライティングオプティマイザの設定を行うことができます。

かんたん撮影ゾーンでは、太字の項目のみ設定できます。



【 (②) ボタンを押す(∅10)

⇒ 設定できる項目が表示されます。

🔰 機能を選んで設定する

- 〈▲▼〉を押して機能を選びます。
- → 選んだ機能の内容と、機能ガイド (p.52) が画面に表示されます。
- 〈◆►〉または〈△△〉で設定します。
- ドライブモードの〈めc〉、ピクチャース タイルの詳細設定を行うときは、〈INFO.〉 ボタンを押します。

3 設定を終了する

- ◆ 〈⇒〉を選んで、動画撮影に戻ることも できます。

MENU 動画記録サイズの設定



「中 2:動画記録サイズ」で、動画の画像サイズ [*****X****] と、フレームレート [帰] (1秒間に何コマ記録するか)を選ぶことができます。なお、帰 (フレームレート) は、 [←2:ビデオ出力方式] の設定により、自動的に切り換わります。

画像サイズ

「№ [1920×1080]: フルハイビジョン (Full HD) 画質で記録します。画

面の横縦比は16:9です。

「1280×720] : ハイビジョン (HD) 画質で記録します。画面の横

縦比は16:9です。

[640×480] :標準画質で記録します。画面の横縦比率は4:3です。

■ フレームレート (fps: frame per second)

🕠 / 🖟 :テレビの映像方式が「NTSC」の地域(北米、日本、韓国、

メキシコなど)で設定します。

応/応 :テレビの映像方式が「PAL」の地域(ヨーロッパ、ロシア、

中国、オーストラリアなど)で設定します。

「1 注に、映画関連で使用します。

動画の総記録時間と1分間あたりのファイルサイズの目安

| 動画記録 | | 総記録時間(約) | | | ファイルサイズ | |
|--------------|-------------|------------|--------|---------|-----------|--|
| サイズ | | 4GBカード | 8GBカード | 16GBカード | (約) | |
| | [30 | | 22分 | 44分 | 330MB/分 | |
| [1920×1080] | ₽ 25 | 11分 | | | | |
| | 1 24 | | | | | |
| [1280×720] | 6 | 11分 | 22分 | 44分 | 330MB/分 | |
| [1260 × 720] | 150 | 117) | دد/) | 447) | JSUIVIB/刀 | |
| [640×480] | 1 30 | 164 | 1時間32分 | 3時間4分 | 82.5MB/分 | |
| [040 ^460] | [25 | 46分 1時間32% | | 3时间4万 | 0と.UNB/刀 | |

■ ファイルサイズが4GBを超える動画撮影について

1回の撮影でファイルサイズが4GBを超える場合でも、一時中断することなく、動画撮影を続けることができます。

動画撮影を開始してから、ファイルサイズが4GBに達する約30秒前になると、動画撮影画面に表示されている撮影経過時間が点滅します。そのまま撮影を継続し、4GBを超えると、新しい動画ファイルが自動的に作成され、点灯表示に戻ります。

なお、再生時は、動画ファイルごとの再生になります。動画ファイル を自動で連続再生することはできません。再生が終わったら、続きのファイルを選んで再生してください。

● 撮影時間の制限について

1回に撮影できる時間は、最長29分59秒です。29分59秒に達した時点で動画撮影が自動的に終了します。〈▲〉ボタンを押すと、動画撮影を再開することができます(新規ファイルとして記録されます)。


◆ カメラ内部の温度上昇により、上記の表で示した時間よりも早く動画撮影が終了することがあります(p.196)。

MENU ビデオスナップを撮る

ビデオスナップで、ショートムービーを簡単に作ることができます。

1回に撮影する短い動画(1シーン:約2/4/8秒)を「ビデオスナップ」 (以下、スナップ)と言います。このスナップの集合体がビデオスナップアルバム(以下、アルバム)で、1つの動画ファイルとしてカードに記録されます。撮影ごとに、シーンやアングルを変えると、テンポの良い映像になります。

できあがったアルバムは、BGM(音楽)と一緒に再生することもできます (p.188、251)。




1スナップの撮影時間を決める



[ビデオスナップ] を選ぶ

● [本2] タブの [ビデオスナップ] を選び、 〈⑥〉を押します。



】 [撮影する] を選ぶ

■ [撮影する] を選び〈厨〉を押します。





3 [アルバムの設定] を選ぶ

- [アルバムの設定]を選び〈厨〉を押します。
- 既存のアルバムに続けて撮影するときは、『既存のアルバムに追記』に進みます(p.187)。

▲ [アルバムを新規に作成] を選ぶ

■ [アルバムを新規に作成] を選び〈☞〉を押します。

アルバムを新規に作成 次のスナップを撮影したときは、 新規アルバムとして記録されます 11スナップ撮影時間 4秒間撮影 キャンセル OK

■ 1スナップの撮影時間を選ぶ

◆ 〈厨〉を押して、〈▲▼〉で1スナップの 撮影時間を選び、〈厨〉を押します。



撮影時間

【 「OK】を選ぶ

- [OK] を選び〈厨〉を押します。
 - 〈MENU〉ボタンを押してメニューを終了 すると、動画撮影画面に戻ります。この とき、撮影時間を示す青いバーが表示さ れます。
 - 『スナップを撮影してアルバムを作る』 に進みます (p.185)。

スナップを撮影してアルバムを作る



7 最初のスナップを撮影する

- ●〈**↑**〉ボタンを押して撮影します。
- → 撮影時間を示す青いバーが減っていき、 設定時間経過後、自動的に撮影が終了します。
- ⇒ 液晶モニターが消灯してアクセスランプが点滅した後、確認画面が表示されます (p.186)。



📿 アルバムとして保存する

- ◆◆ で [**脳アルバムとして保存**] を選び、〈(全) を押します。
- → アルバムの先頭スナップとして保存されます。



続けてスナップを撮影する

- 手順7と同じ操作で、次のスナップを撮影します。
- (◀►)で[**脳アルバムに追加する**]を選び、 〈厨〉を押します。
- 別のアルバムを作るときは、[ご 新しい アルバムとして保存]を選び、[OK]を選びます。

動画記録サイズ 1920x1080(%) 録音 オート | ビデオスナップ 撮影しない

【● ビデオスナップ撮影を終了する

- [ビデオスナッブ] を[撮影しない] に設定します。通常の動画を撮影するときは、[撮影しない] に設定してください。
- 〈MENU〉ボタンを押してメニューを終了 すると、通常の動画撮影画面に戻りま す。

手順8、手順9の画面について

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 | アルバムの最初のスナップとして保存されます。 |
| 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 | いま記録したスナップを、直前に記録したアルバ ムに追加します。 |
| ☆ 新しいアルバムとして保存 (手順9) | 新しいアルバムを作成し、最初のスナップとして 保存されます。直前に記録したアルバムとは別 ファイルになります。 |
| 塁 撮影したスナップを再生する | いま記録したスナップを再生します。再生操作の |
| (手順8、手順9) | 内容は、下記の表を参照してください。 |
| ☆アルバムとして保存しない (手順8) ☆アルバムに追加しないで消去 (手順9) | いま記録したスナップをアルバムに保存しないで 消去するときは、[OK] を選びます。 |

[撮影したスナップを再生する] の再生操作

| 項目 | 再生内容 |
|-------------------|---------------------------------|
| ▶ 再生 | 〈町〉を押すたびに、いま記録したスナップの再生/停止を繰り |
| , HT | 返します。 |
| ₩ 先頭フレーム | アルバムの最初のスナップの先頭画面を表示します。 |
| ◀ 前スキップ* | 〈町〉を押すたびに、数秒前の画面に戻します。 |
| ∜ フレーム戻し | 〈町〉を押すたびに1コマ戻します。〈町〉を押し続けると、早 |
| THI JU ARU | 戻しします。 |
| II▶ フレーム送り | 〈町〉を押すたびに1コマ送ります。〈町〉を押し続けると、早 |
| | 送りします。 |
| ▶ 次スキップ* | 〈町〉を押すたびに、数秒後の画面に送ります。 |
| ▶ 最終フレーム | アルバムの最後のスナップの最終画面を表示します。 |
| | 再生位置 |
| mm' ss" | 再生時間(mm':分、SS":秒) |
| ◢ 音量 | 〈🌊 〉を回すと、内蔵スピーカー(p.250)の音量を調整する |
| | ことができます。 |
| MENU 🛨 | 〈MENU〉ボタンを押すと、前の画面に戻ります。 |

^{* [}前スキッブ/次スキッブ] は、撮影時に設定した [ビデオスナップ] の時間(約2/4/8秒間撮影)分、画面を戻したり、送ったりします。

既存のアルバムに追記





[既存のアルバムに追記] を選ぶ

■ 184ページの手順4で 「既存のアルバムに 追記〕を選び、〈ഹ〉を押します。

既存のアルバムを選ぶ

- (◀▶)を押して既存のアルバムを選び、 〈ഹ〉を押します。
- メッセージを確認して「OK」を選び、 〈ഹ〉を押します。
- → 一部の設定が、既存のアルバムの設定に 変更されます。
- 〈MENU〉ボタンを押してメニューを終了 すると、動画撮影画面に戻ります。

3 スナップを撮影する

『スナップを撮影してアルバムを作る』 に進みます (p.185)。

↓ ビデオスナップ撮影全般に関する注意事項

- 1つのアルバムには、同じ撮影時間(約2/4/8秒のいずれか)のスナップしか追加できません。
- スナップ撮影の途中で、以下の操作を行うと、次に撮影するスナップから新規のアルバムになりますので、ご注意ください。
 - ・ [動画記録サイズ] の変更(p.181)
 - ・「録音」の設定を、「オート/マニュアル」から [しない] 、または [しない] から 「オート/マニュアル] に変更 (p.193)
 - ファームウェアの変更
- スナップ撮影中に静止画は撮影できません。
- 1スナップの撮影時間は目安です。フレームレートとの関係上、再生時に表示される撮影時間と若干すれが生じる場合があります。

アルバムを再生する

できあがったアルバムの再生方法は、通常の動画再生と同じです (p.250)。



動画を再生する

◆〈▶〉ボタンを押して画像を表示します。



アルバムを選ぶ

- 〈<>ト〉を押してアルバムを選びます。
- 1枚表示のときに、画面左上に[新動] が表示されている画像がスナップ撮影 した動画です。

3 再生する

- 〈厨〉を押します。
- 表示された動画再生パネルの [▶] (再生)を選び、〈厨〉を押します。

BGMについて

- メモリーカードに取り込んだ音楽は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。十分ご注意ください。
- カメラでアルバムや通常の動画を再生するときや、スライドショーで再生するときに、BGMと一緒に再生することができます (p.251、254)。あらかじめ付属ソフトウェアのEOS Utilityを使って、BGMをカードにコピーしておく必要があります。カードへのコピー方法は、ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)を参照してください。

アルバムを編集する

撮影後に、アルバム内のスナップの順序の入れ替えや、削除、再生をする ことができます。



■ 再生パネルの [※] (編集)を選ぶ

⇒ 編集画面が表示されます。



) 編集内容を選ぶ

● 〈◆▶〉で編集項目を選び〈☞〉を押します。

| 項目 | 内容 |
|-----------------|---|
| → スナップ移動 | 〈 ◆▶ 〉で移動したいスナップを選び、〈鈿〉を押します。 〈 ◆▶ 〉で移動し、〈鈿〉を押します。 |
| 血 スナップ削除 | 〈◀►〉で削除したいスナップを選び、〈❸〉を押します。 選択したスナップに、[面] が表示されます。もう一度 〈❸〉を押すと、選択が解除され [面] が消えます。 |
| ▶ スナップ再生 | 〈◀▶〉で再生したいスナップを選び、〈❺〉を押します。 |



保存する

- 〈MENU〉ボタンを押して、画面下の編集 パネルに戻ります。
- 〈◇で [(2)] (保存) を選んで〈(6)〉 を押します。
- ⇒ 保存画面が表示されます。
- 別画像として保存するときは[新規保存]、 編集前の動画を残さないときは「**ト書き 保存**] を選択して、〈ഹ〉を押します。



● 電池の残量が少なくなると、アルバムの編集はできません。フル充電した電池を 使用してください。

🖥 アルバムに関連する付属ソフトウェアの紹介

EOS Video Snapshot Task:アルバムの編集ができます。ImageBrowser EXの追加機能で、インターネットを利用したオートアップデート機能で自動 取得されます。

MENU 動画メニュー機能の設定

電源スイッチを⟨*़∰⟩にすると、動画撮影特有の項目がメニューの[┗艸1/┗艸2] タブに表示されます。各項目の内容は、下記のとおりです。

[中]] メニュー



[6 2] メニュー



AF方式

153~159ページで説明しているAF方式と同じです。[ご+追尾優先AF] [ライブ8点AF] [ライブ1点AF] が選択できます。

動画サーボAF

初期設定では [する] に設定されています。なお、設定に関係なく、 シャッターボタンを半押しするとピント合わせが行われます。

- ・ [する] 設定時
 - ・動いているものにピントを合わせ続けながら動画撮影を行うことができます。なお、レンズの作動音などが録音される場合があります。市販の外部マイクを使用することで、低減させることができます。 EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM との組み合わせでは、動画撮影時のフォーカス音が録音されにくくなっています。
 - 動画サーボAF中に、レンズのフォーカスモードスイッチを〈MF〉に 変更する場合は、カメラの電源を一旦切ってから操作してください。

- ・動画撮影開始前または動画撮影中に、狙った位置でピントを止めたいときやレンズの作動音などが録音されるのが気になるときは、動画サーボAFを一時的に停止することができます。以下のいずれかの操作を行ってください。動画サーボAFを停止すると、AFフレームがグレーに変わります。再度、同じ操作を行うと、動画サーボを開始します。
 - ·〈**4**〉ボタンを押す
 - ・画面左下の「::::: をタッチする
 - ・ [◆4:カスタム機能 (C.Fn)] の [6:シャッターボタン/AEロックボタン] が [2:AF/AFロック (AEロックなし)] に設定されているときは、〈★〉 ボタンを押している間、動画サーボAFが停止します。〈★〉ボタンを離すと、動画サーボを開始します。
- ・動画サーボAFの停止中に、〈MENU〉ボタンや〈I〉、ボタンを押したり、AF方式を変更したり、レンズのフォーカスモードスイッチを切り換えたりしたあとに、動画撮影状態に戻ると、動画サーボAFは開始されます。
- ・[動画サーボAF:する] 設定時の注意事項は、197ページを参照してください。
- ・ [しない] 設定時
 - ・シャッターボタンを半押しするとピント合わせが行われます。

動画記録中のシャッターボタンAF

動画撮影中にシャッターボタンを押すと、静止画を撮影することができます。初期設定では「ONE SHOT」に設定されています。

- · [ONE SHOT] 設定時
 - ・動画撮影中にシャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせな おして、静止画を撮影することができます。
 - ・被写体が止まっているときは、精度のよいピントで撮影ができます。
- ・ [しない] 設定時
 - ・シャッターボタンを押すと、ピントが合っていなくてもすぐに静止 画を撮影することができます。ピントよりも一瞬の撮影チャンスを 優先したいときに有効です。

● グリッド

[グリッド1 ‡‡] または [グリッド2 ‡‡] で格子線を表示することができます。水平、垂直の傾きを確認することができます。

● 測光タイマー 園園

露出値の表示時間(AEロック時の保持時間)を変えることができます。

動画記録サイズ

動画記録画質(画像サイズ、フレームレート)を設定することができます。詳しくは、181~182ページを参照してください。

● 録音 屈用



す。外部マイク入力端子(p.20)に、ミニプラグ(ϕ 3.5mm)を備えた市販のマイクを接続すると、外部マイクが優先されます。

通常は内蔵マイクでステレオ録音されま

レベルメーター

「録音/録音レベル」の項目

[オート] :録音レベルが自動調整されます。音の大きさに応じて、

オートレベルコントロール機能が自動的に働きます。

[マニュアル]:上級者向けの機能です。録音レベルを64段階で任意に調

整することができます。

[録音レベル] を選び、レベルメーターを見ながら〈◀►〉 を押して、録音レベルを調整することができます。音量が大きいときに、レベルメーターの「12」(-12dB)の右側が、時々点灯するように、ピークホールド機能(約3秒間)を参考にして調整します。「O」を超えると音が割れます。

[**しない**] : 録音は行われません。

「ウィンドカット〕

[入] に設定すると、屋外で撮影する際、風の影響により発生する 「ボコボコ」という音を低減することができます。内蔵マイク使用時の み機能します。

ただし、「入」に設定すると、低い音の一部も低減されるため、風の 影響を受けない場所では「切」に設定することをおすすめします。「人」 のときよりも自然な音で録音されます。

「アッテネーター」

響の環境では音割れすることがあります。そのときは [入] に設定する ことをおすすめします。



- かんたん撮影ゾーンのときは、[録音]: [する/しない] になります。なお、[する] に設定したときは、録音レベルが自動調整され([**オート**] と同じ)ますが、 ウィンドカットは行われません。
 - I/B (左/右) の音量バランスを調整することはできません。
 - L/Bともに、サンプリング周波数48kHz/16bitで記録されます。

▶ ビデオスナップ

ビデオスナップを撮影することができます。機能の詳細は、183ペー ジを参照してください。

0

動画撮影全般に関する注意事項

カメラ内部の温度上昇にともなう、白い〈膕〉と赤い〈膕〉表示について

- 動画撮影を長時間行ったり、高温下で動画撮影を行うと、カメラ内部の温度が上昇し、白い〈母〉が表示されます。このマークが表示された状態で動画撮影をしても、動画の画質はほとんど低下しません。ただし、静止画を撮影すると、静止画の画質が低下することがありますので、カメラ内部の温度が下がるまで、静止画撮影を一時休止することをおすすめします。
- 白い〈■〉が表示された状態からカメラ内部の温度がさらに上昇すると、赤い〈■〉が点滅します。このマークは、もうすぐ動画撮影が自動的に終了することを示しています。そのときは、カメラ内部の温度が下がるまで、撮影ができなくなりますので、一旦電源を切り、しばらく休止してください。
- 高温下で動画撮影を長時間行うと、(個)とく個)が表示されるタイミングが早くなります。撮影しないときは、こまめに電源を切ってください。

記録について

- 手ブレ補正機能を搭載したレンズ使用時は、手ブレ補正スイッチを〈**ON**〉に すると、シャッターボタンを半押ししなくても、常時手ブレ補正機能が作動 します。そのため、電池が消耗し、撮影条件により動画撮影時間が短くなっ たり、撮影可能枚数が少なくなることがあります。三脚使用時など、補正の 必要がないときは、手ブレ補正スイッチを〈**OFF**〉にすることをおすすめし ます。
- カメラに内蔵されたマイクにより、撮影中の操作音やカメラの作動音なども 一緒に録音されます。なお、市販の外部マイクを使用すると、これらの音を 録音しないように(低減)することができます。
- 外部マイク入力端子に、外部マイク以外は接続しないでください。
- 自動露出で動画撮影中に明るさが変化すると、その場面の映像が一瞬止まって見えることがあります。このようなときは、マニュアル露出で撮影してください。

0

動画撮影全般に関する注意事項

記録について

■書き込み速度が遅いカードを使用すると、動画撮影中に画面の右側に5段階のインジケーターが表示されることがあります。インジケーターは、カードにまだ書き込まれていないデータ量(内蔵メモリーの空き容量)を表し、遅いカードほど、段階が早く上がっていきます。インジケーターがフルになると、動画撮影が自動的に停止します。



書き込み速度が速いカードは、インジケーターが表示されない インジか、表示されても段階はほとんど上がりません。そのため、事前 ケーターにテスト撮影を行うことで、動画撮影に適したカードかどうかを判断することができます。

極端に明るい光源が画面内にあると、明るい部分が黒っぽくつぶれたように表示されることがあります。動画撮影時は、表示された映像とほぼ同じ状態で記録されます。

動画撮影時の静止画撮影について

静止画撮影の画質については、165ページの『画質について』を参照してください。

テレビ接続について

カメラとテレビを接続(p.258、261)して動画撮影を行うと、撮影中テレビから音は出ません。ただし、音声は正常に記録されます。



↓ [動画サーボAF:する] 設定時の注意事項

ピントが合いにくい撮影条件

- 速い速度で近づく、または遠ざかる被写体
- 近距離で動いている被写体
- 159ページの『ピントが合いにくい撮影条件』も参照してください。
- ・動画サーボAFを行うと電池が消耗するため、撮影可能枚数や動画撮影可能時間 が少なくなります。
- ・ズーム操作中や拡大表示時は、動画サーボAFが一時停止されます。
- ・動画撮影中に「被写体が近づく、または遠ざかる」、または「カメラを上下・左 右に動かす(パンニング)」と、映像が一瞬伸縮(像倍率変化)して記録される ことがあります。



7

知っていると便利な機能

- 電子音が鳴らないようにする(p.200)
- カードの入れ忘れを防止する(p.200)
- 撮影直後の画像表示時間を設定する(p.200)
- 電源が切れるまでの時間を設定する(p.201)
- 液晶モニターの明るさを調整する(p.201)
- フォルダの作成と選択(p.202)
- 画像番号の付け方を設定する(p.204)
- 著作権情報の設定 (p.206)
- 縦位置で撮影した画像の自動回転表示の設定(p.208)
- カメラの設定内容を確認する(p.209)
- カメラの機能設定を初期状態に戻す(p.210)
- 液晶モニターが自動消灯しないようにする(p.213)
- 撮影機能の設定状態の画面の色を変える(p.213)
- ストロボの機能を設定する(p.214)
- 撮像素子の自動清掃(p.219)
- ゴミ消し情報を画像に付加する(p.220)
- 手作業で撮像素子を清掃する (p.222)

普段使う上で便利な機能

MIND 電子音が鳴らないようにする

ピントが合ったときやセルフタイマー撮影時、画面をタッチ操作したとき に、電子音が鳴らないようにすることができます。



[▲1] タブの [電子音] を選び、〈町〉を 押します。[切] を選び〈町〉を押します。

画面をタッチしたときの電子音だけを鳴らないようにするときは [**タッチ音切**] を選びます。

MIND カードの入れ忘れを防止する

カードが入っていないときに、撮影ができないようにすることができます。



[▲1] タブの [カードなしレリーズ] を選び、〈飯〉を押します。[しない] を選び〈飯〉を押します。

カードを入れないでシャッターボタンを 押すと、ファインダー内に「**Card**」が表示 されてシャッターが切れません。

MIND 撮影直後の画像表示時間を設定する

撮影直後に液晶モニターに表示される画像の表示時間を変更することができます。[切] に設定すると、撮影直後に画像は表示されません。[ホールド] に設定すると、[オートパワーオフ] の時間まで画像が表示されます。

なお、画像表示中にシャッターボタン半押しなどのカメラ操作を行うと、 表示が終了します。




[▲1] タブの [撮影画像の確認時間] を選び、〈☞〉を押します。内容を選び〈☞〉を押します。

MINU 電源が切れるまでの時間を設定する

カメラを操作しない状態で放置したときに、節電のために電源が切れるまでの時間を変更することができます。この機能が働いて電源が切れたときは、シャッターボタンを半押しするか、〈MENU〉〈INFO.〉〉〉

[しない] に設定したときは、節電のために電源をこまめに切るか、〈INFO.〉ボタンを押して液晶モニターの表示を消すことをおすすめします。

なお、[しない] の設定でもカメラを30分間放置すると、液晶モニターが 消灯します。液晶モニターを点灯するときは、〈INFO.〉ボタンを押してくだ さい。



[♥2] タブの [オートパワーオフ] を選び、〈蝓〉を押します。内容を選び〈蝓〉を押します。

MIND 液晶モニターの明るさを調整する

液晶モニターが見やすいように、明るさを調整することができます。



[**∲2**] タブの [液晶の明るさ] を選び、〈劒〉 を押します。調整画面で〈◀►〉を押して 明るさを調整し、〈劒〉を押します。

露出を確認するときは、目盛を4の位置にして、なるべく周りの光の影響を受けないようにしてください。

MIND フォルダの作成と選択

画像を保存するフォルダを任意に作成/選択することができます。

なお、この操作を行わなくても、画像を保存するフォルダは自動で作成され、そのフォルダに画像が保存されます。

フォルダの作成



【 [フォルダ選択]を選ぶ

● [¶1] タブの [フォルダ選択] を選び、〈厨〉 を押します。



[フォルダ作成]を選ぶ

■ [フォルダ作成] を選び〈(()) を押します。



3 フォルダを作成する

- [OK] を選び〈厨〉を押します。
- → 番号が1つ繰り上がった、新しいフォル ダが作成されます。

フォルダの選択

最小番号画像 フォルダ内画像数



最大番号画像

- フォルダ選択画面が表示された状態で、 フォルダを選び〈ഹ〉を押します。
- → 画像を保存するフォルダが選択されま す。
- 撮影を行うと、選択したフォルダに画像 が記録されます。

フォルダについて

フォルダ名は、「100CANON」のように先頭3桁の数字(フォルダ番号)と、5文字 の英数字で構成されています。1つのフォルダには、画像が最大9999枚保存され ます(画像番号0001~9999)。フォルダ内の画像がいっぱいになると、番号が1 つ繰り上がったフォルダが自動的に作成されます。また、強制リセット(p.205) を行ったときもフォルダが自動的に作成されます。フォルダは100~999まで作成 することができます。

パソコンを使ったフォルダ作成

カードを開いたところに「DCIM」という名前のフォルダを作ります。次にDCIM フォルダを開いたところに、画像を記録するフォルダを必要な数だけ作ります。フォ ルダ名は、「100ABC D」のように、必ず100~999までの3桁の番号に続けて、5 文字の英数字を付けます。使用できる文字は、半角アルファベットA~Z(大文字、 小文字混在可)、半角の「 | (アンダーバー)、および数字です。スペースは使用で きません。また、同じフォルダ番号(例:100ABC D、100W XYZ)を付けた ときも、カメラがフォルダを認識できません。

MINU 画像番号の付け方を設定する

画像番号は、撮影した順に0001~9999の番号が付けられて、1つのフォルダに保存されます。画像番号は、用途に応じて番号の付け方を変えることができます。

画像番号は、パソコンでは IMG_0001.JPG というような形で表示されます。




[**∳1**] タブの [**画像番号**] を選び、〈顧〉を押します。下記の説明を参考にして内容を選び、〈顧〉を押します。

● [通し番号]:カードの交換やフォルダ作成を行っても連番で保存したいとき


カード交換やフォルダ作成を行っても、画像番号999の画像ができるまで、連続した番号が付けられ、保存されます。複数のカード、またはフォルダにまたがった0001~9999までの画像を、パソコンで1つのフォルダにまとめて保存したいときなどに有効です。

ただし、交換したカードや、作成したフォルダにすでに画像が入っているときは、その画像に付けられた番号の続き番号になることがあります。画像を通し番号で保存したいときは、初期化したカードを使用してください。

カードを交換した場合



フォルダを作成した場合




● [オートリセット]:カードの交換やフォルダ作成で、画像番号を0001 にしたいとき

カード交換やフォルダ作成を行って撮影すると、画像番号0001から順に番号が付けられ、保存されます。カード単位、またはフォルダ単位で画像を分類したいときなどに有効です。

ただし、交換したカードや、作成したフォルダにすでに画像が入っているときは、その画像に付けられた番号の続き番号になることがあります。0001から順に保存したいときは、初期化したカードを使用してください。

カードを交換した場合 カード-1 xxx-0051 カード-2 100(000)

フォルダを作成した場合



画像番号リセット

■ [強制リセット]:任意に画像番号を0001にしたり、新しいフォルダで画像番号0001から撮影したいとき

この操作を行うと、自動的に新しいフォルダが作られ、そのフォルダ に画像番号0001から順に番号が付けられ、保存されます。

前の日に撮影した画像と、今日撮影する画像を別々のフォルダに保存 したいときなどに有効です。操作を行ったあとは、通し番号、またはオートリセットの設定に戻ります(強制リセットの確認表示は行われません)。

- ◆ フォルダ番号999のフォルダに画像番号999の画像が保存されると、カードに空き容量があっても撮影できなくなります。カードの交換を促すメッセージが表示されますので、新しいカードに交換してください。
- ファイル名の先頭は、JPEG画像、RAW画像はともに「IMG」、動画は「MVI」 になります。拡張子は、JPEG画像は「JPG」、RAW画像は「.CR2」、動画は 「.MOV」になります。

MINU 著作権情報の設定 図調

著作権情報の設定を行うと、その内容がExif(イグジフ)情報として画像に付加されます。



[著作権情報]を選ぶ

■ [¥4] タブの [著作権情報] を選び、〈厨〉 を押します。



設定する項目を選ぶ

- [作成者名入力] または [著作権者名入力] を 選び、〈命〉を押します。
- ⇒ 文字の入力画面が表示されます。
- [著作権情報の表示] を選ぶと、現在設定されている著作権情報が確認できます。
- [著作権情報の消去] を選ぶと、現在設定されている著作権情報を消去できます。



② 文字を入力する

- 次ページの『文字の入力方法』を参照し、 著作権情報を入力します。
- 半角英数字/記号で最大63文字入力することができます。

▲ 設定を終了する

- 文字の入力が完了したら、〈MENU〉ボタンを押して設定を終了します。
- 確認画面で [OK] を選び、〈☞〉を押します。

文字の入力方法



入力エリアの切り換え

〈**②**〉ボタンを押すと、上下の入力エリアが交互に切り換わります。

カーソルの移動

〈◀▶〉を押すとカーソルが移動します。

● 文字の入力

■ 入力モードの切り換え*

下側のエリアの一番右下の [Aa=1@] を選びます。〈・・・・ を押すたび に、小文字→数字/記号1→数字/記号2→大文字に切り換わります。

* [タッチ操作:しない] 設定時は、1画面ですべての文字入力ができます。

文字の削除

入力の終了

入力のキャンセル

「付属ソフトウェアのEOS Utility (p.350) から、著作権情報を設定・確認することもできます。

MINU 総位置で撮影した画像の自動回転表示の設定



縦位置で撮影した画像は、カメラで再生するときや、 パソコンの画面で見るときに、被写体が横向きで表示 されないように、自動回転して見やすい向きで表示さ れますが、この設定を変更することができます。



[**∳1**] タブの [**縦位置画像回転表示**] を選び、 〈☞〉を押します。下記の説明を参考にして内容を選び、〈☞〉を押します。

● [する ●]: カメラで再生するときと、パソコン画面で見るときに、自動回転させたいとき

■【する■】 :パソコン画面で見るときだけ自動回転させたいとき

■ [しない] :自動回転させたくないとき

? こんなときは

● 撮影直後に表示される画像が回転表示されない

〈▶〉ボタンを押して、画像を再生したときに回転表示が行われます。

[しない] の設定で撮影した画像は回転表示されません。また、カメラを上や下に向けて撮影すると、回転表示が正しく行われないことがあります。その場合は、243ページの『回転させる』の操作で画像を回転させることができます。

■ [する| □] で撮影した画像をカメラで回転表示させたい「する| □] に設定して再生すると、回転表示が行われます。


パソコンの画面で回転表示されない
 回転表示に対応していないソフトウェアです。付属のソフトウェアを使用してください。

INFO. カメラの設定内容を確認する

撮影機能の設定状態 (p.50) の表示中に (INFO.) ボタンを押すと、現在カメラに設定されている主な機能の内容を確認することができます。



設定内容表示

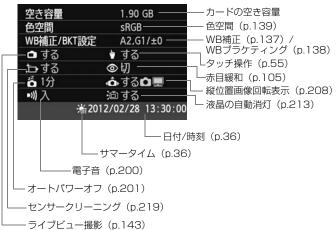

MIND カメラの機能設定を初期状態に戻す Mil

カメラの撮影機能や、メニュー機能の設定を初期状態に戻すことができます。 この操作は、 応用撮影ゾーンで行うことができます。



【 [設定解除] を選ぶ

● [¥4] タブの [設定解除] を選び、〈厨〉 を押します。



[カメラ設定初期化] を選ぶ

■ [カメラ設定初期化] を選び〈⑮〉を押します。



[OK] を選ぶ

- [OK] を選び〈厨〉を押します。
- → [カメラ設定初期化] を行うと、カメラの設定が次ページのようになります。

? こんなときは

● すべての設定を初期状態に戻したい

上記操作を行ったあと、[♥4:設定解除]で [カスタム機能 (C.Fn) 一括解除] を選ぶと、設定されているカスタム機能をすべて解除できます (p.292)。

撮影機能

| AF動作 | ワンショットAF |
|------------|------------|
| AFフレーム選択 | 自動選択 |
| ドライブモード | □ (1枚撮影) |
| 測光モード | ◉ (評価測光) |
| ISO感度 | AUTO (オート) |
| ISOオート | 上限6400 |
| 露出補正/AEB | 解除 |
| 内蔵ストロボ機能設定 | 通常発光 |
| ストロボ調光補正 | 0 (ゼロ) |
| カスタム機能 | そのまま |
| 外部ストロボ機能設定 | そのまま |

画像記録

| 記録画質 | 4 L | |
|----------------|------------|--|
| ピクチャースタイル | オート | |
| オートライティング | 標準 | |
| オプティマイザ | 15. 1 | |
| 周辺光量補正 | する/ | |
| バリスピアリュエ IRD エ | 登録レンズ保持 | |
| 色収差補正 | しない/ | |
| CAXEIRE | 登録レンズ保持 | |
| 色空間 | sRGB | |
| ホワイトバランス | AWB (オート) | |
| MWB画像選択 | 解除 | |
| WB補正 | 解除 | |
| WB-BKT | 解除 | |
| 長秒時露光の | しない | |
| ノイズ低減 | 0/601 | |
| 高感度撮影時の | 標準 | |
| ノイズ低減 | 175.— | |
| 画像番号 | 通し番号 | |
| 自動クリーニング | する | |
| ダストデリートデータ | 消去 | |

カメラ設定

| カバン政ル | | | |
|------------|----------------|--|--|
| オートパワーオフ | 30秒 | | |
| 電子音 | 入 | | |
| カードなしレリーズ | する | | |
| 撮影画像の確認時間 | 2秒 | | |
| ヒストグラム | 輝度 | | |
| △での画像送り | ㎡ (10枚) | | |
| 縦位置画像回転表示 | する▲■ | | |
| 液晶の明るさ | * * | | |
| 液晶の自動消灯 | する | | |
| エリア設定 | そのまま | | |
| 日付/時刻 | そのまま | | |
| 言語 | そのまま | | |
| ビデオ出力方式 | そのまま | | |
| 撮影機能画面の色 | 1 | | |
| 機能ガイド | 表示する | | |
| タッチ操作 | する | | |
| 著作権情報 | そのまま | | |
| HDMI機器制御 | 切 | | |
| Eye-Fi通信 | しない | | |
| マイメニューの内容 | そのまま | | |
| マイメニューから表示 | しない | | |

GPS使用時の設定については、お使いのGPSの使用説明書を参照してください。

ライブビュー撮影

| ライブビュー撮影 | する |
|----------------|----------|
| AF方式 | じ+追尾優先AF |
| コンティニュアス AF | する |
| タッチシャッター | しない |
| グリッド | 表示しない |
| アスペクト比 | 3:2 |
| 測光タイマー | 16秒 |

動画撮影

| AF方式 | ご+追尾優先AF |
|----------------------|-----------|
| 動画サーボAF | する |
| 動画記録中の シャッターボタンAF | ONE SHOT |
| グリッド | 表示しない |
| 測光タイマー | 16秒 |
| 動画記録サイズ | 1920×1080 |
| 録音 | オート |
| ビデオスナップ | 撮影しない |

MENU 液晶モニターが自動消灯しないようにする

ファインダーに目を近づけたときに、ディスプレイオフセンサーが働いて 撮影機能の設定状態表示が自動消灯しないようにします。



[∳2] タブの[液晶の自動消灯] を選び、〈・・・・ を押します。[**しない**] を選び〈・・・・・ を押します。

MIND 撮影機能の設定状態の画面の色を変える

撮影機能の設定状態の画面の背景色を変えることができます。





[♥3] タブの [撮影機能画面の色] を選び、 〈☞〉を押します。表示される画面で色を 選び、〈☞〉を押します。

メニューを終了すると、選んだ色をベースにした撮影機能の設定状態の画面が表示されます。

MENU ストロボの機能を設定する 🖾

内蔵ストロボと外部ストロボに対する設定を、メニュー画面から行うこと ができます。なお、外部ストロボに関するメニューは、外部ストロボ機能設 定に対応したEXスピードライト装着時のみ有効です。

設定操作の方法は、カメラのメニュー機能と同じです。



「ストロボ制御」を選ぶ

- 「▲1]タブの「ストロボ制御]を選び、〈厨〉 を押します。
- ⇒ ストロボ制御画面になります。

「ストロボの発光]



- 涌常は、「する」を選びます。
- 「しない」を選ぶと、内蔵/外部ストロボ とも発光しません。ストロボのAF補助 光だけを使いたいときに選びます。

「E-TTL II 調光方式]



- 通常は、標準的なストロボ露出が得られ る「評価調光」を選びます。
- ■「平均調光」は上級者向けの設定です。外 部調光ストロボのように測光領域全体 を平均的に測光します。状況に応じてス トロボ調光補正が必要です。

□ 「ストロボの発光] を [**しない**] に設定しても、暗い場所などAFでピントが合いにく いときは、内蔵ストロボが連続的に光ることがあります(AF補助光/p.98)。

[Avモード時のストロボ同調速度]



絞り優先AE(**Av**)モードでストロボ撮影を行うときのストロボ同調速度を設定することができます。

AUTO: 自動

明るさに応じてシャッター速度が1/200~30秒の範囲で自動設定されます。ハイスピードシンクロを行うこともできます。

● 1/200A: 1/200-1/60秒自動

暗い場所でシャッター速度が自動的に遅くならないようになります。 被写体ブレや手ブレを防止したいときに有効です。ただし、被写体はストロボ光により標準露出になりますが、被写体の背景が暗くなることがあります。


● 1/200: 1/200秒固定

シャッター速度が 1/200秒に固定されるため、[1/200-1/60秒自動] よりも被写体ブレや手ブレを抑えることができます。ただし、暗い場所では [1/200-1/60秒自動] よりも被写体の背景が暗くなります。

「[1/200-1/60秒自動] [1/200秒固定] 設定時は、〈Av〉 モードでハイスピードシンクロを行うことはできません。

[内蔵ストロボ機能設定] と [外部ストロボ機能設定]

下記の表に示す機能を設定することができます。なお、[外部ストロボ機能設定]で表示される機能は、使用するストロボによって異なります。



- [内蔵ストロボ機能設定] または [外部ストロ ボ機能設定] を選びます。
- → 機能が表示されます。[内蔵ストロボ機能設定] では、明るく表示されている機能が選択・設定できます。

画面例



「内蔵ストロボ機能設定]

発光モード 外部 トロボ機能設定 — - ワイヤレス機能 ETTL OFF Zoom MITO — - ズーム(照射角) IN 122:0 EE3:0 — - FEB

「外部ストロボ機能設定]

[内蔵ストロボ機能設定] と [外部ストロボ機能設定] で設定できる機能

| 機能 | [内蔵ストロボ機能設定] | | | | |
|---------|--------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-----|
| | 通常発光 | 簡単 ワイヤレス (p.227) | 詳細 ワイヤレス (p.230) | [外部ストロボ 機能設定] | 参照頁 |
| 発光モード | | | 0 | 0 | 217 |
| シンクロ設定 | 0 | | | 0 | 217 |
| FEB* | | | | 0 | |
| ワイヤレス機能 | | | 0 | 0 | 225 |
| チャンネル | | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 発光グループ | | | 0 | 0 | 231 |
| 調光補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| ズーム* | | | | 0 | |

^{* [}FEB] (フラッシュエクスポージャーブラケティング)、[ズーム] については、それぞれの機能に対応したストロボの使用説明書を参照してください。

シンクロ設定

通常は、撮影開始直後にストロボが発光する [**先幕シンクロ**] に設定します。

[後幕シンクロ] に設定すると、シャッターが閉じる直前にストロボが発光します。遅いシャッター速度と組み合わせると、走行中の車のライトなどの軌跡を自然な感じで写すことができます。なお、E-TTL II (自動調光) 時は、シャッターボタンを全押ししたときと撮影終了直前の計2回、ストロボが発光します。また、シャッター速度が1/30秒以上のときは、自動的に先幕シンクロ撮影になります。

外部ストロボ使用時は、[ハイスピード](\mathbf{f}_{H})も選択できます。詳しくは、ストロボの使用説明書を参照してください。

ワイヤレス機能

内蔵ストロボのマスター機能を利用して光通信ワイヤレス撮影を行うときは、225ページの『ワイヤレスストロボ撮影』を参照してください。外部ストロボのマスター機能を利用して電波通信/光通信ワイヤレス撮影を行うときは、外部ストロボの使用説明書を参照してください。

● 調光補正

118ページの『ストロボ調光補正を使って撮影する』を参照してください。

発光モード


撮影目的に応じて発光モードを選ぶことができます。



- [E-TTL II] は、ストロボの自動撮影ができる、EXスピードライトの標準的なモードです。
- [マニュアル発光] は、ストロボの [発光量] (1/128~1/1)を自分で決めて撮影する、上級者向けのモードです。
- そのほかの発光モードについては、その 発光モードに対応した外部ストロボの 使用説明書を参照してください。

外部ストロボカスタム機能を設定する

[外部ストロボカスタム機能設定] で表示される内容は、使用するストロボによって異なります。

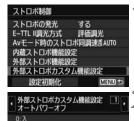

1 カスタム機能を表示する


● 外部ストロボ撮影ができる状態で「外部 ストロボカスタム機能設定」を選び、〈☞〉を 押します。

カスタム機能を設定する

● 〈◀►〉を押して番号を選び、機能を設定します。操作方法はカメラのカスタム機能の設定と同じです(p.292)。

設定を初期化する

1:切





[設定初期化] を選ぶ

[▲1:ストロボ制御]の[設定初期化]を選び、〈⑤〉を押します。

初期化する内容を選ぶ

- [内蔵ストロボ設定初期化] [外部ストロボ設定初期化] [外部ストロボカスタム機能―括解除] のいずれかを選び、〈⑥〉を押します。
- [OK] を選ぶとストロボの設定が初期化 されます。

├──撮像素子の自動清掃

このカメラは、電源スイッチを〈ON〉にしたときと、〈OFF〉にしたと きに、撮像素子前面に付いたゴミを自動的に取り除く、セルフ クリーニン グ センサー ユニットが作動するようになっています。通常はこの機能を意 識する必要はありませんが、任意に作動させたいときや、このユニットを作 動させたくないときは、次のようにします。

任意に作動させて清掃する



「センサークリーニング」を選ぶ

■「43] タブの「ヤンサークリーニング〕を選 び、〈ഹ〉を押します。



「今すぐクリーニング ≒ 1 を選ぶ

- ■「今すぐクリーニング to] を選び〈厨〉を 押します。
- メッセージ画面で「OK」を選び、〈๓〉 を押します。
- ⇒ クリーニング中を示す画面が表示され、 清掃が行われます。途中、シャッターの 作動音がしますが、撮影は行われませ h۰



- 効果的なゴミの除去を行うため、机の上などにカメラを置いて(底面が机に 付いた状態で) 清掃してください。
 - 繰り返し清掃を行っても、効果は大きく変わりません。清掃終了直後は、「今 **すぐクリーニング 1つ・** 〕 が一時的に選べなくなります。

自動清掃を行わないようにする

- 手順2で「自動クリーニング t→] を選び、「しない」を選びます。
- ⇒ 電源スイッチを〈ON〉にしたときと、〈OFF〉にしたときに、清掃が 行われなくなります。

MENU ゴミ消し情報を画像に付加する 🖾

通常は、セルフ クリーニング センサー ユニットで、画像に写り込む可能性があるほとんどのゴミを除去することができます。しかし、除去できなかったゴミがある場合に備え、ゴミを消すための情報(ダストデリートデータ)を画像に付加することができます。付加された情報は、付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.350) で、自動ゴミ消し処理を行うときに使われます。

事前準備

- 白い無地の被写体(白紙など)を用意する。
- レンズの焦点距離を50mm以上にする。
- レンズのフォーカスモードスイッチを〈MF〉にして、無限遠(∞)に設定する。距離目盛のないレンズは、正面から見てフォーカスリングを時計方向に突き当たるまで回す。

ダストデリートデータを取得する




[ダストデリートデータ取得] を選ぶ

● [▲3] タブの [ダストデリートデータ取得] を選び、〈(い)〉を押します。



[OK] を選ぶ

● [OK] を選び〈⊕〉を押すと、撮像素子の自動清掃が行われたあと、説明画面が表示されます。清掃中にシャッターの作動音がしますが、撮影は行われません。







【 真っ白な無地の被写体を撮影する

- 20~30cmの距離で、(模様などがない)真っ白な無地の被写体を画面いっぱいに入れて撮影します。
- ⇒ 絞り優先AE、絞り数値F22で撮影されます。
- 画像は保存されませんので、カードが入っていなくてもデータを取得することができます。
- → 撮影を行うと、データの取得が始まります。取得が終わると、完了画面が表示されます。

「OK」を選ぶと、メニューに戻ります。

 データが取得できなかったときは、その 内容の画面が表示されます。前ページの 『事前準備』の内容を確認し、[OK] を選 んだあと、もう一度撮影します。

ダストデリートデータについて

ダストデリートデータを取得すると、そのあとで撮影したすべてのJPEG 画像、RAW画像にデータが付加されます。大切な撮影をするときは、撮影の直前にデータの再取得(更新)を行ってください。

なお、付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.350) による自動ゴミ消し処理については、ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM/p.352) を参照してください。

画像に付加されるダストデリートデータの容量は、ごく小さいため、画像のファイルサイズにはほとんど影響しません。

◆ 未使用のコピー用紙など、必ず真っ白な無地の被写体を撮影してください。被写体に模様などがあると、その模様がゴミ情報として記録され、付属ソフトウェア使用時に、正常なゴミ消し処理が行われないことがあります。

MENU 手作業で撮像素子を清掃する 🕮

撮像素子の自動清掃で取りきれないゴミやほこりがあったときに、市販品のブロアーなどを使用して、自分で清掃することができます。清掃を始める前にレンズを取り外してください。

撮像素子は非常にデリケートな部品です。直接清掃が必要なときは、できるだけ別紙の修理受付窓口にお申し付けください。



[センサークリーニング] を選ぶ

● [♥3] タブの [センサークリーニング] を選び、〈厨〉を押します。



[手作業でクリーニング] を選ぶ

■ [手作業でクリーニング] を選び〈☞〉を押します。

手作業でクリーニング ミラーアップします。 センサーを クリーニングしてください

OK

キャンセル

「OK】を選ぶ

3

- [OK] を選び〈厨〉を押します。
- ⇒ 少し間をおいたあと、ミラーが上がり シャッターが開きます。

▲ 撮像素子を清掃する

5 清掃を終了する

- 電源スイッチを〈OFF〉にします。
- 電池を使うときは、必ずフル充電した電池を使用してください。なお、バッテリーグリップを装着して、電源に単3形電池を使用しているときは、手作業で撮像素子の清掃はできません。
- 電源には、ACアダプターキット ACK-E8(別売)の使用をおすすめします。



- ❶ 清掃中は、絶対に次のことを行わないでください。電源が切れてシャッター が閉じ、シャッター幕や撮像素子が損傷する恐れがあります。
 - ・電源スイッチを〈OFF〉にする
 - ・電池室ふたを開ける
 - カードスロットカバーを開ける
 - 撮像素子の表面は非常にデリケートな部分です。細心の注意を払って清掃し てください。
 - ブロアーは、ブラシの付いていないものを使用してください。ブラシが撮像 素子に触れると、撮像素子の表面に傷が付くことがあります。
 - ブロアーは、レンズマウント面より内側に入れないでください。電源が切れ ると、シャッターが閉じ、シャッター幕やミラーを破損する原因となります。
 - 高圧の空気やガスを吹き付けて清掃しないでください。圧力により掃像素子 が破損したり、吹き付けたガスが凍結することで、撮像素子の表面に傷が付 くことがあります。
 - 撮像素子の清掃中に電池の残量が少なくなると、警告のため電子音が鳴りま す。作業を中止し、清掃を終了してください。
 - ブロアーで除去できない汚れがあったときは、別紙の修理受付窓口に撮像素 子の清掃をお申し付けください。



8

ワイヤレスストロボ撮影



内蔵ストロボを使って、ワイヤレスストロボ撮影を行うことができます。

このカメラの内蔵ストロボは、ワイヤレススレーブ機能を備えたキヤノン製スピードライトを、ワイヤレス制御で発光させることができる「マスター」機能を備えています。

スレーブのオートパワーオフ解除について

スレーブのオートパワーオフ状態を解除するときは、カメラの〈*〉ボタンを押してください。なお、マニュアル発光のときは、スレーブのテスト発光(PILOT)ボタンを押して解除してください。


□ スピードライト使用説明書のワイヤレスストロボ撮影に関する説明と 注意も必ずお読みください。

スレーブの設定と配置

お手持ちのスピードライト(以下、スレーブ)使用説明書を参照し、スレーブに対して下記の設定を行います。なお、下記設定以外のスレーブ制御は、すべてカメラ側で行います。異なる種類のスレーブ(キヤノン製)が混在していても制御することができます。

- ①ストロボをスレーブに設定する。
- ②カメラと同じ通信チャンネルを設定する*1。
- ③光量比制御(p.232)を行うときは、スレーブIDを設定する。
- ④下図の範囲内にカメラとスレーブを配置する。
- ⑤スレーブのワイヤレス受信部をカメラに向ける*2。

ワイヤレスストロボ撮影の例

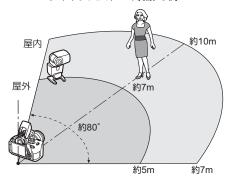


- *1:通信チャンネルの設定機能がないスレーブは、カメラがどのチャンネルでも作動することができます。
- *2:狭い室内では、ワイヤレス受信部がカメラに向いていなくても、カメラのワイヤレス信号が壁面などに反射して、スレーブ撮影ができる場合があります。 発光部とワイヤレス受信部が固定されているEXスピードライトでは、発光することを確認しながら、撮影してください。
- 0

このカメラの「マスター」機能で、電波通信ワイヤレスストロボ撮影を行うことはできません。

かんたんワイヤレスストロボ撮影

かんたんかつ基本的な全自動ワイヤレスストロボ撮影について説明します。

外部ストロボ1灯の全自動撮影

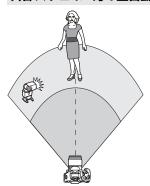

手順1~4と6の操作は、すべてのワイヤレスストロボ撮影に共通していますので、以降の説明では省略しています。



| ストロボ制御 | |
|--------------|------------|
| ストロボの発光 | する |
| E-TTL II調光方式 | |
| Avモード時のスト[| コボ同調速度AUTO |

切

〈5〉ボタンを押して、内蔵ストロボ を上げる

ワイヤレスストロボ撮影のときは、必ず 内蔵ストロボを上げてください。

[ストロボ制御] を選ぶ

[▲1]タブの[ストロボ制御]を選び、〈☞〉 を押します。

[評価調光] を選ぶ

[E-TTL || 調光方式] の [評価調光] を選び、 〈(配)〉を押します。





チャンネル

႔ [内蔵ストロボ機能設定] を選ぶ

■ [内蔵ストロボ機能設定] を選び〈☞〉を押します。

[簡単ワイヤレス]を選ぶ

■ [内蔵ストロボ機能]の [簡単ワイヤレス] を 選び、〈☞〉を押します。

🕻 [チャンネル] を設定する

スレーブと同じ通信チャンネル(1~4chのいずれか)を設定します。

7 撮影する

● 通常のストロボ撮影と同じように、カメ ラを設定して撮影します。

② ワイヤレスストロボ撮影を終了する

■ [内蔵ストロボ機能] の [通常発光] を選びます。




- [E-TTL || 調光方式] の設定は [評価調光] をおすすめします。
 - [簡単ワイヤレス] は、内蔵ストロボを使用しない設定ですが、スレーブを制御するための発光が行われます。なお、撮影条件によっては、スレーブを制御するための発光が写真に写り込むことがあります。
 - スレーブのテスト発光機能はありません。

複数の外部ストロボを使用した全自動撮影

複数のスレーブを1つのストロボとして発光させることができます。大きな発光量が必要なときに設定します。



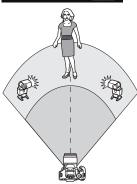

下記の基本設定を行う

発光モード : E-TTL || E-TTL || 調光方式 : 評価調光

内蔵ストロボ機能 : **簡単ワイヤレス** チャンネル : (スレーブと同じ)

すべてのストロボが同じ光量で発光し、 標準露出になるよう制御が行われます。

スレーブIDがA, B, Cのどれに設定されていても、同グループのストロボとして発光します。

調光補正


ストロボ撮影の結果が「暗いとき」や「明るいとき」は、調光補正でストロボの発光量を調整します。



- [調光補正] を選び〈(印)〉を押します。
- 撮影結果が暗いときは〈▶〉を押すとストロボの発光量が増え、明るくなります。撮影結果が明るいときは〈◄〉を押すとストロボの発光量が減り、暗くなります。

詳細ワイヤレスストロボ撮影

外部ストロボ1灯と内蔵ストロボの全自動撮影

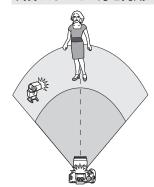

外部ストロボ1灯と内蔵ストロボを使った全自動ワイヤレスストロボ撮影です。

外部ストロボと内蔵ストロボの光量比 (発光量の割合)を変えて、被写体にできる 影の出方を調整することができます。

メニュー画面の〈भू〉〈भू〉は外部ストロボを、〈भू〉〈भू〉は内蔵ストロボを表しています。



[詳細ワイヤレス] を選ぶ

■ 228ページの手順5で [詳細ワイヤレス] を選び、〈⑥〉を押します。



[ワイヤレス機能]を選ぶ

[ワイヤレス機能]の[¾:≥]を選び、 〈⑥〉を押します。



光量比を設定して撮影する

- [※ : ※] を選び、8:1~1:1の範囲で光量比を設定します。1:1より右側は、設定できません。
- 内蔵ストロボの発光量が足りないときは、ISO感度を上げてください(p.90)。

光量比の8:1~1:1は、段数換算で3:1~1:1(1/2段ステップ)に相当します。

複数の外部ストロボを使用した全自動撮影

複数のスレーブを1つのストロボとみなして発光させたり、グループ分けして光量比を変えて撮影することができます。

基本設定は下記のとおりで、**[発光グルーブ**] の設定を変えることにより、さまざまなワイヤレス多灯ストロボ撮影を行うことができます。




下記の基本設定を行う

発光モード : E-TTL II E-TTL II 調光方式 : 評価調光

ワイヤレス機能 : 🌇

チャンネル : (スレーブと同じ)

[➡全部] 複数のスレーブを1つのストロボとして発光させる

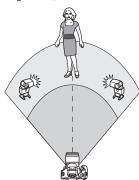


大きな発光量が必要なときに設定します。すべてのストロボが同じ光量で発光し、標準露出になるよう制御が行われます。

スレーブIDがA, B, Cのどれに設定されていても、同グループのストロボとして発光します。



[発光グループ] を [¶全部] に設定して撮影する

「➡ (A:B) 複数のスレーブをグループ分けして発光させる

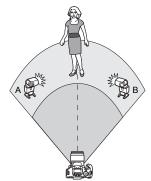

スレーブをAとBの 2グループに分け、 光量比を変えてライティングを調整するこ とができます。

お手持ちのスピードライト使用説明書 を参照し、片方のスレーブをスレーブID: A (Aグループ)、もう片方のスレーブをス レーブID:B(Bグループ)に設定して図 のように配置します。



「ワイヤレス機能」 を選ぶ

- 230ページの手順2で「¾]を選び、 〈ഹ〉を押します。
- 内蔵ストロボ機能設定 * (A:B)
- [発光グループ] を [♣ (A:B)] に設 定する



光量比を設定して撮影する

■「A:B光量比」を選び、光量比を設定しま す。



[発光グループ] を [¶ (A:B)] に設定すると、Cグループに設定したストロボは発 光しません。



── 米量比の8:1~1:1~1:8は、段数換算で3:1~1:1~1:3(1/2段ス テップ) に相当します。

内蔵ストロボと複数の外部ストロボを使用した全自動撮影

231、232ページのワイヤレスストロボ撮影に、内蔵ストロボを加えることができます。

基本設定は下記のとおりで、[**発光グルーブ**] の設定を変えることにより、 内蔵ストロボを加えたさまざまなワイヤレス多灯ストロボ撮影を行うこと ができます。



1 下記の基本設定を行う


発光モード : E-TTL || E-TTL || 調光方式 : 評価調光 ワイヤレス機能 : [□ + 1.5]


チャンネル : (スレーブと同じ)



[発光グループ] を選ぶ

● 発光グループを選び、光量比や調光補正 などの必要な設定を行って撮影します。

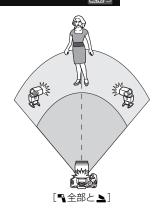

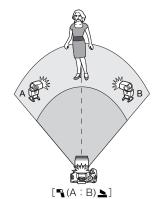

その他の設定について

ストロボ調光補正

[発光モード] が [E-TTL II] のときに設定することができます。なお、設定できる調光補正の項目(下記参照)は、[ワイヤレス機能] と [発光グループ] の設定内容によって変わります。



[調光補正]

● 内蔵、外部の全ストロボに対して、設定 した調光補正量が一律に設定されます。

[上調光補正]

内蔵ストロボに対して、調光補正を行う ことができます。

[『]調光補正]

● すべての外部ストロボに対して、設定した調光補正量が一律に設定されます。

FEロック

[発光モード] が **[E-TTL II**] のときに、〈 \bigstar 〉ボタンを押すとFEロックを行うことができます。

発光量を手動設定したワイヤレスストロボ撮影

[発光モード] が [マニュアル発光] のときに設定することができます。なお、設定できる発光量の項目([¶発光量]、[Aグループ発光量] など)は、[ワイヤレス機能] の設定内容(下記参照)によって変わります。



[ワイヤレス機能: ≥]

- [発光グルーブ: ¶全部] を選ぶと、すべて の外部ストロボに対して設定したマ ニュアル発光量が一律に設定されます。
- [発光グルーブ: ¶ (A:B)] を選ぶと、スレーブをAとBの2グループに分けて、各グループごとに発光量を設定することができます。

[ワイヤレス機能: 🛰 + 🏊]

- [発光グルーブ: ¶全部と▲] を選ぶと、外部ストロボと内蔵ストロボに対し、個別に発光量を設定することができます。
- [発光グループ: ¶ (A:B) ▲] を選ぶと、 スレーブをAとBの2グループに分けて、各グループごとに発光量を設定することができます。また、内蔵ストロボの発光量も設定することができます。



9

画像の再生

この章では、第2章の『かんたん撮影と画像確認』で説明した再生方法の応用的な使い方や、撮影した画像や動画をカメラで再生・消去する方法、テレビで見る方法など、撮影画像の再生に関連する内容について説明しています。

他の機器で撮影・記録された画像について

他のカメラで撮影した画像や、このカメラで撮影したあとにパソコンなどで画像を加工したり、ファイル名を変更した画像は、カメラで正常に表示できないことがあります。

▶ 見たい画像を素早く探す

□ 一度に複数の画像を表示する(インデックス表示)

見たい画像を素早く見つけることができる、インデックス表示といわれる 再生方法で、一度に4枚、または9枚の画像を表示することができます。



│ 画像を再生する

●〈▶〉ボタンを押すと、最後に撮影した 画像が表示されます。



インデックス表示にする

- ●〈■Q〉ボタンを押します。
- → 4枚インデックス表示になります。選択 されている画像に青色の枠が付きます。
- もう一度〈■ Q〉ボタンを押すと、9枚インデックス表示になります。
- (Q)ボタンを押すと、9枚→4枚→1枚表示になります。









≥ 画像を選ぶ

- ●〈◆〉十字キーで青色の枠を移動させ、 画像を選びます。
- ◆ 〈△△◇ を回すと、1 画面先または前の画像が表示されます。
- ●〈町〉を押すと、選んだ画像が 1 枚表示 されます。

■ 画像を飛ばして表示する(ジャンプ表示)

1枚表示のときに〈デジ〉を回すと、指定した方法で前後に画像を飛ばして 表示することができます。



| へでの画像送り 10枚飛びに画像表示 | |
|-----------------------|----------------|
| П | G |
| (10 | r d |
| 100 0 | 6 |
| Ø | ∉ ★ |
| | SET TOK |



再牛位置

[~~~ での画像送り] を選ぶ

「▶2] タブの「※※での画像送り] を選 び、〈ഹ〉を押します。

2 ジャンプ方法を選ぶ

(♠) 十字キーを押して、ジャンプ方法 を選び、〈ഹ〉を押します。

☆: 1枚ずつ画像表示

引: 10枚飛びに画像表示

☆:100枚飛びに画像表示

は:撮影日を切り換えて画像を表示

パ:フォルダを切り換えて画像を表示

∉:動画だけを表示

分:静止画だけを表示

☆ : 指定したレーティングの画像を表

示 (p.244)

〈流〉を回して選びます。


画像送りをする

- ◆〈▶〉ボタンを押して画像を再生しま đ,
- 1 枚表示の状態で〈☆☆〉を回します。

- 「撮影日」は、撮影した日付で画像を探したいときに選びます。
 - 「フォルダ」は、フォルダを指定して画像を探したいときに選びます。
 - 「動画」「静止画」は、カードの中に動画と静止画が混在しているときに、動画、 静止画のどちらかだけを表示したいときに選びます。
 - 「レーティング」で対象となる画像がないときは、〈☆冷〉を回しても画像送りは 行われません。

� ∕ ♀ 拡大して見る

撮影した画像を、約1.5倍~10倍に拡大して表示することができます。





拡大表示位置

画像を拡大する

- 画像を再生した状態で、〈母〉ボタンを 押します。
- ⇒ 拡大表示されます。
- ●〈®〉ボタンを押し続けると、最大の拡 大率まで連続的に大きくなります。
- ⟨■ Q⟩ ボタンを押すと、縮小表示にな ります。押し続けると、1枚表示まで連 続的に小さくなります。





表示位置を移動する

- (♠) 十字キーを操作した方向に表示位 置が移動します。
- ◆ 〈▶〉ボタンを押すと、拡大表示が終了 し、1枚表示になります。



- 拡大表示中に〈🏯〉を回すと、拡大表示のまま画像が切り換わります。
 - 撮影直後に表示された画像を、拡大表示することはできません。
 - 動画は拡大表示できません。

◇ タッチパネルで再生する

液晶モニター(タッチパネル)に指で触れて、いろいろな再生ができます。まず、〈ト〉ボタンを押して画像を再生します。

画像を送る





指1本でドラッグする

● 1枚表示のときは「指1本」で液晶モニターに触れ、左または右に動かすと1枚ずつ画像が送られます。

指を左に動かすと新しい画像、指を右に 動かすと古い画像が表示されます。

● インデックス表示のときは「**指1本**」で 液晶モニターに触れ、上または下に動か すと1画面ずつ画像が送られます。指を 上に動かすと新しい画像、指を下に動か すと古い画像が表示されます。画像を選 んで、再度タッチすると、1枚表示にな ります。

画像を飛ばして表示する(ジャンプ表示)



指2本でドラッグする

液晶モニターに「**指2本**」で触れ、左または右に動かすと、[**⊡2**] タブの [△○での画像送り] で設定されている方法で、画像を飛ばして表示することができます。

画像を縮小表示する(インデックス表示)



2本の指を閉じる

広げた指2本で液晶モニターに触れ、触 れたまま指を閉じます。

- 指を閉じるたびに、1枚表示から4枚イ ンデックス表示→9枚インデックス表示 になります。
- 選択されている画像に青色の枠が付き ます。選択されている画像をタッチする と、1枚表示になります。

画像を拡大表示する



2本の指を開く

閉じた指2本で液晶モニターに触れ、触 れたまま指を開きます。

- 指を開くたびに、拡大されます。
- 最大約10倍に拡大できます。
- 指を動かすと、表示位置を移動すること ができます。
- 画面右上の [5] をタッチすると、1枚 表示に戻ります。

| カメラとテレビを接続(p.258、261)して、撮影した画像をテレビで再生して いるときも、241、242ページで説明しているカメラのタッチ操作をすること ができます。

🔯 回転させる

画像が表示される向きを変えたいときに、この方法で回転させます。



「画像回転」を選ぶ

[▶1] タブの [画像回転] を選び、〈ௌ〉 を押します。



画像を選ぶ

- (◀▶) を押して回転する画像を選びま
- インデックス表示 (p.238) にして選ぶ こともできます。



画像を回転する

- ●〈厨〉を押すたびに、時計方向に回転 (90° →270° →0°) します。
- 他に回転したい画像があるときは、手順 2、3を繰り返します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、画像回転が終 了しメニューに戻ります。



- 「¥1:縦位置画像回転表示]を「する▲ ■」(p.208)に設定して撮影すると、こ の機能で画像を回転する必要がなくなります。
 - 回転した画像が、再生時に回転した向きで表示されないときは、「♥1:縦位置 画像回転表示] を [する □ □] に設定します。
 - 動画は回転できません。

MENU お気に入りのレベルを設定する -

撮影した画像(静止画/動画)に、5種類のお気に入りマーク([・]/[・]/ [・]/[・]/[・])を付加することができます。この機能をレーティングといいます。

* レーティングは、「評価」や「等級」などの意味です。



「レーティング] を選ぶ

[▶2] タブの[レーティング] を選び、〈厨〉 を押します。



) 画像を選ぶ

- 〈◀►〉を押して、お気に入りマークを 付ける画像を選びます。
- ◆〈■○〉ボタンを押すと、3画像表示にして選ぶことができます。〈○〉ボタンを押すと1枚表示に戻ります。



② お気に入り情報を付ける

- ◆〈▲▼〉を押して、お気に入りマークを選びます。
 - ⇒ お気に入りマークを付けると、そのマークの横にある数値がカウントされます。
 - 他にお気に入りを設定する画像がある ときは、手順2、3を繰り返します。



🖥 お気に入りマークの横にある数値は、3桁(999枚)までしか表示されません。 1000枚を超えると、[###] と表示されます。

お気に入り情報の利用方法

- [▶2: ☆ での画像送り]で、特定のお気に入りマークを付けた画像だけを表 示することができます。
- [▶2:スライドショー]で、特定のお気に入りマークを付けた画像だけを再生 することができます。
- 付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.350) で、特定のお気 に入りマークを付けた画像だけを選択することができます(静止画のみ)。
- Windows 7、Windows Vistaでは、ファイルの詳細表示や、標準装備され た画像表示機能で再生したときに、「評価」という項目でお気に入りマークを 確認することができます(静止画のみ)。

② 再生時のクイック設定

再生時に〈**②**〉ボタンを押すと、再生しながら [**o**_m: **画像プロテクト**/ **②**: 画像回転/★: **レーティング**/ **②**: クリエイティブフィルター/ **□**: リサイズ(JPEG画像のみ)/ **☆**: **② での画像送り**] の設定を行うことができます。

なお、動画のときは、太字の項目のみ設定できます。



【 〈 ② 〉ボタンを押す

- 画像を再生した状態で〈Q〉ボタンを 押します。
- ⇒ クイック設定の項目が表示されます。



項目を選んで設定する

- ◆ 〈▲▼〉を押して、項目を選びます。
- → 選んだ項目の名称と設定内容が、画面下側に表示されます。
- (◀►) を押して設定します。
- クリエイティブフィルターとリサイズは、さらに〈・・ を押して、設定を行います。詳しくは、クリエイティブフィルター(p.270)とリサイズ(p.273)の説明ページを参照してください。キャンセルするときは、〈MENU〉ボタンを押します。

🔰 設定を終了する

- ●〈Q〉ボタンを押すと、クイック設定が 終了します。
- 画像回転を行うときは、[♀1:縦位置画像回転表示]を「する ▲ ■]に設定してください。[♀1:縦位置画像回転表示]が「する■][しない]に設定されているときは、[② 画像回転]で選んだ内容は画像に記録されますが、カメラで回転表示は行われません。



- インデックス表示中に〈@〉ボタンを押すと、1画面表示に切り換わり、ク イック設定状態になります。再度〈②〉ボタンを押すと、インデックス表示 に戻ります。
 - 他のカメラで撮影した画像は、選択できる項目が制限されることがあります。

'昃 撮った動画の楽しみ方

撮影した動画は、主に次の3つの方法で再生して楽しむことができます。

テレビに接続して再生する

(p.258, 261)




ステレオAVケーブル AVC-DC400ST (別売)、またはHDMIケーブル HTC-100 (別売) でカメラとテレビを接続して、撮影 した動画や静止画をテレビで再生すること ができます。

フルハイビジョン(Full HD: 1920× 1080)、またはハイビジョン(HD: 1280 ×720) 画質で撮影した動画は、HDMIケー ブルで、ハイビジョン対応のテレビに接続 すると、より高画質な映像を楽しむことが できます。



- ハードディスクレコーダーは、HDMI 入力端子を備えていないため、HDMI ケーブルで、カメラとレコーダーを接続することはできません。
- USBケーブルで、カメラとハードディスクレコーダーを接続しても、動画や 静止画を再生・保存することはできません。
- MOV形式の動画ファイルの再生に対応していない機器で、動画を再生するこ とはできません。

カメラの液晶モニターで再生する $(n.250\sim257)$



カメラの液晶モニターで動画を再生する ことができます。また、動画の前後部分を カット(簡易編集)したり、カードに記録 されている静止画と動画を、スライド ショーで自動再生することもできます。



↓ パソコンで編集した動画をカードに書き戻して、カメラで再生することはできま せん。ただし、FOS Video Snapshot Task (p.190) で編集したビデオスナッ プアルバムは、カメラで再生することが可能です。

パソコンで再生・編集する

(p.350)



カードに記録されている動画ファイルを パソコンに取り込んで、付属ソフトウェア のImageBrowser EXで再生することがで きます。



- 撮影した動画をパソコンで滑らかに再生するには、高性能なパソコンが必要 です。動作環境については、ImageBrowser EXガイド (PDF) を参照して ください。
- 市販のソフトウェアで再生・編集するときは、MOV形式の動画に対応したソ フトウェアを使用してください。市販のソフトウェアについては、ソフトウェ アメーカーにお問い合わせください。

' ■ 動画を再生する



■像を再生する

● 〈 ▶ 〉 ボタンを押して画像を表示します。



動画を選ぶ

- 〈ト〉を押して画像を選びます。
- 1枚表示のときに、画面左上に 〈SET 法〉が表示されている画像が動画 です。ビデオスナップで撮影した動画 には〈SETEM〉が表示されます。
- ◆ ⟨INFO.⟩ ボタンを押すと、撮影情報表示 を切り換えることができます (p.267)。
- インデックス表示のときは、画面左側に 縦帯の付いた画像が動画です。インデックス表示からは再生できませんので、 〈命〉を押して1枚表示にします。



▶ 1枚表示の状態で〈☞〉を押す



⚠ 動画を再生する

- [▶] (再生) を選び、〈☞〉を押します。
- 動画再生が始まります。
- 再生中に〈宇〉を押すと、再生が一時 停止します。
- ◆ 〈△△〉を回すと、再生中でも内蔵スピーカーの音量を調整することができます。
- 再生操作に関する詳しい内容は、次ページを参照してください。



動画再生パネル

| 項目 | 再生内容 |
|------------|--------------------------------|
| ▶ 再生 | 〈町〉を押すたびに再生/停止を繰り返します。 |
| ▶ スロー再生 | 〈◀▶〉を押すとスロー再生の速さを変えることができます。画 |
| | 面右上に速さの度合いが表示されます。 |
| ₩ 先頭フレーム | 動画の先頭画面を表示します。 |
| ¶ フレーム戻し | 〈町〉を押すたびに1コマ戻します。〈町〉を押し続けると、早 |
| | 戻しします。 |
| II▶ フレーム送り | 〈町〉を押すたびに1コマ送ります。〈町〉を押し続けると、早 |
| | 送りします。 |
| ▶ 最終フレーム | 動画の最終画面を表示します。 |
| □ BGM選択* | 音楽を選択し、音楽と一緒に動画を再生できます(p.257)。 |
| % 編集 | 編集画面を表示します (p.252)。 |
| | 再生位置 |
| mm' ss" | 再生時間(mm':分、SS":秒) |
| ■ 普量 | 〈灬〉を回すと、内蔵スピーカー(p.250)の音量を調整する |
| | ことができます。 |
| MENU 🛨 | 〈MENU〉ボタンを押すと、1枚表示の状態に戻ります。 |

^{*} BGMを設定すると、動画に録音されている音声は再生されません。

タッチパネルで再生する



画面中央の「▶]をタッチする

- 動画再生が始まります。
- 画面左上の〈SET 児〉をタッチすると、 動画再生パネルが表示されます。
- 再生中に画面をタッチすると、再生が一 時停止し、動画再生パネルが表示されま す。



- フル充電のバッテリーパック LP-E8で連続再生できる時間は、常温(+23 ℃) で約2時間30分です。
 - 動画撮影中に静止画を撮影した場面では、約1秒間、静止画が表示されます。

※ 動画の前後部分をカットする

撮影した動画(ビデオスナップを除く)の前後部分を約1秒単位で削除することができます。



1 動画再生画面で [※] を選ぶ

→ 編集画面が表示されます。



🌓 削除する範囲を指定する

- [¾□](前部を削除)か、[□¼](後部を 削除)を選んで〈命〉を押します。
- (◀►) を押すと、フレームが送られます。押したままにすると、早送りになります。
- 削除する範囲が決まったら、〈⑥〉を押します。画面上部の青色で表示された範囲が降ります。



₹ 編集内容を確認する

- [▶] を選んで〈厨〉を押すと、青色で表示された範囲が再生されます。
- 削除する範囲を変更するときは、手順2 の操作を行います。
- 編集を中止するときは、〈MENU〉ボタンを押し、確認画面で [OK] を選び、〈飯〉を押します。





保存する

- [1] を選んで〈厨〉を押します。
- → 保存画面が表示されます。
- 別画像として保存するときは「新規保存」、 編集前の動画を残さないときは [上書き 保存〕を選択して、〈ഹ〉を押します。
- 確認画面で [OK] を選び〈厨〉を押す と、編集した動画が保存され、動画再生 画面に戻ります。



- ❶ 約1秒単位([※] が表示される位置)で削除されるため、実際にカットされ る位置が指定した位置と異なることがあります。
 - カードの空き容量が少ないときは、「新規保存」は選択できません。
 - 電池の残量が少なくなると、動画の編集はできません。フル充電した電池を 使用してください。

MENU 自動再生する (スライドショー) ■

カードに記録されている画像を自動的に連続再生します。



【 [スライドショー] を選ぶ

[▶2] タブの [スライドショー] を選び、 〈町〉を押します。

再生する枚数



2 再生する画像を選ぶ

 〈▲▼〉を押して図に示した項目を選び、 〈厨〉を押します。

[全画像/動画/静止画]

◆ 〈▲▼〉を押して [□全画像/デ動画/ ☆静 止画] のいずれかを選び、〈☞〉を押します。

[日付/フォルダ/レーティング]

- ◆〈▲▼〉を押して [Ⅲ日付/■フォルダ/★ レーティング] のいずれかを選びます。
- ◆ (INFO.) (□) が明るく表示された状態で、 (INFO.) ボタンを押します。
- ◆ 〈▲▼〉を押して内容を選び、〈厨〉を押します。

[日付]



「フォルダ〕



「レーティング〕



| 項目 | 再生内容 | |
|--------------|------------------------------|--|
| □全画像 | カード内のすべての静止画、動画を再生します。 | |
| ⊞日付 | 選んだ撮影日の静止画、動画を再生します。 | |
| ■フォルダ | 選んだフォルダ内にある静止画、動画を再生します。 | |
| ' 票動画 | カード内の動画だけを再生します。 | |
| □静止画 | カード内の静止画だけを再生します。 | |
| ★レーティング | 選んだお気に入りマークが付いた静止画、動画を再生します。 | |




3 [設定] の内容を設定する

- ◆ 〈▲▼〉を押して[設定]を選び、〈厨〉を押します。
- 静止画の [再生間隔] と [リピート] (繰り返し再生)、[切り換え効果] (画像を切り換える際の演出効果)、[BGM選択] を設定します。
- BGM選択の設定方法は、257ページを 参照してください。
- 設定が終わったら、〈MENU〉ボタンを押します。






[リピート]



「切り換え効果」



「BGM選択」



スライドショー



スライドショーを開始する

- (▲▼)を押して 「スタート」を選び、〈厨〉 を押します。
- → 「画像読み込み中…」が表示されたあと、ス ライドショーが始まります。

スライドショーを終了する

■ 〈MFNU〉ボタンを押すと、スライド ショーが終了し、設定画面に戻ります。



- 🖥 🌑 一時停止したいときは、〈ூ〉を押します。一時停止中は画像の左上に [▮] が表示されます。再度〈ഹ〉を押すと、再開します。画面をタッチして、 時停止することもできます。
 - 自動再生中に〈INFO.〉ボタンを押すと、静止画の表示形式を切り換えること ができます (p.82)。
 - 動画再生中に〈添〉を回すと、音量を調節することができます。
 - 自動再生中、または一時停止中に〈◆▶〉を押すと、画像が切り換わります。
 - 自動再生中、オートパワーオフ機能は働きません。
 - 画像により表示時間が異なる場合があります。
 - テレビでスライドショーを見るときは、258ページを参照してください。

BGMを選択する



【BGM選択】を選ぶ


■ [BGM選択] で [する] を選び、〈厨〉を 押します。

) 音楽を選ぶ

◆▲▼〉を押して音楽を選び、〈⑥〉を押します。音楽を複数選ぶこともできます。

🔾 試聴する

- ⟨INFO.⟩ ボタンを押すと、試聴ができます。
- ◆▲▼〉を押すと、曲を切り換えられます。再度〈INFO.〉ボタンを押すと、停止します。
- ◆ 〈△△△ 〉を回すと、音量を調節することができます。
- 音楽を削除するときは、〈▲▼〉を押して 音楽を選び、〈布〉ボタンを押します。



テレビで見る


撮影した静止画や動画を、テレビなどで見ることができます。



- Џ 動画再牛時の音量は、テレビ側で調整します。カメラ側から音量の調整はで きません。
 - ケーブルの取り付け/取り外しを行うときは、カメラとテレビの電源を切っ た状態で行ってください。
 - 使用するテレビにより、表示内容の一部が欠けて表示されることがあります。


HD(ハイビジョン)テレビで見る

別売のHDMIケーブル HTC-100が必要です。




HDMIケーブルをカメラに接続する

プラグの〈▲HDMI MINI〉がカメラの 前面に向くようにして、〈HDMI OUT〉 端子に差し込みます。



テレビにHDMIケーブルを接続する

- HDMIケーブルを、テレビのHDMI入力 端子に接続します。
- 3 テレビの電源を入れ、テレビの入力切 り換えで接続した端子を選ぶ
- カメラの電源スイッチを〈ON〉にす



⟨►□⟩ ボタンを押す

- → 画像がテレビに表示されます(液晶モニ) ターには何も表示されません)。
- 接続したテレビに合わせて、自動的に最 適な解像度で画像が表示されます。
- (INFO.) ボタンを押すと、表示を切り換 えることができます。
- 動画の再生方法は、250 ページを参照 してください。
- ↓ 〈HDMI OUT〉端子と〈A/V OUT〉端子から、映像を同時に出力することはでき ません。
- カメラの〈HDMI OUT〉端子に、他の機器からの出力を入力しないでくださ い。故障の原因になります。
 - テレビとの相性により、撮影した画像を再生できないことがあります。その ときは、ステレオAVケーブル AVC-DC400ST (別売) で接続してください。

HDMI CEC対応のテレビについて

HDMI機器制御機能(HDMI CEC*)対応のテレビとカメラをHDMIケ ブルで接続すると、テレビのリモコンで再生操作ができます。

* HDMI規格で決められた相互機器制御機能のことです。



[HDMI機器制御] を [入] にする

- 「►12] タブの「HDMI機器制御] を選び、 〈厨〉を押します。
- [入] を選び〈厨〉を押します。

② テレビとカメラを接続する

- HDMIケーブルでテレビとカメラを接 続します。
- ⇒ 自動的に、テレビの入力がカメラを接続 したHDMI端子に切り換わります。

3 カメラの〈▶〉ボタンを押す

⇒ テレビに画像が表示され、テレビのリモ コンで画像が再生できるようになりま す。

▲ 画像を選ぶ

リモコンをテレビに向けて ←/→ ボタン を押すと、画像を選ぶことができます。

リモコンの決定ボタンを押す

- ⇒ メニューが表示され、左図に示す再生を 行うことができます。
- ←/→ ボタンで項目を選び、決定ボタン を押します。スライドショー選択時は、 ↑/↓ボタンを押して項目を選び、決定ボ タンを押します。
- ■「戻る」を選択し、決定ボタンを押すと、 メニューが消え、←/→ボタンで画像が 選べるようになります。

静止画再牛メニュ

動画再牛メニュー

会闘とと INFO.

ᢐ : 戻る

:9枚インデックス表示

雲 : 動画再生

:スライドショー ④


INFO.: 撮影情報の切り換え


Q :画像回転




- テレビによっては、HDMI機器制御機能を有効にする必要があります。詳しく はテレビの使用説明書を参照してください。
 - HDMI機器制御機能に対応したテレビでも、正しく操作できないことがありま す。その場合は、HDMIケーブルを取り外して、[▶2:HDMI機器制御]を[切] にして、カメラ側で操作してください。

HD(ハイビジョン)非対応のテレビで見る






■ プラグの〈Canon〉ロゴが、カメラの背 面に向くようにして、〈A/V OUT〉端子 に差し込みます。



テレビにAVケーブルを接続する

- AV ケーブルを、テレビの映像入力端子 と、音声入力端子に接続します。
- テレビの電源を入れ、テレビの入力切 り換えで接続した端子を選ぶ
- カメラの電源スイッチを〈ON〉にす



⟨►□⟩ ボタンを押す

- → 画像がテレビに表示されます(液晶モニ) ターには何も表示されません)。
- 動画の再生方法は、250 ページを参照 してください。



- い。画像が表示されないことがあります。
 - テレビ方式と異なるビデオ出力方式が設定されていると、画像が正しく表示 されません。そのときは、「**42:ビデオ出力方式**]で方式を切り換えてください。

⊶ 保護する(プロテクト)

大切な画像をカメラの消去機能で誤って消さないように、プロテクトをかける(保護する)でとができます。

MIND 画像を選択して1枚ずつプロテクト





【 [画像プロテクト] を選ぶ

- [▶1] タブの [画像プロテクト] を選び、 〈☞〉を押します。
- ⇒ プロテクト画面になります。

[画像を選択]を選ぶ

- [画像を選択] を選び〈(印)〉を押します。
- → 画像が表示されます。

プロテクト表示



3 プロテクトをかける

- 〈◀▶〉を押してプロテクトをかける画像を選び、〈厨〉を押します。
- プロテクトが設定されると、画面の上に 〈昼〉が表示されます。
- もう一度〈☞〉を押すと、プロテクト が解除され〈囁〉が消えます。
- 他にプロテクトをかけたい画像がある ときは、手順3を繰り返します。

MIND フォルダ内/カード内全画像プロテクト

フォルダ単位、またはカード単位で、画像にプロテクトをかけることもで きます。



「▶ 1:画像プロテクト」で「フォルダ内・全画 **像**] または「**カード内・全画像**] を選ぶと、そ の中のすべての画像にプロテクトがかかり ます。

解除するときは「フォルダ内・全解除] また は「カード内・全解除」を選びます。



↓ カードを初期化すると (p.48)、プロテクトされた画像も消去されます。



- - プロテクトをかけた画像は、カメラの消去機能で消去できません。画像を消 去するときは、プロテクトを解除してください。
 - 必要な画像にプロテクトをかけてから全画像消去(p.265)を行うと、プロ テクトをかけた画像以外はすべて消去されます。不要な画像を一度にまとめ て消去するときに便利です。

前 消去する

不要な画像を1枚ずつ選んで消去したり、まとめて消去することができます。なお、プロテクト(p.262)をかけた画像は消去されません。

↓ 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。また、大切な画像は、誤って消去しないようにプロテクトをかけてください。図図+4Lで撮影した画像は、両方消去されます。

1枚ずつ消去



1 消去したい画像を再生する

(前)ボタンを押す

→ 画面の下に消去メニューが表示されます。


🧣 消去する

● [消去] を選び〈顧〉を押すと、表示されている画像が消去されます。



MEND チェック〈√〉を付けてまとめて消去

消去したい画像にチェックを付けて、まとめて消去することができます。



■ [画像消去] を選ぶ

● [▶1] タブの [画像消去] を選び、〈厨〉 を押します。







[選択して消去] を選ぶ

- [選択して消去] を選び〈厨〉を押します。
- ◆〈■○、ボタンを押すと、3画像表示に なります。〈○、ボタンを押すと、元の 表示に戻ります。

消去したい画像を選ぶ

- (◀►)を押して消去したい画像を選び、 〈顧〉を押します。
- ⇒ 画面の左上に〈√〉が表示されます。
- 他に消去したい画像があるときは、手順 3を繰り返します。

▲ 消去する

- ●〈´n〉ボタンを押します。
- [OK] を選び〈厨〉を押します。
- ⇒ 選択した画像が消去されます。


MIND フォルダ内/カード内全画像消去

フォルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめて消去することもできます。[**▶**1:**画像消去**]で[フォルダ内・全画像]または[カード内・全画像]を選ぶと、その中のすべての画像が消去されます。

「プロテクトがかけられた画像も含めてすべて消去するときは、カード初期化を行います (p.48)。

INFO. 撮影情報の内容

応用撮影ゾーンで撮影した画像の例

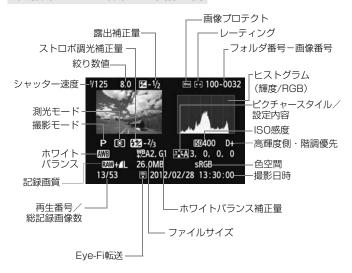

- * RAW + 4 L の設定で撮影した画像は、RAW のファイルサイズが表示されます。
- * 動画撮影時に撮影した静止画のときは、〈**・**ア〉が表示されます。
- * クリエイティブフィルターやリサイズ処理した画像のときは、〈**図図**+〉の表示が〈**』**〉 に変わります。
- *ストロボ調光補正なしでストロボ撮影した画像は〈♪〉、ストロボ調光補正を行った画像は〈♪〉と表示されます。

かんたん撮影ゾーンで撮影した画像の例



- * かんたん撮影ゾーンで撮影した画像は、撮影モードによって表示される内容が異なります。
- *〈CA〉モードで撮影した画像は、「背景のぼかし具合」が表示されます。

動画の例



- * シャッター速度、絞り数値、ISO感度(任意設定時)は、マニュアル露出で撮影したときに表示されます。
- * ビデオスナップ撮影した動画のときは、〈��』〉が表示されます。

ハイライト警告表示について

撮影情報表示にしたときに、露出オーバーで白とびした部分が点滅表 示します。階調を再現させたい部分が点滅しているときは、露出をマイ ナス補正して、もう一度撮影すると良い結果が得られます。

ヒストグラムについて

ヒストグラムには、露出レベルの傾向と全体の階調を確認できる輝度 表示と、色の飽和と階調を確認できるRGB表示があります。表示の切り 換えは、「**▶2:ヒストグラム**〕で行います。

[輝度] 表示

このヒストグラムは、横軸に明るさ(左:暗、 右:明)、縦軸に明るさごとの画素数を積み上げた グラフで、画像の輝度分布を表しています。画面の 中の「暗い成分」ほどグラフの左寄りに積み上げら れ、「明るい成分」ほどグラフの右寄りに積み上げ られて表示されます。横軸の左端に積み上げられた 成分は黒くつぶれ、右端に積み上げられた成分は白 く飛びます (ハイライト)。その他の成分は階調が 再現されます。再生画像とそのヒストグラムを見る ことで、露出レベルの傾向と全体の階調を確認する ことができます。

ヒストグラム例





普通の明るさ



明るい成分が多い

[RGB] 表示

このヒストグラムは、横軸に色の明るさ(左:暗、右:明)、縦軸に 色の明るさごとの画素数を積み上げたグラフで、R(赤)/G(緑)/B (青) 別に色の輝度分布を表しています。画面の中の「暗く薄い色」ほど グラフの左寄りに積み上げられ、「明るく濃い色」ほどグラフの右寄りに 看み上げられます。横軸の左端に看み上げられた成分は色の情報がなく、
 右端に積み上げられた色は飽和して階調がありません。RGBのヒストグ ラムを見ることで、色の飽和と階調の状態や、ホワイトバランスの傾向 を確認することができます。

撮影した画像を加工する

撮影後、画像にフィルター効果を施したり、画像をリサイズ(画 素数を少なく)することができます。



- ♥ 他のカメラで撮影した画像は、加工できないことがあります。
 - カメラとパソコンを〈DIGITAL〉端子で接続しているときは、この 章で説明している画像の加工はできません。

クリエイティブフィルター

撮影した画像に、ラフモノクロ/ソフトフォーカス/魚眼風/油彩風/水 彩風/トイカメラ風/ジオラマ風のフィルター処理を行い、別画像として保存することができます。



【 [クリエイティブフィルター] を選ぶ

- [▶1] タブの [クリエイティブフィルター] を選び、〈命〉を押します。
 - ⇒ 画像が表示されます。



2 画像を選ぶ

- フィルター処理を行う画像を選びます。
- ●〈■ Q〉ボタンを押すと、インデックス表示にして選ぶことができます。



フィルターを選ぶ

- ◆ ⟨厨⟩ を押すと、フィルターの種類が表示されます。
- フィルターの特徴は、271、272ページを参照してください。
- (◀►) を押してフィルターを選び、 〈厨〉を押します。
- → フィルター効果が反映された画像が表示されます。



√ フィルター効果を調整する

- (◀►) を押してフィルター効果を調整 し、〈偸〉を押します。
- ジオラマ風は〈▲▼〉を押して、くっきり見せたい部分(白枠の中)を選び〈母〉を押します。



保存する

- [OK] を選び保存します。
- 表示される保存先のフォルダと画像番号を確認して [OK] を選びます。
- ほかにフィルター処理を行いたい画像があるときは、手順2~5を繰り返します。

各クリエイティブフィルターの特徴について

- 乱 ラフモノクロ ざらついた感じの白黒写真になります。コントラストの調整で、白黒 の感じを変えることができます。
- ② ソフトフォーカス
 やわらかい感じの写真になります。ぼかし具合の調整で、やわらかさの感じを変えることができます。

● 約 魚眼風

魚眼レンズで撮影したような効果が得られます。タル型にゆがんだ写真になります。

なお、フィルター効果のレベルによって、画像周辺のカットされる領域が変わります。また、フィルター効果により画面中央が拡大されるため、記録画素数によっては、画面中央の解像感が低下することがありますので、手順4でフィルター効果が反映された画像を確認しながら設定してください。

● ♥ 油彩風

油絵のような写真で、被写体の立体感が強調されます。効果の調整で、 コントラストや彩度を変えることができます。なお、空や白壁のような シーンのグラデーションが滑らかに再現されなかったり、ムラやノイズ が発生することがあります。

● 🕊 水彩風

水彩画のような写真で、やわらかい感じの色になります。効果の調整で、色の濃度を変えることができます。なお、夜景や暗い撮影シーンの グラデーションが滑らかに再現されなかったり、ムラやノイズが発生することがあります。

⑤ トイカメラ風

トイカメラで撮影したような独特の色調で、画面の四隅が暗い写真になります。色調によって、色の感じを変えることができます。

● 劇 ジオラマ風

ジオラマ(ミニチュア模型)風の写真になります。くっきり見せたい 部分を変えることができます。手順4で〈INFO.〉ボタンを押すと、くっ きり見せたい部分(白枠)の縦/横切り換えを行うことができます。

□ リサイズ

撮影した画像の画素数を少なくするリサイズ処理を行い、別画像として保存することができます。なお、リサイズ処理は、JPEGのL/M/S1/S2で撮影した画像で行うことができます。JPEGのS3とRAWで撮影した画像は、リサイズ処理を行うことができません。

□ □ □ □ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ 画像プロテクト 画像回転 画像消去 印刷指定 フォトブック指定 クリエイティブフィルター





リサイズするサイズ



【 [リサイズ] を選ぶ

- [▶1] タブの [リサイズ] を選び、〈厨〉 を押します。
- ⇒ 画像が表示されます。

画像を選ぶ

- リサイズ処理を行う画像を選びます。
- ●〈■♀〉ボタンを押すと、インデックス表示にして選ぶことができます。

画像サイズを選ぶ

- ◆ 〈厨〉を押すと、画像サイズが表示されます。
- 〈◆▶〉を押してリサイズする画像サイズを選び、〈ਿ 〉を押します。

1 保存する

- [OK] を選ぶと、リサイズされた画像が 保存されます。
- 表示される保存先のフォルダと画像番号を確認して [OK] を選びます。
- 他にリサイズ処理を行いたい画像があるときは、手順2~4を繰り返します。

撮影時の記録画質と、リサイズできるサイズ

| 撮影時の記録画質 | リサイズできるサイズ | | | |
|----------|------------|----|----|----|
| | M | S1 | S2 | S3 |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | | 0 | 0 | 0 |
| S1 | | | 0 | 0 |
| S2 | | | | 0 |
| \$3 | | | | |

画像サイズについて

前ページの手順3で表示される [**M **** x ****] などの数値は、アスペクト比3:2のものです。アスペクト比ごとの画像サイズは表のとおりとなります。

なお、「*」印の付いた記録画質とアスペクト比は、正確な比率になりません。また、画像がわずかにトリミングされます。

| 記録画質 | アスペクト比と記録画素数(約) | | | |
|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| | 3:2 | 4:3 | 16:9 | 1:1 |
| М | 3456×2304 | 3072×2304 | 3456×1944 | 2304×2304 |
| 141 | (800万) | (700万) | (670万) | (530万) |
| S1 | 2592×1728 | 2304×1728 | 2592×1456* | 1728×1728 |
| | (450万) | (400万) | (380万) | (300万) |
| S2 | 1920×1280 | 1696×1280* | 1920×1080 | 1280×1280 |
| 32 | (250万) | (220万) | (210万) | (160万) |
| S 3 | 720×480 | 640×480 | 720×400* | 480×480 |
| 33 | (35万) | (31万) | (29万) | (23万) |

11


画像の印刷

- **印刷** (p.276)
 - カメラとプリンターを直接つないで、カードに記録されている画像を印刷することができます。このカメラは、ダイレクトプリント標準規格の「イ PictBridge」に対応しています。
- 画像を印刷指定する/DPOF (p.285)
 カードに記録されている画像の中から、印刷したい画像と印刷枚数などを指定することができるDPOF (Digital Print Order Format) に対応しています。複数の画像を一度に印刷したいときや、写真店に印刷注文する際に使います。
- フォトブックにする画像を指定する (p.289) カードに記録されている画像の中から、フォトブックにする 画像を指定することができます。

印刷の準備をする

ダイレクトプリントの操作は、カメラの液晶モニターに表示される操作画面を見ながら、**すべてカメラ側で行います**。


カメラとプリンターを接続する



1 カメラの電源スイッチを〈OFF〉に する


プリンターの準備をする

詳しくはプリンターの使用説明書を参照してください。




▶ カメラとプリンターを接続する

- カメラに付属のインターフェースケーブルを使用します。
- カメラ側を接続するときは、プラグの 〈・・〉が、カメラの前面に向くようにして、〈DIGITAL〉端子に差し込みます。
- プリンター側の接続方法については、プリンターの使用説明書を参照してください。



▲ プリンターの電源を入れる



- カメラの電源スイッチを〈ON〉にす る
 - → プリンターの機種により、電子音が「ピピッ」と鳴ることがあります。

PictBridge



画像を再生する

- ●〈I■〉ボタンを押します。
- → 画像が表示され、画面左上にプリンター が接続されていることを示すマーク 〈
 が表示されます。



- 動画は印刷できません。
 - ●「CPダイレクト」または「Bubble Jetダイレクト」のみに対応したプリン ターは使用できません。
 - 付属のインターフェースケーブル以外は使用しないでください。
 - 手順5で電子音が「ピーピーピー」と長く鳴ったときは、プリンターに問題が 発生しています。表示されるエラーメッセージに対応した処置を行ってくだ さい (p.284)。

- このカメラで撮影したRAW画像も印刷できます。
 - カメラの電源に電池を使用するときは、フル充電してから使用してください。 フル充電した電池で約3時間30分印刷できます。
 - ケーブルを取り外すときは、カメラとプリンターの電源を切ってから、プラ グの側面を持って引いてください。
 - ダイレクトプリントを行うときは、カメラの電源にACアダプターキット ACK-F8 (別売) の使用をおすすめします。

【 印刷する

使用するプリンターによって表示される内容や、設定できる内容が異なります。また、設定そのものができないことがあります。詳しくは、プリンターの使用説明書を参照してください。

プリンター接続表示



印刷する画像を選ぶ

- 液晶モニターの左上に〈インが表示されていることを確認します。
- 〈◀►〉を押して印刷する画像を選びます。

) 〈ௌ〉を押す

⇒ 印刷設定画面になります。

印刷設定画面



– 印刷効果を設定します(p.280)

- 日付や画像番号を入れて印刷するかどうか を設定します

一何枚印刷するかを設定します

印刷範囲を設定します(p.283)

- 用紙のサイズ、タイプとレイアウトを設定 | します

手順1の画面に戻ります

- 印刷を開始します

設定されている用紙のサイズ、タイプ、レイアウトの情報が表示されます

* プリンターの機種により、日付/画像番号印刷やトリミングなど、一部の設定項目 が選択できないことがあります。



₹ [用紙設定] を選ぶ

- [用紙設定] を選び〈命〉を押します。
- ⇒ 用紙設定画面になります。

□用紙サイズの設定



■用紙タイプの設定



闘レイアウトの設定



- プリンターにセットされている用紙の サイズを選び、〈厨〉を押します。
- ⇒ 用紙タイプの設定画面になります。
- プリンターにセットされている用紙の タイプを選び、〈命〉を押します。
- ⇒ レイアウトの設定画面になります。
- 印刷レイアウトを選び〈⑥〉を押します。
- ⇒ 印刷設定画面に戻ります。

| フチあり | 用紙の周りに余白を付けて印刷します。 | |
|--------------|---|--|
| フチなし | 余白なしで用紙いっぱいに印刷します。「フチなし」印刷できないプリンターでは、「フチあり」で印刷されます。 | |
| フチあり間 | Lサイズ以上の用紙の余白に撮影情報* ¹ を印刷します。 | |
| xx面配置 | 用紙1枚に画像を小さく、2/4/8/9/16/20画面印刷します。 | |
| 20面配置日35面配置口 | 20画像、または35画像単位で、A4サイズの用紙に縮小印刷します* ² 。 ・[20面配置] では、撮影情報* ¹ を印刷します。 | |
| 標準設定 | プリンターの機種や設定により、印刷レイアウトが異なります。 | |

- *1: Exif情報の中から、カメラ名、レンズ名、撮影モード、シャッター速度、絞り数値、 露出補正量、ISO感度、ホワイトバランスなどを印刷します。
- *2: 「画像を印刷指定する/DPOF」(p.285) で印刷指定したあと、『印刷指定画像のダイレクトプリント』(p.288) で印刷することをおすすめします。
- 用紙の縦横比と、画像のアスペクト比が異なる条件でフチなし印刷を行うと、大きくトリミングされることがあります。また、トリミングされる分、印刷に使用する画素数が少なくなるため、解像度が低い写真になることがあります。



印刷効果(イメージオプティマイズ)を設定する

- 必要に応じて設定します。設定しないと きは、手順5に進みます。
- 表示される内容は、プリンターの機種に より異なります。
- 項目を選び〈厨〉を押します。
- 印刷効果を選び〈๑〉を押します。
- 〈■NFO」〉横の〈国〉が明るく表示されているときは、印刷効果の調整を行うこともできます(p.282)。

| 項目 | 印刷内容 | | |
|---------|----------------------------------|--|--|
| ∖□□ | プリンターの標準色で印刷されます。画像のExif情報を活用して、 | | |
| | 自動的に補正が行われます。 | | |
| □切 | 自動補正は行われません。 | | |
| ⊠VIVID | 海や空の青、植物の緑などが、いっそう色鮮やかに印刷されます。 | | |
| ⊠NR | 画像のノイズ低減処理が行われ印刷されます。 | | |
| B/W 白黒 | 黒 純黒調の白黒で印刷されます。 | | |
| B/W 冷黒調 | クールな印象の青っぽい(冷黒調)白黒で印刷されます。 | | |
| B/W 温黒調 | 黒調 温かい印象の黄色っぽい(温黒調)白黒で印刷されます。 | | |
| ロナチュラル | 画像本来の色やコントラストを活かした印刷が行われます。自動色 | | |
| ロノテュラル | 調整は行われません。 | | |
| ♪ナチュラルM | 印刷特性は「ナチュラル」と同じです。「ナチュラル」よりも細か | | |
| | い印刷調整を行うことができます。 | | |
| □標準設定 | プリンターの機種により、印刷内容が異なります。プリンターの使 | | |
| | 用説明書を参照してください。 | | |

^{*} 印刷効果の設定を変更すると、画面左上に表示されている画像に設定内容が反映されます。ただし、実際の印刷結果とは多少異なる場合があるため、目安としてとらえてください。282ページの [明るさ補正] と [レベル補正] も同様です。



日付/画像番号印刷を設定する

- 必要に応じて設定します。
- ●〈♡〉を選び〈厨〉を押します。
- 印刷内容を選び〈命〉を押します。



印刷枚数を設定する

- 必要に応じて設定します。
- ●〈□〉を選び〈厨〉を押します。
- 印刷枚数を選び〈命〉を押します。



印刷する

● [印刷] を選び〈命〉を押します。



- 同じ設定で別の画像を印刷するときは、画像を選んで、〈凸〉ボタンを押すだ けで「かんたん印刷」ができます。なお、「かんたん印刷」のときは、1枚ず つ印刷されます(印刷枚数は指定できません)。また、トリミングの設定 (p.283) は反映されません。
 - 印刷効果などの選択肢にある「標準設定」は、プリンターメーカーが独自に設 定する印刷内容のことです。「標準設定」の内容は、プリンターの使用説明書を 参照してください。
 - 印刷する画像のファイルサイズや記録画質により、「印刷」を選んでから実際 に印刷が始まるまで、しばらく時間がかかることがあります。
 - 画像の傾き補正(n.283)を行うと、印刷に時間がかかることがあります。
 - 印刷を途中で中止するときは、[中止] が表示されている間に〈厨〉を押して 「OK」を選びます。
 - ■「カメラ設定初期化](p.210)を行うと、設定した内容がすべて初期状態に戻り ます。

国 印刷効果の調整について



| 国 印刷効果 | ₫ナチュラルM |
|--------|---------------|
| 明るさ補正 | = + + 5 + + 0 |
| レベル補正 | 切 |
| ■明るく補正 | 切 |
| 赤目補正 | 切 |

280ページの手順4で項目を選び、 〈■NFO■〉の横に〈国〉が明るく表示され ているときに、〈INFO.〉ボタンを押すと、 印刷効果の調整を行うことができます。調 整できる(表示される)内容は、手順4の 選択内容により異なります。

▶ 明るさ補正

画像の明るさを調整することができます。

レベル補正

[**手動**] を選ぶと、ヒストグラムの分布を変更し て、画像の明るさとコントラストを調整すること ができます。

レベル補正画面で〈INFO.〉ボタンを押すと、

⟨**1**⟩ の位置が切り換わります。⟨**4**▶⟩ を押すと、 シャドウレベル (0~127)、ハイライトレベル (128~255) を任意に調整することができます。



・・</l>・・・・・・</l

逆光などで被写体の顔が暗くなった画像で効果的です。[入] に設定す ると、顔が明るく印刷されます。

赤目補正

ストロボ撮影で被写体の目が赤くなった(赤目現象が発生した)画像 で効果的です。[入] に設定すると、目の赤みが緩和されて印刷されます。

- 「**逾明るく補正**] と [**赤目補正**] の効果は、画面で確認できません。
 - 「詳細設定」を選ぶと、「コントラスト」「色の濃さ」「色あい」「カラーバランス」を調整 することができます。なお、[カラーバランス] の調整は、〈◆〉十字キーで行 います。Bはブルー、Aはアンバー、Mはマゼンタ、Gはグリーンの意味です。 移動方向寄りの色に補正されます。
 - ▶「初期化〕を選ぶと、設定した印刷効果の内容がすべて初期状態に戻ります。

トリミング(印刷範囲)の設定

傾き補正



画像を部分的に拡大したり、構図を変えたような感じで印刷することができます。

トリミングの設定は、印刷する直前に 行ってください。トリミングを行ったあと で印刷設定の内容を変更すると、トリミン グの再設定が必要になることがあります。

1 印刷設定画面で [トリミング] を選ぶ

2 トリミング枠の大きさ、位置、縦横を設定する

枠で囲まれた範囲が印刷されます。枠の形状(縦横比)は、[用紙設定] の設定で変わります。

枠の大きさを変える

《 ② 〉 〈 ■ ② 〉 ボタンを押すと、枠の大きさが変わります。枠を小さくするほど拡大して印刷されます。

枠を移動する

〈◆〉十字キーを操作すると、枠が上下左右に移動します。好みの 構図になるように枠を移動します。

枠を回転する

〈INFO.〉ボタンを押すと、枠が縦長、横長に変わります。横位置で撮影した画像を、縦位置で撮影したように印刷することもできます。

画像の傾きを補正する

〈 冷 〉を回すと、0.5度単位±10度の範囲で画像を回転させることができます。回転を行うと、画面上の〈 〉 が青色に変わります。

3 〈⑤〉を押してトリミングを終了する

- ⇒ 印刷設定画面に戻ります。
- 印刷設定画面の左上で印刷範囲を確認することができます。



- ❶ プリンターの機種により、枠のとおりに印刷されないことがあります。
 - 枠を小さくするほど印刷の画質が粗くなります。
 - トリミングは、カメラの液晶モニターを見ながら行ってください。画像をテ レビに表示しながらトリミングを行うと、枠が正しく表示されないことがあ ります。

🖥 プリンターエラー発生時の操作について

プリンターに関するエラー (インク切れ、用紙切れなど) を解決したあと、「続行] を選んでも印刷が再開されないときは、プリンター側を操作して印刷を再開してく ださい。印刷の再開方法については、プリンターの使用説明書を参照してください。

エラーメッセージについて

印刷中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターにエラーメッセージが表 示されます。〈〈厨〉を押して印刷を中止し、問題を解決してから再度印刷してく ださい。プリンターの問題解決方法については、プリンターの使用説明書を参照 してください。

用紙エラー

用紙が正しくセットされているかどうか確認してください。

インクエラー

インク残量や、インク吸収体の状態を確認してください。

ハードウェアエラー

用紙、インク以外の問題が発生していないか確認してください。

ファイルエラー

選択した画像はPictBridgeで印刷できません。別のカメラで撮影した画像や、 パソコンに取り込んで加工した画像は、印刷できないことがあります。

▶画像を印刷指定する/DPOF□

印刷タイプや日付、画像番号の入/切といった印刷内容の設定を行います。この設定は、印刷指定したすべての画像に対して、一律に適用されます(1画像ごとに別々の設定はできません)。

印刷内容を設定する



【 [印刷指定] を選ぶ

● [▶1] タブの [印刷指定] を選び、〈(評)〉を押します。



) [設定]を選ぶ

■ [設定] を選び〈厨〉を押します。

⊋ 項目の内容を設定する

- [印刷タイプ] [日付] [画像番号] の内容を 設定します。
- 項目を選び〈卸〉を押します。内容を 選び〈厨〉を押します。

「印刷タイプ]



[日付]



「画像番号」



| 印刷タイプ | ■ スタ | ンダード | 用紙1枚に1画像を印刷します。 |
|-------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| | 一 イン | デックス | 用紙1枚に縮小画像を複数印刷します。 |
| | 画声 | | スタンダードとインデックスの両方を印刷し ます。 |
| 日付 | 入 | [入] にす | ると、撮影画像に記録されている日付情報を入 |
| | 切 | れて印刷します。 | |
| 画像番号 | 入 | []] (= | ると、画像番号を付けて印刷します。 |
| | 切 | [\L] 1C9 | るこ、四隊苗与で刊けて印刷しまり。 |

設定を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押します。
- ⇒ 印刷指定画面に戻ります。
- 次に印刷指定画面の [画像選択] 「■ 指定] 「全画像」で、印刷する画像を指定します。



- 「日付」「画像番号」を [入] にしても、印刷タイプの設定や、プリンターの機種 により、印刷されないことがあります。
 - 「インデックス]に設定したときは、「日付]と「画像番号]を同時に「入]にできません。
 - 印刷するときは、印刷指定を行ったカードを使用してください。画像データ だけをカードから抜き出して印刷すると、指定した内容で印刷できません。
 - DPOF に対応したプリンターの機種や、写真店の機器により、指定内容が反 映されないことがあります。プリンターの場合は、プリンターの使用説明書 を参照してください。写真店の場合は、事前にお店に確認してください。
 - 他のカメラで印刷指定した画像を、このカメラに入れて再度印刷指定しない でください。印刷指定されている内容が、意図せずにすべて書き換えられる ことがあります。また、画像の種類により、印刷指定できないことがあります。
- RAW画像と動画は印刷指定できません。RAW画像は、ダイレクトプリント (p.288) で印刷することができます。

印刷する画像を指定する

画像選択







画像を1枚ずつ選んで指定します。

〈■Q〉ボタンを押すと、3画像表示に なります。(Q) ボタンを押すと、元の表示 に戻ります。

〈MFNU〉ボタンを押すと、指定した内容 がカードに保存されます。

[スタンダード] [両方]

〈▲▼〉を押して、表示されている画像の 印刷枚数を指定します。

[インデックス]

〈厨〉を押して、〈√〉を付けた画像が、 インデックス印刷用の画像として指定され ます。

● ■指定

「フォルダ内の全画像を指定」を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内 のすべての画像が、1画像1枚で印刷指定されます。なお、「フォルダ内の **全画像指定を解除**〕を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内の印刷指定 がすべて解除されます。

全画像

[カード内の全画像を指定]を選ぶと、カードに記録されているすべての画 像が、1画像1枚で印刷指定されます。なお、「カード内の全画像指定を解除] を選ぶと、カード内の印刷指定がすべて解除されます。

- ♣ ■指定、全画像指定を行っても、RAW画像と動画は印刷指定されません。
 - PictBridgeで印刷するときは、一度に印刷指定する画像の数を400画像以下 にしてください。それ以上指定すると、すべての画像を印刷できないことが あります。

□ 印刷指定画像のダイレクトプリント



印刷指定した画像を、PictBridge対応の プリンターで簡単に印刷することができま す。

1 印刷の準備をする

- 276ページを参照してください。 『カメラとプリンターを接続する』の手順5まで行います。
- 2 [▶1] タブの [印刷指定] を選ぶ
- 3「印刷」を選ぶ
 - ■「印刷」は、カメラとプリンターが接続され、印刷できる状態になって いないと表示されません。
- **4** [用紙設定] の内容を設定する (p.278)
 - 印刷効果(n 280)は必要に応じて設定します。
- 5 [OK] を選ぶ
- Џ 印刷するときは、必ず用紙サイズの設定を行ってください。
 - プリンターの機種により、画像番号が印刷できないことがあります。
 - 「フチあり」にすると、プリンターの機種により、日付がフチにかかることがあ ります。
 - 日付の背景が明るいときや、日付がフチにかかるときは、プリンターの機種 により、日付が薄く印刷されることがあります。
- □ □ 「レベル補正」の [手動] は選択できません。
 - 印刷を中止したあとに、残りの画像を印刷するときは、「再開」を選びます。た だし次のときは、印刷の再開はできません。
 - ・再開する前に印刷指定の内容を変更したり、指定した画像を削除したとき
 - ・インデックス設定時、再開する前に用紙設定を変更したとき
 - ・印刷を中断したときに、カードの空き容量が少なかったとき
 - 印刷中に問題が発生したときは、284ページを参照してください。

■ フォトブックにする画像を指定する ■

フォトブックにする画像を指定(最大998枚)し、付属ソフトウェアの EOS Utilityを使ってパソコンに取り込むと、指定した画像が専用のフォル ダにコピーされ、インターネットでのフォトブック注文や、お使いのプリンターで印刷をするときに便利です。

画像を選択して1枚ずつ指定する



[フォトブック指定]を選ぶ

[▶1] タブの [フォトブック指定] を選び、 〈⑥〉を押します。



「画像を選択〕を選ぶ

- [画像を選択] を選び、〈☞〉を押します。
- ●〈■Q〉ボタンを押すと、3画像表示に なります。〈Q〉ボタンを押すと、元の 表示に戻ります。



指定する画像を選ぶ

- 〈● 〉を押して、指定する画像を選び 〈⑥ 〉を押します。
- 画像を複数選ぶときは、この操作を繰り返します。画面の左上に、指定した枚数が表示されます。
- もう一度〈厨〉を押すと、指定が解除 されます。
- ●〈MENU〉ボタンを押すと、メニューに戻ります。

フォルダ内/カード内全画像を指定する

フォルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめて指定することもで きます。



「▶1:フォトブック指定〕で「フォルダ内・全 **画像**] または [**カード内・全画像**] を選ぶと、そ の中のすべての画像が指定されます。

解除するときは [フォルダ内・全解除] また は「カード内・全解除」を選びます。



他のカメラでフォトブック指定した画像を、このカメラに入れて再度フォトブッ ク指定しないでください。フォトブック指定されている内容が、意図せずにすべ て書き換えられることがあります。



- RAW画像と動画は指定できません。
 - パソコンに取り込んだあとは、EOS Utility使用説明書(CD-ROM/p.352) やお使いのプリンターの使用説明書もあわせて参照してください。

12

カメラの機能を 自分好みに変更する

撮影スタイルに応じて、カメラの機能を細かく変更することができます。これをカスタム機能といいます。カスタム機能は、応用撮影ゾーンで設定・機能します。



MENU カスタム機能の設定方法



「カスタム機能(C.Fn)] を選ぶ

● [¥4] タブの [カスタム機能 (C.Fn)] を選び、〈(評)〉を押します。

カスタム機能番号



カスタム機能番号を選ぶ

● 〈◆ 〉 を押して設定する機能番号を選び、〈び、〈(配) を押します。



設定を変更する

- (▲▼)を押して設定内容(番号)を選び、 〈厨)を押します。
- 手順2、3を繰り返して、その他のカスタム機能を設定します。
- 画面の下に並んでいる番号で、設定状態 を確認することができます。

▲ 設定を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押します。
- ⇒ 手順1の画面に戻ります。

カスタム機能の設定をすべて解除するときは

[1/4:設定解除] で [カスタム機能 (C.Fn) 一括解除] を選ぶと、設定されているカスタム機能がすべて解除されます (p.210)。

カスタム機能一覧

| $C = \Gamma_{n}$ | :露出 | |
|------------------|------|--|
| U.FII | 1.除二 | |

| | | | - 1 | |
|---|----------|-------|-----|--|
| 1 | 露出設定ステップ | n 204 | | |
| 2 | ISO感度拡張 | p.294 | | |

| ▲LV撮影 | '票動画撮影 |
|-------|--------|
| 0 | 0 |
| 0 | M時 |

C.Fn II:画像

| 3 | 高輝度側·階調優先 | p.295 | 0 | 0 |
|---|-----------|-------|---|---|
|---|-----------|-------|---|---|

C.Fn III: AF・ドライブ

| 4 | AF補助光の投光 | p.296 | 〇 (AFQuick 時*) | |
|---|----------|-------|-------------------|--|
| 5 | ミラーアップ撮影 | | | |

^{*} LEDライト付きのEXスピードライト (別売) 使用時は、AFビニ、AF()、AFロモードでもAF補助用のライトが点灯します。

C.Fn IV:操作・その他

| 6 | シャッターボタン/AEロックボタン | p.297 | 0 | 0 |
|---|-------------------|-------|-------------|--------------------|
| 7 | SETボタンの機能 | p.298 | ○ (3を除く) | ○ (2,3を 除く*) |
| 8 | 電源スイッチ〈ON〉時の液晶点灯 | p.298 | | |

^{* [5:} ISO感度] は、マニュアル露出撮影時のみ有効

□ が付いたカスタム機能は、ライブビュー (LV) 撮影時、または動画撮影時は機能しません (設定が無効になります)。

MENU カスタム機能で変更できる内容 🖾

カスタム機能は、機能ごとに4つのグループ(「C.Fn I: 露出」、「C.Fn II: 画像」、「C.Fn III:AF・ドライブ」、「C.Fn IV:操作・その他1)に分類され ています。

C.Fn I:露出

C.Fn-1 露出設定ステップ

0:1/3段

1:1/2段

シャッター速度と絞り数値、および露出補正、AEB、ストロボ調光補正 などの設定ステップを1/2段ステップにすることができます。1/3段ス テップの設定では細かすぎるというときに有効です。



□ 1設定時は、ファインダー内と液晶モニターの露出レベル表示は図のようになり ます。



C.Fn-2 ISO感度拡張

0: しない

1: する

ISO感度を設定するときに、静止画撮影時: [H] (ISO25600 相当)、動 画撮影時: [H] (ISO12800) が選択できるようになります。なお、[C.Fn-3: 高輝度側·階調優先] を [1:する] に設定したときは、「H」は選択できません。

C.Fn II:画像

C.Fn-3 高輝度側・階調優先

0: しない

1: する

高輝度(ハイライト)側の階調表現性が向上します。適正露出(18%グ レー) から高輝度限界までの範囲が拡張され、グレーからハイライトまで の階調がより滑らかになります。



- ↓ 1 設定時は、オートライティングオプティマイザ(p.123)が[Lない]に自 動設定され、設定変更ができなくなります。
 - 1設定時は、O設定時よりもノイズ(画像のザラツキ感、縞など)が若干増え ることがあります。



□ 1設定時は、ISO感度の設定範囲がISO2O0~12800 (動画撮影時は6400) に なります。

また、液晶モニターとファインダー内には、高輝度側・階調優先の設定中を示す **(D+)** が表示されます。

C.Fn III: AF・ドライブ

C.Fn-4 AF補助光の投光

内蔵ストロボによるAF補助光、およびEOS用の外部ストロボから、AF補助 光の投光を行うかどうかを設定することができます。

0: する

必要に応じて、内蔵ストロボ、または外部ストロボからAF補助光が投光 されます。

1: しない

AF補助光は投光されません。

2: 外部ストロボの補助光のみ投光

外部ストロボ使用時は、必要に応じてAF補助光が投光されます。内蔵ス トロボからAF補助光は投光されません。

3: 赤外光方式の補助光のみ投光

外部ストロボのAF補助光の中で、赤外光方式のAF補助光だけを投光しま す。内蔵ストロボと同じ、ストロボ間欠発光方式のAF補助光を投光したく ないときに設定します。

なお、LEDライト付きEXスピードライト使用時も、AF補助光としての ライトは自動点灯しません。



ときは、0.2.3に設定しても、外部ストロボからAF補助光は投光されません。

C.Fn-5 ミラーアップ撮影

0: しない

1: する

超望遠レンズを使用した撮影のときや、近接(マクロ)撮影のときに、カ メラ内部の機械的な振動(ミラーショック)によるカメラブレを防止する ことができます。ミラーアップ撮影については、140ページを参照してく ださい。

C.Fn IV:操作・その他

C.Fn-6 シャッターボタン/AEロックボタン

O: AF/AEロック

1: AEロック/AF

ピント合わせと露出決定を別々に行いたいときに有効です。〈★〉ボタンでAF作動、シャッターボタン半押しでAEロック(露出決定)することができます。

2: AF/AFロック(AEロックなし)

AlサーボAF中にカメラと主被写体の間を障害物が横切るとき、障害物にピントが合わないように、〈★〉ボタンでAFの作動を一時停止することができます。 電視は提覧の開盟に対すります。

できます。露出は撮影の瞬間に決まります。 3: AE/AF (AEロックなし)

移動/停止を繰り返す被写体を撮影するときに有効です。AIサーボAF時は、〈★〉ボタンでAIサーボAFの作動/停止を繰り返すことができます。露出は撮影の瞬間に決まります。ピントと露出を常に最適な状態にして、シャッターチャンスを待つことができます。

ライブビュー撮影時または動画撮影時

- 1、3設定時は、〈★〉ボタンでワンショットAFが行われます。
- 2設定時は、シャッターボタン半押しでワンショットAFが行われます。

C.Fn-7 SETボタンの機能

よく使う機能を、〈・・回〉に割り当てることができます。撮影準備状態で〈・・回〉を押します。

O: 通常(無効)

1: 記録画質選択

〈飼〉を押すと、液晶モニターに記録画質設定画面が表示されます。 記録画質を選び、〈飼〉を押します。

2: 調光補正

3: 液晶モニターの入/切

〈INFO.〉ボタンと同じになります。

4: メニュー表示

〈ഹ〉を押すと、メニュー画面が表示されます。

5: ISO感度

ISO 感度の設定画面が表示されます。〈◆►〉または〈△△〉で感度を設定します。ファインダーを見ながら設定することもできます。

C.Fn-8 電源スイッチ〈ON〉時の液晶点灯

0: 点灯

電源を入れると撮影機能の設定状態(p.50)が表示されます。

1: 電源〈OFF〉時の状態を保持

〈INFO.〉ボタンを押して、液晶モニターが消えている状態で電源を切ると、次に電源を入れたときに撮影機能の設定状態が表示されません。電池の消耗を少なくしたいときに有効です。なお、メニュー操作や再生操作は、通常どおり行うことができます。


《INFO.》ボタンを押して、撮影機能の設定状態が表示されている状態で電源を切ると、次に電源を入れたときに撮影機能の設定状態が表示されます。

MENU マイメニューを登録する 🖾

設定変更の頻度が高いメニュー機能とカスタム機能を選んで、マイメニュータブに6項目まで登録することができます。



マイメニューの設定 マイメニューへの登録 並べ替え 選択して削除



[マイメニューの設定] を選ぶ

[★] タブの [マイメニューの設定] を選び、 〈☞〉を押します。

[マイメニューへの登録] を選ぶ

■ [マイメニューへの登録] を選び〈⑥〉を押します。

登録する

- 項目を選び〈命〉を押します。
- 確認画面で [OK] を選び、〈厨〉を押す と登録されます。
- 6項目まで登録できます。

マイメニューの設定について

並べ替え

登録した項目の並び順を変えることができます。[並べ替え] を選び、並び順を変える項目を選んで〈⑮〉を押します。[�] が表示された状態で〈 \P 〉を押して並び順を変え、〈⑯〉を押します。

● 選択して削除/全項目削除

登録した項目を削除することができます。[選択して削除] を選ぶと1項目がつ削除。「全項目削除] を選ぶと登録内容がすべて削除されます。

マイメニューから表示

[する] に設定すると、メニュー画面を表示したときに [★] タブから表示されます。



13

資料


撮影の参考になるカメラの機能情報、システムアクセサリーの 紹介などを行っています。

認証マークについて

[←4] タブの [認証マーク表示] を選び、〈飯〉 を押すと、このカメラが 対応している認証マークの一部を確認できます。また、その他の認証 マークは、本書やカメラ本体、カメラが入っていた箱にも表記されて います。


家庭用電源を使う

ACアダプターキット ACK-E8 (別売) を使うと、家庭用電源を使用して 電池の残量を気にせずにカメラを使うことができます。



雷源コードを接続する

- 電源コードを図のように差し込みます。
- 使い終わったら、プラグをコンセントか ら抜いてください。




DCカプラーを接続する

DC カプラーにコードのプラグを差し込 みます。



⊋ DCカプラーを入れる

ふたを開け、DCカプラーをロック位置ま でしっかりと入れます。



▲ DCコードを通す

- DC コード通し部のカバーを開き、図の ようにコードを通します。
- ふたを閉じます。


↓ カメラの電源スイッチを〈ON〉にしたまま、電源コードの抜き差しを行わない。 でください。

リモコン撮影

リモートコントローラー RC-6 (別売)

カメラから最大約5m離れて撮影できるリモコン送信機です。「すぐに撮 影 | と「2秒後撮影 | ができます。





- セルフタイマーを〈(p.103)。
- リモコンの送信部をカメラのリモコン受信部に向けて、送信ボタンを押 します。
- → AFによるピント合わせが行われます。
- ⇒ ピントが合うと、セルフタイマーランプが点灯して撮影されます。



◆ 労光灯やI FD電球などが近くにあると、光源の影響でカメラが誤作動して、意図 せずにシャッターが切れることがあります。できるだけカメラを光源から離して ください。



- リモートコントローラー RC-1/RC-5 (別売) も使用できます。
 - 動画撮影時も、リモコン撮影ができます(p.169)。なお、リモートコント ローラー RC-5は動画撮影モードでの静止画撮影はできません。

♪ リモートスイッチRS-60E3 (別売)

コード長約60cmのリモートスイッチ RS-60E3 (別売) に対応しています。カメラのリモコン端子につないで、シャッターボタンと同じように半押し/全押しを行うことができます。





アイピースカバーを併用する


セルフタイマー撮影やバルブ撮影、リモートスイッチを使った撮影など、ファインダーをのぞかずに撮影すると、ファインダーから入った光の影響で暗い写真になることがあります。このようなときは、ストラップに付いているアイピースカバー(p.27)を使います。

なお、ライブビュー撮影と動画撮影のときは、アイピースカバーを取り付ける必要はありません。



▌ アイカップを取り外す

● アイカップの下側を押して取り外します。



2 アイピースカバーを取り付ける

- ファインダー接眼部の溝に沿って、アイ ピースカバーを取り付けます。
- 撮影が終わったら、アイピースカバーを 取り外し、アイカップをファインダー接 眼部の溝に沿って取り付けます。

外部ストロボの使用について

EOS用EXシリーズスピードライト

基本操作は内蔵ストロボ撮影同様、簡単です。

EXスピードライト(別売)をこのカメラに装着したとき、ストロボ撮影 の自動調光制御のほぼすべては、このカメラによって行われます。つまり、 「内蔵ストロボの代わりに大光量ストロボが外付けされたもの」とお考えく ださい。

操作方法については、EXスピードライトの使用説明書を参照してくださ い。なお、このカメラは、EXスピードライトの全機能が使用できる、Aタ イプカメラに属しています。



クリップオンタイプストロボ

マクロストロボ



- ストロボ機能設定(p.216)に対応していないEXスピードライト使用時は、 「外部ストロボ機能設定」の内、「調光補正」の項目のみ設定できます。(一部のFX スピードライトでは、「シンクロ設定]も設定可能)
 - 外部ストロボ側で調光補正を設定すると、カメラの液晶モニターに表示され るストロボ調光補正のマークが、繋から減に変わります。
 - 外部ストロボのカスタム機能で、調光方式をTTL 自動調光にしている場合は、 常時フル発光します。

EXシリーズ以外のキヤノン製スピードライト

- EZ/E/EG/ML/TL スピードライトを、TTL またはA-TTL 自動調光モー ドに設定して撮影すると、常時フル発光します。
 - カメラの撮影モードを〈**M**〉(マニュアル露出)、または〈**Av**〉(絞り優 先AE) に設定して、絞り数値を変えて撮影してください。
- マニュアル発光機能を搭載したスピードライト使用時は、マニュアル発 光干ードで撮影してください。

汎用ストロボを使った撮影

同調シャッター速度

小型の汎用ストロボは1/200秒以下のシャッター速度で同調します。 1/200秒よりも遅いシャッター速度で撮影してください。

なお、あらかじめストロボが正しく同調するかどうか、確認してから撮影 してください。

ライブビュー撮影時の注意

汎用ストロボを使用してライブビュー撮影を行うと、ストロボが発光しま せん。



- 他社製の特定カメラ専用のストロボ、およびストロボ用付属品を使用すると、 カメラが正常な機能を発揮しないばかりでなく、故障の原因になります。
 - 高圧ストロボをアクセサリーシューに取り付けて使用しないでください。発 光しないことがあります。

Eye-Fiカードを使う

セットアップした市販のEye-Fiカードを使うと、撮影しながら画像を無線LAN経由でパソコンに自動転送したり、オンライン上のサービスにアップロードすることができます。

画像の転送は、Eye-Fiカードの機能です。カードのセットアップ方法、使用方法、転送時の不具合などについては、カードの使用説明書を参照するかカードメーカーにお問い合わせください。

◆製品は、Eye-Fiカードの機能(無線送信を含む)を保証するものではありません。カードに関する不具合は、カードメーカーにお問い合わせください。また、Eye-Fiカードの使用には、多くの国や地域で認可が必要であり、認可を取得していないものの使用は認められていません。使用が認められているかご不明の場合は、カードメーカーにご確認ください。

Eye-Fiカードを入れる (p.31)





[Eye-Fi設定] を選ぶ

- [¥1] タブの [Eye-Fi設定] を選び、〈厨〉 を押します。
- このメニューは、Eye-Fiカードを入れた ときだけ表示されます。

₹ 通信機能を有効にする

- ◆〈町〉を押し、[Eye-Fi通信] の [する] を 選び、〈町〉を押します。
- [Uない] を選ぶと、Eye-Fiカードが入っていても、自動転送されません(通信状態マークる)。



◢ 通信情報一覧を表示する


■ [通信情報一覧] を選び〈厨〉を押します。



[接続先のSSID:] を確認する

- 「接続先のSSID:] に転送先が表示されてい るか確認します。
- Eve-FiカードのMACアドレスとファー ムウェアのバージョンも確認できます。
- 〈MFNU〉ボタンを3回押してメニューを 終了します。

撮影する



転送した画像は、撮影情報表示(p.266) の画面で■が表示されます。



(グレー) 未接続:転送先に接続していません。

(点灯) **転送待機**: 転送先に接続しました。

(†) 転送中 : 画像を転送しています。

♠ Eye-Fiカードを使用するときのご注意

- ■「40」が表示されたときは、カード情報の取得エラーです。カメラの電源を 入れなおしてください。
- [Eve-Fi通信] を「しない」に設定しても、電波が発信されることがあります。病 院や航空機内など電波の発信が禁止されている場所では、事前にEve-Fi カー ドを取り出しておいてください。
- 画像が転送できないときは、カードやパソコンの設定を確認してください。詳 細はカードの使用説明書を参照してください。
- 無線LAN の接続状態により、画像の転送に時間がかかったり、転送が中断す ることがあります。
- Eve-Fi カードは、通信機能があるため、熱くなることがあります。
- 電池の消耗が早くなります。
- 画像の転送中、オートパワーオフは機能しません。

各撮影モードで設定できる機能一覧 💳

●:自動設定 O:選択可能 □ :選択不可/無効

| _ | ドダイヤル | | | | かん | たん | 撮影 | 影ゾ・ | ーン | | | 応用 | 撮影 | もゾ- | -ン | 動 | 画 |
|------------|-------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|-------|-------|----|----|-----|----|-------------|---------|
| +- | Δţ | E | CA | P | * | * | ik. | Š | Æ | ě | Р | Τv | Αv | М | ¥ | D *1 | |
| 全記録画 | 質の選択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O*2 | O*2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 自動設定/ISOオート | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 | | C |
| ISO感度 | 手動設定 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |)*3 |
| | オートの上限値設定 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ピクチャー | 自動選択 | 315A | 315A | æ : €A | s:cA | 315A | æ : €A | Z:EA | Z:EA | .a⊒sA | APES. | | | | | C |)*4 |
| スタイル | 任意設定 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |)*5 |
| 雰囲気を | 選んで撮影 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 明かりや状 | 況にあわせて撮影 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | オート | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 | |)*4 |
| ホワイト | プリセット | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |)*5 |
| バランス | マニュアル | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | C |)*5 |
| | 補正/ブラケティング | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | *6 | O*5 |
| オートライテ | ィングオブティマイザ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 | C |)*5 |
| レンズ | 周辺光量補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (| C |
| 光学補正 | 色収差補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長秒時露 | 光のノイズ低減 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 高感度撮影 | / 時のノイズ低減 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 高輝度側 | ・階調優先 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | C |)*5 |
| 色空間 | sRGB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 | • | O*5 |
| 巴工间 | Adobe RGB | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | O*5 |
| | ワンショットAF | | | | • | • | • | | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 | | r. 2 2 |
| | AIサーボAF | | | | | | | • | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | () |
| ピント 合わせ | AIフォーカスAF | • | • | • | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | uick *7 |
| | AFフレーム選択 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 | AF(| Quick |
| | AF補助光 | • | | • | • | *8 | • | *8 | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

*1: ▲は、動画撮影時の静止画撮影を示しています。

*2: RAW+**4L**、RAW は選択できません。

*3:マニュアル露出時のみ設定できます。

*4:かんたん撮影ゾーン時は自動設定されます。

*5:応用撮影ゾーン時のみ設定できます。

| _ | 1848 41-11 | | | יל | んた | -んii | 影 | ゾー | ン | | | 応用 | 撮影 | 影ゾ - | ーン | Ī | 動画 |
|------------|------------------|----------------|---|----|----|------|---|----|---|---|---|----|----|-------------|----|----------|--------------------|
| t- | ・ドダイヤル | Œ [‡] | E | CA | Ą | * | * | K | Ď | 2 | ě | Р | Τv | Αv | М | ' | (*) |
| 測光 | 評価測光 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 方式 | 測光モード選択 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | プログラムシフト | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | 露出補正 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | ○*5 I 以外 |
| 露出 | AEB | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | AEロック | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | *9 | (| O*5 |
| | 被写界深度確認 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1枚撮影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 連続撮影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | O*10 |
| ドライブ | 👸 (10秒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | O*10 |
| | ა₂ (2秒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | O*10 |
| | ၖ c(連続撮影) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | O*10 |
| | 自動発光 | • | | 0 | • | | • | | • | | | | | | | | |
| | 手動発光 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 発光禁止 | | • | 0 | | • | | • | | 0 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | | • |
| 内蔵 ストロボ | 赤目緩和 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| X1 | FEロック | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ストロボ調光補正 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ワイヤレス制御 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 外部 | 機能設定 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ストロボ | カスタム機能設定 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ライブビ | ュー撮影 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| アスペク | 卜比* 7 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| クイック | 設定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 機能ガイ | ド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

^{*6:}ホワイトバランス補正は設定できます。


^{*7:}ライブビュー撮影時のみ設定できます。


^{*8:}ライブビュー撮影時に、AF方式が〈AFQuick〉のときは、必要に応じて外部ストロボからAF補助光が投光されます。

^{*9:}ISOオート時は、ISO感度を固定することができます。

^{*10:} 動画撮影開始前のみ機能します。

システム図

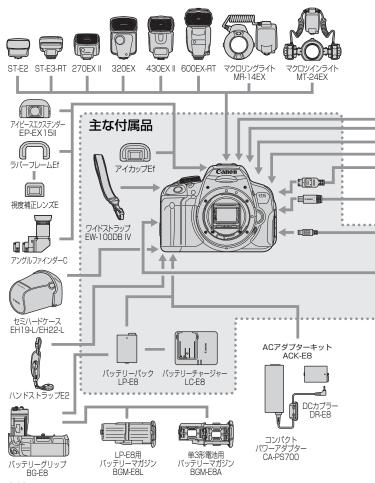

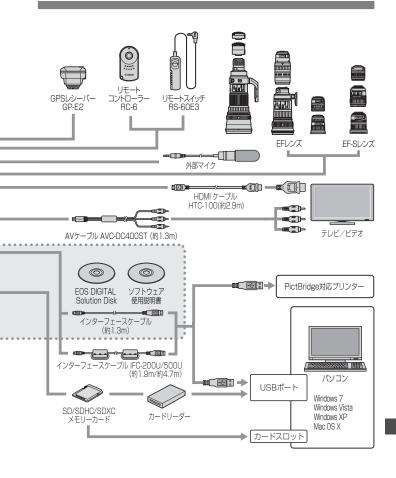

MENU メニュー機能一覧

ファインダー撮影/ライブビュー撮影時

▲ 撮影1 (赤)

参照百

| 記録画質 | ■ L/■ L/■ M/■ M/■ S1/■ S1/S2/S3/ RAW+■ L*/RAW* | 86 |
|-----------|--|-----|
| 電子音 | 入/タッチ音切/切 | 200 |
| カードなしレリーズ | する/しない | 200 |
| 撮影画像の確認時間 | 切/2秒/4秒/8秒/ホールド | 200 |
| レンズ光学補正 | 周辺光量補正:する/しない 色収差補正:する/しない | 127 |
| 赤目緩和機能 | 切/入 | 105 |
| ストロボ制御 | ストロボの発光/E-TTLII調光方式/Avモード時のストロボ同調速度/内蔵ストロボ機能設定/外部ストロボ機能設定/外部ストロボカスタム機能設定/設定初期化 | 214 |

^{*〈}圈〉、〈♪〉モードでは、選択できません。

☆ 撮影2 (赤)

| 露出補正/AEB設定 | 1/3, 1/2段ステップ、±5段(AEB±2段) | 119 |
|------------|---|------------------|
| オートライティング | しない/弱め/標準/強め | 123 |
| オプティマイザ | マニュアル露出時はOFF | 123 |
| MWB画像選択 | ホワイトバランスの手動設定 | 135 |
| WB補正/BKT設定 | WB補正:ホワイトバランス補正 BKT設定:ホワイトバランスブラケティング | 137 138 |
| 色空間 | sRGB/Adobe RGB | 139 |
| ピクチャースタイル | ○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 93 130 133 |
| 測光モード | ②評価測光/○部分測光/・スポット測光/□ 口中央部重点平均測光 | 115 |

□ □ の項目は、かんたん撮影ゾーンでは表示されません。

▲·· 撮影3(赤)

参照頁

| ダストデリートデータ 取得 | ゴミ消し処理を行うためのデータを取得 | 220 |
|------------------|--------------------------------------|-----|
| ISOオート | 上限400/上限800/上限1600/ 上限3200/上限6400 | 92 |
| 長秒時露光のノイズ低 減 | しない/自動/する | 125 |
| 高感度撮影時のノイズ 低減 | しない/弱め/標準/強め/マルチショット ノイズ低減機能 | 124 |

▲ ライブビュー撮影(赤)

| ライブビュー撮影 | する/しない | 145 |
|------------|----------------------------------|-----|
| AF方式 | ょ+追尾優先AF/ライブ多点AF/ライブ1点 AF/クイックAF | 153 |
| コンティニュアスAF | する/しない | 150 |
| タッチシャッター | しない/する | 162 |
| グリッド | 表示しない/グリッド1 井/グリッド2 | 150 |
| アスペクト比 | 3:2/4:3/16:9/1:1 | 151 |
| 測光タイマー | 4秒/16秒/30秒/1分/10分/30分 | 152 |

▶ 再生1 (青)

| 画像プロテクト | 画像を選択/フォルダ内・全画像/フォルダ 内・全解除/カード内・全画像/カード内・ 全解除 | 262 |
|------------------|---|-----|
| 画像回転 | 画像の縦横回転 | 243 |
| 画像消去 | 選択して消去/フォルダ内・全画像/カード 内・全画像 | 264 |
| 印刷指定 | 印刷する画像を指定(DPOF) | 285 |
| フォトブック指定 | 画像を選択/フォルダ内・全画像/フォルダ 内・全解除/カード内・全画像/カード内・ 全解除 | 289 |
| クリエイティブ フィルター | ラフモノクロ/ソフトフォーカス/魚眼風/ 油彩風/水彩風/トイカメラ風/ジオラマ風 | 270 |
| リサイズ | 画素数を少なく処理 | 273 |

▶ 再生2 (青)

参照頁

| ヒストグラム | 輝度/RGB | 268 |
|----------|--|-----|
| △○での画像送り | 1枚/10枚/100枚/撮影日/フォルダ/ 動画/静止画/レーティング | 239 |
| スライドショー | 再生内容/再生間隔/リピート/切り換え効果/BGM選択 | 254 |
| レーティング | [OFF] /[:]/[:]/[:]/[:] | 244 |
| HDMI機器制御 | 切/入 | 259 |

♥ 機能設定1(黄)

| フォルダ選択 | フォルダの選択と作成 | 202 |
|-----------|---------------------------|-----|
| 画像番号 | 通し番号/オートリセット/強制リセット | 204 |
| 縦位置画像回転表示 | する▲■/する■/しない | 208 |
| カード初期化 | 記録内容を初期化して消去 | 48 |
| Eye-Fi設定* | Eye-Fi通信:しない/する 通信情報一覧 | 307 |

^{*} Eye-Fiカードを入れたときだけ表示されます。

¥:機能設定2 (黄)

| オートパワーオフ | 30秒/1分/2分/4分/8分/15分/ しない | 201 |
|----------|-----------------------------|-----|
| 液晶の明るさ | 7段階明るさ調整 | 201 |
| 液晶の自動消灯 | する/しない | 213 |
| エリア設定 | サマータイム*/エリア | 36 |
| 日付/時刻 | 日付(年/月/日)/時刻(時/分/秒)/サマータイム* | 36 |
| 言語。勇 | 表示言語を選択 | 38 |
| ビデオ出力方式 | NTSC/PAL | 261 |

^{* [}エリア設定] と [日付/時刻] のサマータイムの設定は、連動して切り換わります。

¥"機能設定3 (黄)

参照頁

| 撮影機能画面の色 | 撮影機能の設定状態の画面の色を選択 | 213 |
|------------|-----------------------------|-----|
| 機能ガイド | 表示する/表示しない | 52 |
| タッチ操作 | する/しない | 55 |
| | 自動クリーニング:する/しない | 219 |
| センサークリーニング | 今すぐクリーニング | 219 |
| | 手作業でクリーニング | 222 |
| GPS機器の設定 | GPSレシーバー GP-E2 (別売) 装着時に設定可 | - |

6 機能設定4 (苗)

| 1 成化政人士(英) | | |
|---------------|--------------------------------------|-----|
| 認証マーク表示 | このカメラが対応している認証マークの一部 を確認できます。 | 301 |
| カスタム機能 (C.Fn) | カメラの機能を細かく設定する | 292 |
| 著作権情報 | 著作権情報の表示/作成者名入力/ 著作権者名入力/著作権情報の消去 | 206 |
| 設定解除 | カメラ設定初期化/カスタム機能(C.Fn) 一括解除 | 210 |
| ファームウェア 🗗 * | ファームウェア変更時に選択 | _ |

^{*} ファームウェアの変更時は、誤操作を防ぐため途中からタッチ操作はできなくなりま す。

★ マイメニュー (緑)

| マイメニューの設定 | よく使うメニュー機能やカスタム機能を登録 | 299 |
|-----------|----------------------|-----|
|-----------|----------------------|-----|

↓ GPS機器を使用するときは、使用可能な国や地域を確認の上、法令等の規制にし たがってください。

'票 動画撮影時

▲ 撮影1 (赤)

参照頁

| 記録画質 | # L / # L / # M / # S1 / # S1 / S2 / S3 / RAW + # L / RAW | 86 |
|-----------|---|-----|
| 電子音 | 入/タッチ音切/切 | 200 |
| カードなしレリーズ | する/しない | 200 |
| 撮影画像の確認時間 | 切/2秒/4秒/8秒/ホールド | 200 |
| レンズ光学補正 | 周辺光量補正:する/しない | 127 |

★ 撮影2 (赤)

| 露出補正 | 1/3, 1/2段ステップ、±5段 | 119 |
|------------|--|------------------|
| オートライティング | しない/弱め/標準/強め | 123 |
| オプティマイザ | マニュアル露出時はOFF | 123 |
| MWB画像選択 | ホワイトバランスの手動設定 | 135 |
| WB補正/BKT設定 | WB補正:ホワイトバランス補正 BKT設定:ホワイトバランスブラケティング | 137 138 |
| 色空間 | sRGB/Adobe RGB | 139 |
| ピクチャースタイル | ● | 93 130 133 |

☆ 撮影3 (赤)



- □□の項目は、かんたん撮影ゾーンでは表示されません。
 - 表示されるタブや項目は、ファインダー撮影/ライブビュー撮影時と、動画撮 影時で異なります。なお、「▶1] 再生1、「▶2] 再生2、「▶1] 機能設定] ~ 「 ¥4] 機能設定4、「★] マイメニューに表示されるタブや項目は、ファ インダー撮影/ライブビュー撮影時と同じです (p.315~317)。
 - 「♣1]、「♣2] メニューの画面(タブ)は、動画撮影時だけ表示されます。

➡ 動画1(赤)

参照頁

| AF方式 | ょ+追尾優先AF/ライブ多点AF/ライブ1点 AF | 191 |
|----------------------|---------------------------|-----|
| 動画サーボAF | する/しない | 191 |
| 動画記録中のシャッ ターボタンAF | ONE SHOT/しない | 192 |
| グリッド | 表示しない/グリッド1 井/グリッド2 | 193 |
| 測光タイマー | 4秒/16秒/30秒/1分/10分/30分 | 193 |

動画2(赤)

| 動画記録サイズ | 1920×1080 (扇/底/扇) /1280× 720 (扇/扇) /640×480 (扇/扇) | 181 |
|---------|--|-----|
| | 録音:オート/マニュアル/しない | |
| 録音* | 録音レベル | 193 |
| | ウィンドウカット/アッテネーター:切/入 | |
| | ビデオスナップ:撮影する/撮影しない | |
| ビデオスナップ | アルバムの設定:アルバムを新規に作成/既存のアルバムに追記 | 183 |

^{*} かんたん撮影ゾーンのときは、[録音]:[する/しない] になります。

故障かな?と思ったら

「カメラが故障したのかな?」と思ったら、下記の例を参考にしてカメラをチェックしてください。なお、チェックしても状態が改善しないときは、別紙の修理受付窓口にご相談ください。

電源関連

電池が充電できない

● キヤノン純正のバッテリーパック LP-E8を使用してください。

充電器のランプが点滅する

充電器に異常が発生した場合は、保護回路が働き充電が中止され、オレンジ色の充電ランプが点滅します。そのときは、充電器のプラグをコンセントから抜き、電池の取り外し/取り付けを行い、しばらく経ってからもう一度コンセントに差し込んでください。

電源スイッチを〈ON〉にしてもカメラが作動しない

- 電池がカメラにきちんと入っているか確認してください(p.30)。
- 電池室ふたが閉まっているか確認してください(p.30)。
- カードスロットカバーが閉じているか確認してください(p.31)。
- 電池を充電してください (p.28)。
- (INFO.) ボタンを押してください(p.50)。

電源スイッチを〈OFF〉にしてもアクセスランプが点滅する

カードへの画像記録中に電源を切ると、アクセスランプが数秒間点灯/ 点滅します。画像記録が終了すると、自動的に電源が切れます。

電池の消耗が早い

- フル充電した電池を使用してください (p.28)。
- 何度も繰り返し使用した電池で消耗が早いときは、新しい電池をお買い求めください。
- 以下の操作を行うと、撮影可能枚数が少なくなります。
 - ・シャッターボタン半押しの状態を長く続ける
 - ・AFのみを行って撮影しない操作を頻繁に行う
 - ・レンズの手ブレ補正機能を使う
 - 液晶干二ターを頻繁に使用する
 - ・ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行う

電源が勝手に切れる

- オートパワーオフ機能が働いています。自動的に電源が切れないよう にしたいときは、[♥2:オートパワーオフ]を[しない]にしてください (p.201)。
- [∳2:オートパワーオフ] を [しない] に設定していても、カメラを30分 放置すると、節電のため液晶モニターの表示が消えます(カメラの電 源は切れません)。〈INFO、〉ボタンを押すと液晶モニターが点灯します。

撮影関連

撮影・記録ができない

- カードが正しくセットされているか確認してください(p.31)。
- カードの書き込み禁止スイッチを、書き込み・消去可能な位置にしてください(p.31)。
- カードの空き容量がない場合は、空き容量のあるカードに交換するか、不要な画像を消去してください(p.31、264)。
- ワンショット AF でピント合わせしたときに、ファインダー内の合焦 マーク (●) が点滅するときは撮影できません。もう一度シャッター ボタンを半押ししてピントを合わせなおすか、手動でピントを合わせ てください (p.43、100)。

カードが使えない

カードのトラブルに関するメッセージが表示されたときは、32ページ、または331ページを参照してください。

画像がボケて写っている

- \bigcirc レンズのフォーカスモードスイッチを〈**AF**〉にしてください(p.39)。
- 手ブレを起こさないように、シャッターボタンを静かに押してください(p.42、43)。
- 手ブレ補正機能を搭載したレンズは、手ブレ補正スイッチを〈ON〉 にして撮影してください。
- 暗い場所では、シャッター速度が遅くなることがあります。シャッター速度を速くする(p.108)、ISO感度を上げる(p.90)、ストロボを使用する(p.104)、三脚を使用するなどの方法で撮影してください。

ピントを固定したまま構図を変えて撮影できない

 AF動作をワンショットAFにしてください。AIサーボAF、およびAI フォーカスAFでサーボ状態のときは、フォーカスロック撮影はできません(p.95)。

連続撮影速度が遅い

● レンズの種類やシャッター速度、絞り数値、被写体条件、明るさなどにより、連続撮影速度が低下することがあります。

連続撮影可能枚数が少なくなる

- ISO12800、「H」(ISO25600相当)設定時は、連続撮影可能枚数が大幅に少なくなります(p.91)。
- [▲3:高感度撮影時のノイズ低減]を「標準/弱め/しない」のいずれかに設定してください。[強め] [マルチショットノイズ低減機能] に設定されているときは、連続撮影可能枚数(バースト枚数)が大幅に少なくなります(p.124)。
- [**色収差補正:する**] 設定時は、連続撮影可能枚数が大幅に少なくなります (p.128)。
- WBブラケティング撮影時は、連続撮影可能枚数が少なくなります (p.138)。
- 芝生など細かいパターンの被写体を撮影すると、1 枚あたりのファイルサイズが大きくなり、実際に連続撮影できる枚数が、87ページに目安として示した連続撮影可能枚数より少なくなることがあります。

ISO100に設定できない

[←4:カスタム機能(C.Fn)]の[3:高輝度側・階調優先]が[1:する]に設定されているときは、ISO100に設定できません。[0:しない]に設定すると、ISO100が設定できるようになります(p.295)。動画撮影時も同様です(p.174)。

ISO感度 [H] (25600相当) が設定できない

 [♀4:カスタム機能(C.Fn)]の[3:高輝度側・階調優先]が[1:する]に設定しても、 定されているときは、[2:ISO感度拡張]を[1:する]に設定しても、 ISO感度[H](25600相当)は選択できません。[3:高輝度側・階調優先]を[0:しない]に設定すると、ISO感度[H]が設定できるようになります(p.294)。

オートライティングオプティマイザが設定できない

● [♀4:カスタム機能(C.Fn)]の[3:高輝度側・階調優先]が[1:する]に設定されているときは、オートライティングオプティマイザは設定できません。[0:しない]に設定すると、オートライティングオプティマイザが設定できるようになります(p.295)。

露出を暗めに補正したのに、明るく撮影される

■ [▲2:オートライティングオブティマイザ]を [しない] に設定してください。[標準/弱め/強め] に設定されているときは、露出補正、ストロボ調光補正で露出を暗めに補正しても、明るく撮影されることがあります(p.123)。

〈Av〉モードでストロボ撮影すると、シャッター速度が遅くなる

● 夜景などを背景にした暗い場所で撮影すると、主被写体も背景も適正露出となるように、自動的にシャッター速度が遅くなります(スローシンクロ撮影)。シャッター速度が遅くならないようにするときは、[▲1:ストロボ制御]の[Avモード時のストロボ同調速度]を、[1/200-1/60秒自動]または、[1/200秒固定]に設定してください(p.215)。

内蔵ストロボが勝手に上がる

内蔵ストロボが発光しない

● 内蔵ストロボを短時間に連続発光させると、発光部を保護するために、しばらくストロボ撮影ができなくなることがあります。

ストロボがいつもフル発光する

- EXシリーズスピードライト以外のストロボを使用すると、常時フル発 光します (p.306)。
- [▲1:ストロボ制御]の[外部ストロボカスタム機能設定]の[調光方式]が [TTL(自動調光)]に設定されていると、常時フル発光します(p.216)。

外部ストロボ機能設定で調光補正ができない

● 外部ストロボ側で調光補正量が設定されているときは、「外部ストロボ機能設定」の画面で「調光補正」(p.217)は設定できません。また、カメラ側で調光補正量を設定したあと、外部ストロボ側で調光補正量を設定したときは、外部ストロボの設定が優先されます。外部ストロボ側の設定を解除(ゼロに設定)すると、「調光補正」の設定ができるようになります。

〈Av〉モードでハイスピードシンクロができない

[▲1:ストロボ制御]の[Avモード時のストロボ同調速度]を[自動]に設定してください(p.215)。

カメラを振ると音がする

内蔵ストロボを上げるための機構がわずかに動くためで、故障ではありません。

ライブビュー撮影でシャッター音が2回する

■ ストロボ撮影時は、1回の撮影でシャッター音が2回します(p.145)。

ライブビュー撮影と動画撮影時に、白い園と赤い園が表示される

● カメラ内部の温度が上昇していることを示しています。白い〈圖〉が表示されたときは、静止画の画質が低下することがあります。赤い〈圖〉が表示されたときは、もうすぐライブビュー撮影、または動画撮影が自動的に終了することを示しています(p.165、195)。

動画撮影が勝手に終了する

- 書き込み速度が遅いカードを使用すると、動画撮影が自動的に終了することがあります。SDスピードクラス6「CLASS⑥」以上のカードを使用してください。なお、書き込み/読み取り速度については、カードメーカーのホームページなどで確認してください。
- 動画撮影を開始してから29分59秒経過すると、動画撮影が自動的に終了します。

動画撮影時にISO感度が設定できない

撮影モードが〈M〉以外のときは、ISO感度が自動設定されます。 〈M〉モードのときは、ISO感度を任意に設定することができます (p.174)。

動画撮影時に露出が変化する

- 動画撮影中にシャッター速度や絞り数値の変更を行うと、露出変化が 記録されることがあります。
- 開放絞り数値が変化するレンズ、変化しないレンズに関わらず、動画 撮影中にズーム操作を行うと、露出変化が記録されることがあります (EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STMを除く)。

動画撮影時に被写体がゆがむ

動画撮影中にカメラを素早く左右に動かしたり(高速パンニング)、動きのある被写体を撮影すると、像がゆがんで写ることがあります。

動画撮影時に画面がちらつく/横縞が写る

蛍光灯やLED電球などの光源下で動画撮影を行うと、画面のちらつきや、横縞(ノイズ)や露出ムラが記録されることがあります。また、露出(明るさ)や色あいの変化が記録されることがあります。なお、〈M〉モードのときは、シャッター速度を遅くすると、この現象が緩和されることがあります。

操作関連

タッチ操作時の電子音が、急に小さくなった

● スピーカー (p.21) を、指で抑えていないか確認してください。

タッチ操作ができない

● [◆3:タッチ操作]が [する] に設定されているか確認してください (p.55)。

表示関連

メニュー画面に表示されるタブや項目が少ない

かんたん撮影ゾーンと動画撮影モードでは、一部のタブや項目は表示されません。撮影モードを応用撮影ゾーンにしてください(p.46)。

ファイル名の先頭文字がアンダーバー(「」)になる

● 色空間をsRGBに設定してください。Adobe RGBに設定されている ときは、先頭文字がアンダーバーになります(p.139)。

ファイル名の先頭文字が「MVI」になっている

動画ファイルです (p.205)。

画像番号が0001から始まらない

画像が記録されているカードを使用すると、撮影した画像の番号が 0001から始まらないことがあります(p.204)。

撮影年月日/時刻が正しく表示されない

- 日付/時刻が正しく設定されているか確認してください(p.36)。
- エリア、サマータイムの設定を確認してください(p.36)。

画像に日付/時刻が写し込まれない

撮影した画像に日付/時刻は写し込まれません。画像データに撮影情報として記録されます。写真を印刷するときに、その情報を利用して用紙に日付/時刻を入れることができます(p.281)。

[###]が表示される

● カードに記録されている画像数が、カメラで表示できる桁数を超えると [###] と表示されます (p.245)。

液晶モニターの表示・画像が不鮮明になる

- 液晶モニターが汚れているときは、やわらかい布などでふいてください。
- 低温下、または高温下では、液晶の特性上、表示反応が遅くなったり、 表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻れば正常に表示 されるようになります。

[Eve-Fi設定] が表示されない

● [Eye-Fi設定] は、Eye-Fiカードを入れているときにだけ表示されます。 カードの書き込み禁止スイッチがあるEye-Fiカードでは、スイッチが [LOCK] 側になっていると、通信状態を確認したり、Eye-Fi通信を しない設定にする機能が使えません(p.307)。

再生関連

画像の一部が黒く点滅する

● ハイライト警告表示です (p.268)。露出オーバーで白飛びした部分が点滅します。

画像を消去できない

● プロテクトがかかっている画像は消去できません (p.262)。

動画が再生できない

 付属ソフトウェアのImageBrowser EXなどを使用して(p.350)、 パソコンで編集した動画は、カメラで再生できません。ただし、EOS Video Snapshot Task (p.190) で編集したビデオスナップアルバムは、カメラで再生することが可能です。

動画を再生すると操作音や作動音がする

動画撮影中にダイヤル操作やレンズ操作を行うと、その操作音も録音されます。市販のマイクの使用をおすすめします(p.193)。

動画が一瞬止まって見える

● 自動露出撮影時に、大きな露出変化が生じると、明るさが安定するまでの一瞬の間、記録を止める仕様になっています。このようなときは、 〈M〉モードで撮影してください(p.173)。

テレビに画像が表示されない

- ステレオAVケーブル、またはHDMIケーブルのプラグが根元までしっかりと差し込まれているか確認してください(p.258、261)。
- ビデオ出力方式 (NTSC/PAL) をテレビと同じ方式に設定してください (p.261)。

動画ファイルが複数作成される

● 1回の撮影でファイルサイズが4GBを超えるときは、動画ファイルが 複数作成されます(p.182)。

カードリーダーでカードを認識できない

SDXCカードは、お使いのカードリーダーやパソコンのOSの種類により、カードリーダーに差しても正しく認識されないことがあります。その場合は、カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続し、付属ソフトウェアのEOS Utilityを使って、画像を取り込んでください(p.350)。

画像をリサイズできない

JPEGのS3とRAW画像は、カメラでリサイズ処理を行うことはできません(p.273)。

センサークリーニング関連

センサークリーニング中にシャッター音がする

● [今すぐクリーニング ☆] を選んだときは、シャッターの作動音がしますが、撮影は行われません(p.219)。

撮像素子の自動清掃が行われない

■ 電源スイッチの〈ON〉〈OFF〉を短い時間で繰り返すと、〈.ロ·〉が表示されないことがあります(p.34)。

印刷関連

印刷効果の項目が説明書より少ない

表示される内容は、プリンターの機種により異なります。本書ではすべての項目を記載しています(p.280)。

エラー表示



カメラに異常が発生すると、エラー画面が 表示されます。表示される内容に従って対応 してください。

| 番号 | メッセージ/対処方法 |
|------------------------|--|
| 01 | カメラとレンズの通信不良です。レンズの接点を清掃してください |
| 01 | → カメラ/レンズの接点清掃、純正レンズを使用する(p.17、20) |
| 02 | カードにアクセスできません。カードを入れなおすか、交換するか、この カメラで初期化してください |
| | → カード抜き差し、カード交換、カード初期化 (p.31、48) |
| 04 | カードがいっぱいになったため、記録できませんでした。カードを交換し てください |
| | → カード交換、不要画像の消去、カード初期化 (p.31、264、48) |
| 05 | 内蔵ストロボをポップアップできませんでした。電源スイッチを入れなお してください |
| | → 電源スイッチ操作 (p.34) |
| 06 | センサークリーニングができませんでした。電源スイッチを入れなおしてください |
| | → 電源スイッチ操作(p.34) |
| 10, 20 30, 40 | エラーが発生したため撮影できません。電源スイッチを入れなおすか、電 池を入れなおしてください |
| 50, 60 70, 80 99 | →電源スイッチ操作、電池出し入れ、純正レンズを使用する (p.34、30) |

^{*}上記の対処を行ってもエラーが表示されるときは、エラー番号を控えて別紙の修理受付窓口にご相談ください。

主な仕様

■型式

形式......ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ

記録媒体......SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカード

* UHS-I 対応

撮像画面サイズ 約22.3×14.9mm

使用レンズ.....キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)

(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当)

レンズマウント.....キヤノンEFマウント

■撮像素子

アスペクト比3:2

■記録形式

記録フォーマット DCF2.0

画像タイプ......JPEG、RAW (14bit、キヤノン独自)

RAW+JPEGラージ同時記録可能

記録画素数......L (ラージ) :約1790万(5184×3456) 画素 M(ミドル) :約800万(3456×2304) 画素

S1 (スモール1):約450万 (2592×1728) 画素

S2 (スモール2):約250万 (1920×1280) 画素

S3 (スモール3):約35万 (720×480) 画素 RAW (ロウ) :約1790万 (5184×3456) 画素

■撮影時の画像処理

ピクチャースタイル......... オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラ

ル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定 $1\sim3$

表現セレクト機能 雰囲気を選んで撮影、明かりや状況にあわせて撮影

ホワイトバランス オート、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白

色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル

ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可

能

*ストロボ色温度情報通信対応

画像の明るさ自動補正.....オートライティングオプティマイザにより対応

高輝度側·階調優先..........可能

■ファインダー

方式......ペンタダハミラー使用、アイレベル式 視野率......ト下/左右とも約95% (アイポイント約19mm時) 倍率......約0.85倍 (50mmレンズ・∞・-1m-1) アイポイント......約19mm (-1m⁻¹時/接眼レンズ中心から) 視度調整範囲約-3.0~+1.0m⁻¹ (dpt) フォーカシングスクリーン... 固定式、 プレシジョンマット ミラー.....クイックリターン式

被写界深度確認 可能

■オートフォーカス

方式......TTI 二次結像位相差検出方式.

AF動作......ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF

AF補助光 内蔵ストロボ間欠発光方式

■露出制御

測光方式......63分割TTL開放測光

・評価測光(すべてのAFフレームに対応)

部分測光(中央部・ファインダー画面の約9%)

・スポット測光(中央部・ファインダー画面の約4%)

· 中央部重点平均測光

測光範囲......EV1~20(常温·ISO100)

発光禁止、クリエイティブオート、ポートレート、風景、ク

> ローズアップ、スポーツ、夜景ポートレート、手持ち夜景、 HDR 逆光補正、プログラム)、シャッター優先AE、絞り優

先AE、マニュアル露出

ISO感度......かんたん撮影ゾーン*: ISO100~6400自動設定

*ポートレート: ISO100、手持ち夜景: ISO100~ (推奨露光指数)

12800自動設定

応用撮影ゾーン: ISO100~12800任意設定(1段ステッ プ)、ISO100~6400自動設定、ISOオート時の上限値設定

可能、および「H」(ISO25600相当) の感度拡張が可能

AEB: 1/3、1/2段ステップ±2段(手動露出補正との併

用可能)

ロック

手動: AEロックボタンによる

■シャッター

形式......電子制御式、フォーカルプレーンシャッター

* 広角レンズ使用時は 1/60 秒より低速になることがある 1/4000~30 秒、バルブ(すべての撮影モードを合わせて)

■ストロボ

内蔵ストロボ......リトラクタブル式、オートポップアップストロボ

ガイドナンバー約13 (ISO100・m) 焦点距離約17mm相当の画角に対応

充電時間約3秒

ワイヤレスマスター機能装備

外部ストロボ......EXシリーズスピードライト(カメラ側操作で機能設定可能)

調光方式......E-TTL || 自動調光

ストロボ調光補正......1/3、1/2段ステップ±2段

FEロック 可能

シンクロ端子.....なし

■ドライブ関係

ドライブモード......1枚撮影、連続撮影、セルフタイマー 10秒/2秒/10秒後連続撮影

連続撮影速度最高約5コマ/秒

連続撮影可能枚数(約)....JPEGラージ/ファイン:22枚(30枚)

RAW:6枚(6枚)

RAW+JPEGラージ/ファイン:3枚(3枚)

- * 当社試験基準8GBカードを使用し、当社試験基準 (ISO100、ピクチャースタイル: スタンダード設定時) で測定
- *() 内の数値は、当社試験基準 UHS-I 対応、8GBカー ド使用時の枚数

■ライブビュー撮影機能

アスペクト比切り換え.....3:2、4:3、16:9、1:1

手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大確認可能)

* 測距輝度範囲: EV1~18 (常温·ISO100)

コンティニュアスAF....... 可能

タッチシャッター 可能

央部重点平均測光

測光範囲......EV 0~20 (常温·ISO100)

グリッド表示......2種類

■動画撮影機能

映像圧縮方式 MPEG-4 AVC/H.264

可変(平均)ビットレート方式

音声記録方式リニア PCM

記録形式......MOV形式

記録サイズと

フレームレート.....1920×1080 (Full HD) : 30p/25p/24p

1280×720 (HD) : 60p/50p 640×480 (SD) : 30p/25p

* 30p: 29.97fps、25p: 25.00fps、24p:

23.976fps、60p:59.94fps、50p:50.00fps ファイルサイズ......1920×1080 (30p/25p/24p):約330MB/分

1280×720 (60p/50p) : 約330MB/分 640×480 (30p/25p) : 約82.5MB/分

手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大確認可能) * 測距輝度範囲: FV1~18(常温・ISO100)

* フォーカス方式により自動設定

サーボAF......可能

測光範囲.....EV 0~20 (常温·ISO100)

(推奨露光指数) マニュアル露出時:ISO100~6400自動/任意設定、

H (ISO12800相当) の感度拡張が可能

ビデオスナップ......2秒間/4秒間/8秒間から設定可能

録音......内蔵ステレオマイク

外部ステレオマイク端子装備

録音レベル調整可能、ウィンドカット機能あり、アッテネー

ター機能あり

グリッド表示2種類

■液晶モニター

形式......TFT式カラー液晶モニター

画面サイズ/ドット数...... ワイド3.0型 (3:2) /約104万ドット

角度調整......可能

明るさ調整......手動(7段階)

メニュー表示言語 日本語、英語、簡体字中国語

タッチパネル機能 静電容量方式

機能ガイド......表示可能

■再生機能

能

拡大ズーム倍率約1.5~10倍

ティング

画像回転......可能

レーティング......可能

動画再生......可能(液晶モニター、映像/音声出力、HDMI出力)

スピーカー内蔵

画像プロテクト.....可能

スライドショー 全画像/日付/フォルダ/動画/静止画/レーティング

切り換え効果を5種類選択可能

BGM選択......スライドショー、動画再生時に選択可能

■撮影後の画像処理

クリエイティブフィルター.... ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩

風、トイカメラ風、ジオラマ風

リサイズ.....可能

■ダイレクトプリント機能

対応プリンター PictBridge対応プリンター

印刷対応画像 JPEG画像、RAW画像

印刷指定......DPOF バージョン 1.1 準拠

■カスタマイズ機能

カスタム機能8種 マイメニュー登録......可能

■インターフェース

映像/音声出力:

デジタル端子.....アナログ映像(NTSC, PAI 対応)/ステレオ音声出力

パソコン通信、ダイレクトプリント(Hi-Speed USB相

当)、GPSレシーバー GP-F2接続

HDMIミニ出力端子.......タイプC(解像度自動切り換え)、CFC対応

外部マイク入力端子........ Φ3.5mmステレオミニジャック

リモコン端子.....リモートスイッチRS-60F3用

ワイヤレスリモコン......リモートコントローラー BC-6 に対応

Eye-Fiカード......対応

■電源

使用電池......バッテリーパック LP-E8、1 個

*ACアダプターキットACK-E8使用により、AC駆動可能

*バッテリーグリップBG-E8装着時、単3形電池使用可能

撮影可能枚数の目安......ファインダー撮影:

常温(23℃)約440枚/低温(0℃)約400枚

(CIPA試験基準による)

ライブビュー撮影:

常温(23℃)約180枚/低温(0℃)約150枚

動画撮影可能時間......常温(23℃)約1時間40分

低温(0℃)約1時間20分

(フル充電のバッテリーパック LP-E8使用時)

■大きさ・質量

大きさ......約133.1(幅)×99.8(高さ)×78.8(奥行)mm

質量......約575g(CIPAガイドラインによる)/

約520g (本体のみ)

■動作環境

使用可能温度 0℃~+40℃

使用可能湿度85%以下

■バッテリーパック LP-E8

形式......充電式リチウムイオン電池

公称電圧......DC7.2V 容量......1120mAh

使用可能温度 充電時: +6℃~+40℃

撮影時:0℃~+40℃

使用可能湿度85%以下

質量 約52g

■バッテリーチャージャー LC-E8

充電可能電池 バッテリーパック I P-F8

充電時間......約2時間(常温時)

定格入力......AC100~240V(50/60Hz)

定格出力.......DC8.4V/720mA 使用可能温度.....+6℃~+40℃

使用可能湿度......85%以下

大きさ.......約69(幅)×28(高さ)×87.5(奥行)mm

質量.....約82g

■EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II

水平:64°30′~23°20′ 垂直: 45°30′~15°40′

構成枚数......9群11枚

最小絞り......F22-36

最短撮影距離 0.25m (撮像面から)

最大撮影倍率 0.34倍(55mm 時)

画界......207×134mm~67×45mm (0.25m時)

手ブレ補正機能 レンズシフト式 フィルター径58mm

レンズキャップ E-58

最大径×長さ......約68.5×70mm

質量......約200g

対応フード.....EW-60C (別売)

対応ケース.....LP814 (別売)

■EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM

画角......対角線:74°20′~11°30′ 水平:64°30′~9°30′

垂直:45°30′~6°20′

構成枚数 12群 16枚 最小絞り F22-36

* 撮像面からの距離

手ブレ補正機能......レンズシフト式

フィルター径67mm

質量......約480g

対応フードEW-73B (別売) 対応ケースLP1116 (別売)

- 記載データはすべて当社試験基準、またはCIPA試験基準/ガイドラインによります。
- 大きさ、最大径、長さ、質量はCIPAガイドラインによります(カメラ本体のみの質量を除く)。
- 製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
- 他社製のレンズを使用して不具合が生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合わせください。

EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM 使用上のご注意 =

このレンズは、フォーカスレンズ(ピント合わせを行う役割のレンズ)の 駆動にステッピングモーターを用いています。このモーターはズーミング中 もフォーカスレンズを動かしています。

1. 電源が入っていない状態でのご注意

電源を切った状態やオートパワーオフで電源が切れた状態では、モーターが作動しないため、次のことにご注意ください。

- マニュアルフォーカスでのピント調整はできません。
- ズーミングを行うと、ピントズレを生じます。

2. レンズの休止状態でのご注意

このレンズは、レンズを操作しない状態が続くと節電のため、カメラのオートパワーオフとは別に休止状態になります。レンズの休止状態からの復帰には、シャッターボタンを半押ししてください。

カメラの電源が入っていても、レンズが休止状態の時にはモーターが作動しないため、次のことにご注意ください。

- マニュアルフォーカスでのピント調整はできません。
- ズーミングを行うと、ピントズレを生じます。

3. 初期リセット中のご注意

カメラの電源を入れたとき、およびオートパワーオフで電源が切れたところからシャッターボタン半押しで電源を入れたとき*1、フォーカスレンズの初期リセット動作が行われます。

- 初期リセット中は、ファインダーでボケが変化する像が見えますが正常動作です。
- 初期リセットが完了する約1秒間*2、撮影操作をお待ちください。
- *1:EF-Sレンズ対応デジタル一眼レフカメラのうち、以下のカメラにおいて。 EOS 7D、EOS 6OD、EOS 5OD、EOS 4OD、EOS 3OD、EOS 2OD、EOS 2ODa、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss X50、EOS Kiss F、EOS Kiss デジタルX、EOS Kiss デジタルN、EOS Kiss デジタル
- *2:ご使用のカメラにより異なります。

商標について

- Adobeは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における商標、または登録商標です。
- Macintosh、Mac OSは、米国および他の国で登録された、米国アップル社の商標、 または登録商標です。
- SDXCロゴは、SD-3C, LLC.の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- DCF*は、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
 DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File System」の規格を表す団体商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
- * DCF は、主としてデジタルカメラの画像を関連機器間で簡便に利用しあうことを目的 として制定された(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格の「Design rule for Camera File System」の略称です。

妨害電波自主規制について

この装置 (カメラ) は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書(本書)に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

MPEG-4使用許諾について

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

* 規定により英語で表記しています。

アクセサリーは、キヤノン純正品のご使用をおすすめします

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など)に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

- 1. 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。
- 2. 本製品のアフターサービス期間は、製品製造打切り後7年間です。なお、 弊社の判断により、アフターサービスとして同一機種または同程度の仕 様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機 種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないこと や、対応OSが変更になることがあります。
- 3. 修理品をご送付の場合は、見本の撮影データやプリントを添付するなど、 修理箇所を明確にご指示の上、十分な梱包でお送りください。

| MEMO | | |
|------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| MEMO | | | |
|------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| MEMO | | |
|------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| MEMO | | |
|------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

14

パソコンに画像を取り込む

この章では、パソコンに画像を取り込む方法と、付属のEOS DIGITAL Solution Disk (CD-ROM) に収録されている各ソフトウェアの概要、パソコンへのインストール方法、およびソフトウェア使用説明書(CD-ROM)に収録されているPDFファイルの見かたを説明しています。



EOS DIGITAL Solution Disk (ソフトウェア)



ソフトウェア使用説明書


パソコンに画像を取り込む

付属のソフトウェアを使って、カメラで撮影した画像をパソコンに取り込むことができます。パソコンに取り込む方法は、2通りあります。

カメラとパソコンを接続して画像を取り込む




1 ソフトウェアをインストールする (p.351)



カメラとパソコンを、付属のインター フェースケーブルで接続する

- カメラに付属のインターフェースケー ブルを使用します。
- カメラ側を接続するときは、プラグの 〈・・〉が、カメラの前面に向くようにして、〈DIGITAL〉端子に差し込みます。
- パソコンの USB 端子にプラグを差し込みます。




- **3** EOS Utility を使って、画像を取り込む
 - ソフトウェア使用説明書(CD-ROM / p.352)を参照してください。

カードリーダーで画像を取り込む

市販のカードリーダーをお持ちの方は、カードリーダーを使って、画像を パソコンに取り込むことがでます。



1 ソフトウェアをインストールする (p.351)



カードリーダーに、カードを差し込む

- 3 ソフトウェアを使って、画像を取り込む
 - → Digital Photo Professional を使う
 - ⇒ ImageBrowser EX を使う
 - ソフトウェア使用説明書(CD-ROM / p.352)を参照してください。

ソフトウェアの概要



デジタル ソリューション ディスク EOS DIGITAL Solution Disk

EOS DIGITAL用の各種ソフトウェアが収録されています。

イオス ユーティリティー **EOS Utility**

カメラとパソコンを接続し、撮影画像(静止画/動画)のパソコンへの取 り込み、カメラの各種設定、パソコン操作によるリモート撮影などを行うこ とができるソフトウェアです。また、EOS Sample Music*などのBGMを、 カードにコピーすることができます。

* キヤノン・オリジナルのBGMです(全5曲)。EOS Utilityを使って、カードにコ ピーをすることで、カメラ本体でビデオスナップアルバム、動画、スライドショー を再生するときのBGMとして楽しむことができます。

フォト プロフェッショナル Digital Photo Professional

主にRAW画像を撮影される方におすすめのソフトウェアです。RAW画 像の高速閲覧/編集/現像/印刷などができます。JPEG画像もオリジナル 画像を残したままで編集することができます。

イメージブラウザー イーエックス ImageBrowser EX

主にJPEG画像を撮影される方におすすめのソフトウェアです。簡単な操 作で、静止画/MOV動画、ビデオスナップアルバムの閲覧・再生、および JPEG画像の印刷ができます。また、EOS Video Snapshot Task(p.190) などインターネットに接続して取得できる追加機能もあります。



♥ 従来製品に付属していたソフトウェアZoomBrowser EX/ImageBrowser は、 このカメラで撮影した静止画ファイル、MOV動画ファイルをサポートしていませ ん(動作対象外)。このカメラに付属のImageBrowser EXを使用してください。

スタイル ピクチャー エディター **Picture Style Editor**

ピクチャースタイルを編集し、オリジナルピクチャースタイルファイルの 作成/保存ができます。画像処理上級者向けのソフトウェアです。

ソフトウェアのインストール

- ↓ ソフトウェアをインストールする前に、カメラとパソコンを絶対に接続しないでください。インストールが正しく行われません。
 - お使いのパソコンにすでにImageBrowser EXがインストールされている場合でも、本機に付属のCDからImageBrowser EXをインストールしてください。このカメラの機能に対応した最適なパージョンに更新できます。また、オートアップデート機能により新しい機能を追加できることがあります。
 - ImageBrowser EX以外のソフトウェアについても、旧バージョンがインストールされている場合は、下記の手順に従ってインストールしてください(上書きインストールされます)。

1 EOS DIGITAL Solution Disk (CD-ROM) を入れる

 Macintoshでは、デスクトップ上に表示されたCD-ROMアイコンを ダブルクリックして開き、[Canon EOS Digital Installer] をダブルク リックしてください。

[おまかせインストール]をクリックし、画面の指示に従って操作する

- Macintoshでは、[インストール] をクリックしてください。
- インストール途中に、"Microsoft Silverlight"のインストール画面が表示されたときは、"Microsoft Silverlight"のインストールを行ってください。



3 [再起動] をクリックし、再起動したらCD-ROMを取り出す

● パソコンが再起動したら、インストール完了です。

ソフトウェアの使用説明書



ソフトウェアの使用説明書が収録されています。

使用説明書PDFファイルのコピー方法と見かた

- 1 パソコンに「ソフトウェア使用説明書」のCD-ROMを入れる
- 2 CD-ROMのアイコンをダブルクリックする
 - Windowsでは、「(マイ) コンピューター〕内に表示されるアイコン
 - Macintoshでは、デスクトップトに表示されるアイコン
- 3 [Japanese] フォルダをパソコンにコピーする
 - 以下の名前の使用説明書PDFファイルがコピーされます。

| | Windows | Macintosh |
|----------------------------|--------------|--------------|
| EOS Utility | EUx.xW_J_xx | EUx.xM_J_xx |
| Digital Photo Professional | DPPx.xW_J_xx | DPPx.xM_J_xx |
| ImageBrowser EX | IBXx.> | _J_xx |
| Picture Style Editor | PSEx.xW J xx | PSEx.xM J xx |

4 コピーしたPDFファイルをダブルクリックする


- パソコンにAdobe Reader (最新版推奨) がインストールされている必要があります。
- Adobe Readerはインターネット上から無料でダウンロードできます。

クイックガイド/索引

| メニュー機能の設定方法 | p.354 |
|-----------------------|-------|
| 記録画質 | p.355 |
| ☆ ピクチャースタイル | p.355 |
| Q クイック設定 | p.356 |
| | p.357 |
| かんたん撮影ゾーン | p.359 |
| ∮ 内蔵ストロボ撮影 | p.359 |
| 応用撮影ゾーン | p.360 |
| P :プログラムAE撮影 | p.360 |
| Tv : シャッター優先AE | p.360 |
| Av : 絞り優先AE | p.360 |
| AF : AF動作 | p.361 |
| ⊕ AFフレーム | p.361 |
| ISO感度 | p.362 |
| 回 ドライブモード | p.362 |
| ▲ ライブビュー撮影 | p.363 |
| , 動画撮影 | p.364 |
| 画像の再生 | p.365 |

クイックガイド

メニュー機能の設定方法

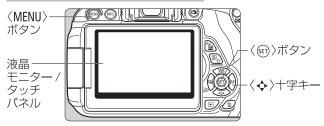

- ①〈MENU〉ボタンを押してメニューを表示します。
- ②〈◀▶〉を押してタブを選び、〈▲▼〉を押して項目を選びます。
- ③〈厨〉を押すと内容が表示されます。
- ④ 内容を選び、〈厨〉を押します。

かんたん撮影ゾーン





動画撮影



タブ

応用撮影ゾーン






メニュー項目 メニュー内容

記録画質

- [▲1:記録画質]を選び、〈厨〉を押します。
- (◀►)を押して記録画質を選び、(๑)を押します。



≥ ピクチャースタイル □



- (◀►)を押してスタイルを選び、(☞)を押します。

| スタイル | 画像特性・内容 |
|-------------------|---------------------|
| ■ オート | 撮影シーンに応じた色あい |
| 運 る スタンダード | 色鮮やかで、くっきり |
| ◎ ポートレート | 肌色がきれいで、ややくっきり |
| 運 風景 | 青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり |
| ■ モノクロ | 白黒画像 |

◆ 〈図書】〉(ニュートラル)と〈図書〉(忠実設定)は、93ページを参照してください。

② クイック設定



- - ⇒クイック設定の状態になります。

かんたん撮影ゾーン


応用撮影ゾーン










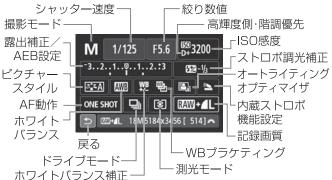


- かんたん撮影ゾーンでは、撮影モードによって設定できる項目が異なります。
- (♠)十字キーで機能を選び、(メ゚♡シンを回して設定します。

各部名称

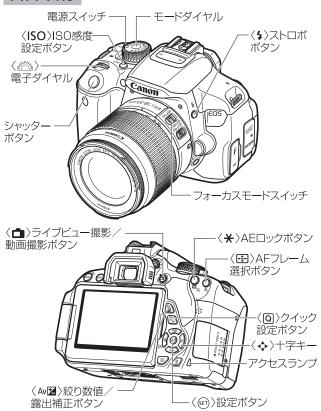

撮影機能の設定状態



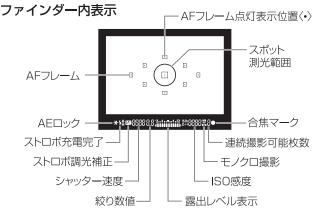

かんたん撮影ゾーン



撮影に必要な設定がすべて自動設 定され、シャッターボタンを押せ ば、カメラまかせで撮影できます。

- **▲** シーンインテリジェントオート **♪** クローズアップ
- 73 ストロボ発光禁止
- CA クリエイティブオート
- ポートレート
- ▲ 風景

- ペ スポーツ
- ▶ 夜景ポートリート
- 7 手持ち夜景
- ★ HDR逆光補正
- ◆ ⟨Q⟩ボタンを押すとクイック設定画面が表示されます。 〈**◄►**〉または〈*☆*〉で内容を設定します。

4 内蔵ストロボ撮影

かんたん撮影ゾーン

暗いときや日中逆光時に、内蔵ストロボが自動的に上がって

応用撮影ゾーン



● 〈\$〉ボタンを押して、内蔵ストロ ボを上げてから撮影します。

応用撮影ゾーン



カメラの設定を思いどおりに変えることで、さまざまな撮影をすることができます。

P: プログラムAE撮影

〈**昼**〉と同じように、シャッター速度と絞り数値が自動的に 設定されます。

● モードダイヤルを〈**P**〉にします。

Tv: シャッター優先AE



Tv - 1/125 - F5.6 650 AUTO

- モードダイヤルを〈**Tv**〉にします。
- ⟨☆☆⟩を回し、シャッター速度を 設定して、ピントを合わせます。
- ⇒ 絞り数値が自動的に決まります。
- 数値が点滅するときは、点滅が 止まるまで〈☆〉を回します。


Av: 絞り優先AE



Av 1/125 F5.6 400

- 干ードダイヤルを〈Av〉にします。
- ◆ 〈☆☆〉を回し、絞り数値を設定して、ピントを合わせます。
- → シャッター速度が自動的に決まります。
- 数値が点滅するときは、点滅が 止まるまで⟨☆☆⟩を回します。

AF:AF動作





- レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にします。
- 〈► AF〉ボタンを押します。
- (◀►)または〈浴〉で選び、〈厨〉 を押します。

ONE SHOT (ワンショットAF): 止まっている被写体を撮るとき

AI FOCUS(AIフォーカスAF): AFモードを自動切り換え

AI SERVO(AIサーボAF): 動いている被写体を撮るとき

⊞ AFフレーム [™]



● ⟨■⟩ボタンを押します。





- ◆ ⟨◆⟩十字キーを押して選びます。
- ファインダーをのぞきながらAF フレームを選ぶときは、〈☆☆〉 を回して赤く光る点を移動させ ます。
- ◆(輸)を押すと、中央のAFフレームと自動選択が交互に切り換わります。

ISO: ISO感度





- ⟨ISO⟩ボタンを押します。
- (◀►)または〈浴〉で選び、〈厨〉 を押します。
- [AUTO]のときはISO感度が自動 設定されます。シャッターボタ ンを半押しすると、設定された ISO感度が表示されます。

□ドライブモード





- (◀□ io)ボタンを押します。
 - 〈
 ◇または〈
 ◇で選び、〈

 を押します。

□:1枚撮影

🖳 :連続撮影

【心:セルフタイマー:10秒/

リモコン撮影

め2:セルフタイマー:2秒

めc: セルフタイマー: 連続撮影

▲ ライブビュー撮影



● 〈**♪**ボタンを押して、ライブビュー映像を表示します。



● シャッターボタンを半押しして、 ピントを合わせます。




シャッターボタンを全押しして、 撮影します。

● 撮影可能枚数の目安(ライブビュー撮影時)

| 温度 | ストロボ撮影なし | 50%ストロボ撮影 |
|----------|----------|-----------|
| 常温(+23℃) | 約200枚 | 約180枚 |

' 動画撮影




- 電源スイッチを〈*\□>にします。
- モードダイヤルを〈M〉以外にします。




- もう一度〈▲〉ボタンを押すと 動画撮影が終わります。





画像の再生

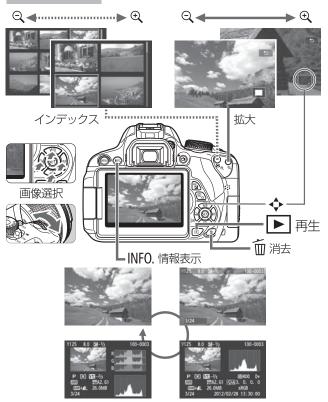

索引

| 英数字 | |
|-----------------------------------|----------|
| 10秒後/2秒後撮影 | 103 |
| 1280×720 | 181 |
| 1920×1080 | 181 |
| 1点AF | 97 |
| 1枚撮影 | .66, 311 |
| 1枚表示 | |
| 4枚/9枚インデックス表示 | 238 |
| 640×480 | |
| 9点自動選択AF | 97 |
| ∆ [†] | |
| (シーンインテリジェントオー | |
| ACアダプターキット | |
| Adobe RGB | |
| AEB1 | |
| AEロック | 121 |
| AF →ピント合わせ | |
| AI FOCUS | 00 |
| (AIフォーカスAF) | |
| AI SERVO (AIサーボAF) | 96 |
| Av (絞り優先AE) | |
| A/V OUT2 B/W(モノクロ撮影)2 | |
| | |
| BGM BULB (バルブ撮影) | 25/ |
| BULB (ハルノ振影) (A) (クリエイティブオート). | |
| | |
| DCカプラー DIGITAL端子2 | |
| | -, - |
| DPOF Eye-Fiカード | |
| FEB | |
| FEロック | |
| HDMI 2 | |
| HDMI CEC | -, |
| HDR逆光補正 | |
| NDCプロファイル | |
| | 109 |

| ISO感度 | |
|---------------------------|------|
| 感度拡張 | 294 |
| 自動設定 (オート) | 91 |
| 自動設定時の上限値設定 | 92 |
| JPEG (ジェイペグ) | 87 |
| M (マニュアル露出) | 113 |
| MENU マーク | 4 |
| MF (手動ピント合わせ) 100, | |
| MWB | |
| NTSC181, | |
| ONE SHOT (ワンショットAF) | 95 |
| P (プログラムAE) | 84 |
| PAL181, | 316 |
| PictBridge | 275 |
| Q (クイック | _, _ |
| 設定)44, 75, 149, 180, | 246 |
| RAW+JPEG87 | |
| RAW (ロウ)87 | |
| SD、SDHC、SDXCカード →カ | |
| sRGB | |
| SNGB Tv(シャッター優先AE) | 100 |
| | |
| USB (デジタル) 端子276, | |
| WB(ホワイトバランス) | 135 |
| あ | |
| | 304 |
| アイピースカバー27, | |
| 赤目緩和 | |
| 明かりや状況にあわせて撮影 | |
| 明るさ (露出) | |
| 明るで (路山) 固定する (AEロック) | 101 |
| 白動的に恋える | 121 |
| 自動的に変える (AEB)119, | 294 |
| 調整する (露出補正) | 117 |
| 測り方 (測光モード) | |
| アクセサリーシュー | |
| アクセスランプ | |
| フフペクトル | ∪∟ |

| か | |
|------------------------------|-------|
| カード17, 3 [°] | 1, 48 |
| SDスピードクラス | . 169 |
| 入れ忘れ防止 | .200 |
| 書き込み禁止 | 31 |
| 初期化 (フォーマット) | |
| トラブル32 | 2, 49 |
| 物理フォーマット | 49 |
| カードなしレリーズ | .200 |
| 階調優先 | .295 |
| 回転 (画像)208, 243, | |
| | |
| 拡大表示164, | |
| 拡張子 | |
| 各部の名称 | |
| カスタム機能 | |
| カスタムホワイトバランス カスタムホワイトバランス | |
| カスタムホッイ F バフンス 画像 | . 100 |
| 罒隊 | 236 |
| 拡大表示 | |
| 画像特性(ピクチャー | +0 |
| スタイル)93, 130, | 133 |
| 再生82, | |
| 撮影情報 | .266 |
| 自動回転 | .208 |
| 自動再生 | 254 |
| ジャンプ表示(画像送り) | .239 |
| 手動回転 | .243 |
| 消去 | .264 |
| スライドショー | |
| テレビで見る248, | |
| 転送 | .307 |
| ハイライト警告 | |
| 番号 | |
| ヒストグラム | |
| 表示時間 | .200 |
| 保護 (プロテクト) | .262 |
| レーティング | |
| 画素数 | |
| 家庭用電源 | .302 |

| カメラ | 撮影モード24 |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 構え方42 | Av(絞り優先AE)110 |
| カメラブレ140 | M(マニュアル露出)113 |
| 設定初期化210 | Р (プログラムAE)84 |
| 設定内容表示209 | Tv (シャッター優先AE)108 |
| かんたん撮影ゾーン24 | 広 (シーンインテリジェント |
| 感度 →ISO感度 | オート)58 |
| 機能ガイド52 | 3 (ストロボ発光禁止) |
| 強制リセット205 | |
| 魚眼風272 | (水ートレート) |
| 記録画質86 | ■ (風景/ |
| 近接撮影69 | & (スポーツ)70 |
| クイックAF160 | ☑ (夜景ポートレート)71 |
| クイック設定75 | 图 (手持ち夜景)72 |
| クリーニング | 💰 (HDR逆光補正)73 |
| (撮像素子)219, 222 | 撮影モードで設定できる機能310 |
| クリエイティブオート64 | 撮像素子の清掃219, 222 |
| クリエイティブフィルター270 | サマータイム36 |
| グリッド表示150, 193 | 三脚ねじ穴21 |
| クローズアップ69 | シーンアイコン147, 172 |
| ケーブル3, 258, 261, 276, 312, 348 | ジオラマ風272 |
| 言語の切り換え38 | システム図312 |
| 高感度撮影時のノイズ低減124 | 自動再生254 |
| 高輝度側·階調優先295 | 自動選択(AF)97 |
| 合焦マーク58 | 視度調整42 |
| 故障320 | 絞り込み112 |
| ゴミの写り込み | 絞り優先AE110 |
| 防止219, 220, 222 | シャープネス131 |
| コントラスト131 | シャッターボタン43 |
| さ | シャッター優先AE108 |
| サーボAF61, 96 | ジャンプ表示239 |
| 再生82, 237 | 充電28 |
| 先幕シンクロ217 | 周辺光量補正127 |
| 振影画角40 | 手動ピント合わせ100, 164 |
| 振影画像の確認時間200 | 消去 (画像)264 |
| | 初期状態に戻す210 |
| 撮影可能枚数35, 86, 145 撮影機能の設定状態22, 50 | 白黒写真76, 94, 132 |
| 7 - 7 | 白とび268 |
| 撮影情報表示266 | |

| 静止画撮影178 | 半押し43 |
|-------------------------|--------------------------------|
| 前後カット252 | 汎用ストロボ306 |
| 測光タイマー193 | ピクチャースタイル 93, 130, 133 |
| 楽しみ方248 | ピクトブリッジ275 |
| テレビで見る248, 258 | 被写界深度確認 |
| 動画記録サイズ181 | ヒストグラム (輝度/RGB)268 |
| 動画サーボAF191 | 日付/時刻36 |
| ビデオスナップ183 | ビデオ出力方式181, 261, 316 |
| ビデオスナップアルバム183 | |
| ファイルサイズ182 | ビデオスナップ183 |
| フレームレート181 | ビデオスナップアルバム183 |
| 編集252 マニュアル露出173 | 評価測光115 |
| 録音193 | 表現セレクト機能76, 79 |
| | ピント合わせ |
| | AF動作95 |
| 通し番号204 | AFの苦手な 100 150 101 |
| 時計36 | 被写体100, 159, 197 AFフレーム選択97 |
| ドライブモード22, 66, 101, 103 | AFプレーム選択 |
| ドラッグ54 | AF/打玩 |
| トリミング(印刷)283 | 構図変更61 |
| な | 手動ピント合わせ100, 164 |
| 内蔵ストロボ104 | 電子音 |
| ニュートラル94 | ピンボケ41, 42, 100, 159 |
| ーユー・フル | ファームウェア317 |
| <u> </u> | ファイナルイメージ |
| 高感度124 | シミュレーション148, 177 |
| 長秒時125 | ファイルサイズ87, 182, 266 |
| ノーマル (記録画質)86 | ファイル名204 |
| | ファイン (記録画質)86 |
| | ファインダー23 |
| バースト枚数87, 88 | 視度調整42 |
| ハイビジョン (HD)181, 248 | フィルター効果132.270 |
| ハイライト警告268 | 風景 |
| 発光モード216, 217 | フォーカスモード |
| バッテリー28, 30, 35 | スイッチ39, 100, 164 |
| バッテリーグリップ35, 312 | フォーカスロック61 |
| バッテリーチェック35 | フォーマット(カード初期化)48 |
| バリアングル液晶モニター33,62 | フォトブック指定289 |
| | |
| バルブ撮影 114 | フォルダ作成/選択 202 |

| 付属品3 部分測光 | 5 | |
|--------------------------|-------------|--------|
| ブラケティング119, 138 | ラージ(記録画質) | |
| | ライブビュー撮影 | |
| プリント275 | アスペクト比 | |
| フルハイビジョン | 顔+追尾優先AF | 153 |
| (Full HD)181, 248 | クイックAF | |
| フレームレート181 | クイック設定 | |
| プログラムAE84 | グリッド | 150 |
| プログラムシフト85 | コンティニュアスAF | |
| プロテクト (画像の保護)262 | 撮影可能枚数 | |
| 雰囲気を選んで撮影76 | 手動ピント合わせ | , |
| ポートレート | 情報表示 | |
| ホワイトバランス135 | 測光タイマー | |
| カスタム136 | ライブ1点AF | |
| ブラケティング138 | ライブ多点AF | 155 |
| オ正137 | ラフモノクロ | 271 |
| ##E137 マニュアル135 | リサイズ | 273 |
| | リモートスイッチ | 304 |
| ま | リモコン撮影 | 303 |
| マイク170 | レーティング | 244 |
| マイメニュー299 | レンズ | 25. 39 |
| マクロ撮影69 | 色収差補正 | |
| マニュアルフォーカス (MF) 100, 164 | | 127 |
| マニュアル露出113.173 | 手ブレ補正 | |
| マルチショットノイズ低減機能 124 | ロック解除 | 40 |
| ミドル (記録画質) | 連続撮影可能枚数 | 87, 88 |
| ミラーアップ撮影140,296 | 連続撮影(連写) | 101 |
| メニュー46 | ロウ | 87, 89 |
| 機能一覧314 | 露出設定ステップ | 294 |
| 設定操作47 | 露出補正 | |
| マイメニュー299 | わ | |
| メモリーカード →カード | ** | |
| モードダイヤル24 | ワイヤレスストロボ撮影 | |
| モノクロ76.94.132 | 簡単ワイヤレス撮影 | |
| | 詳細ワイヤレス撮影 | |
| や | ワンショットAF | 95 |
| 夜景71,72 | | |
| 夜景ポートレート71 | | |
| 油彩 团 0.70 | | |

用紙設定 (印刷)......278

Canon

キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター(全国共通番号) 050-555-90002

受付時間:平日9:00~20:00

土 . 日 . 祝日 10:00~17:00

(1月1日~1月3日は休ませていただきます)

- ※ おかけ間違いのないようにご注意ください。
- ※ 上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9556をご利用ください。
- ※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによりつながらない場合があります。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

修理受付窓口

別紙の修理受付窓口でご確認ください。

キヤノンカメラサイトのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご利用の方は、お気軽にお立ち寄りください。

canon.jp/eos-d

この使用説明書に記載しているレンズ、アクセサリーは、2012年3月時点のものです。それ以降に発売されたレンズ、アクセサリーとの組み合わせにつきましては、上記のお客様相談センターにお問い合わせください。



リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

CPH-J042-001

© CANON INC. 2012